

FCVCXB-R

ИНТЕЛИГЕНТЕН СЕНЗОР
ЗА КАЧЕСТВО НА
ВЪЗДУХА СЪС ЗУМЕР

Инструкция за монтаж и работа



Съдържание

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА	3
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	4
КОД НА ПРОДУКТА	4
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ	4
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	4
СТАНДАРТИ	5
РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ	6
МОНТАЖНИ СТЪПКИ	6
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА	9
ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ	10
ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ	11
ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ	11
ПОДДРЪЖКА	11

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА



Прочетете цялата информация, спецификацията, Modbus регистрите и монтажната инструкция и се запознайте с електрическата схема за свързване преди да започнете работа с този продукт. От съображения за лична безопасност и безопасност на оборудването, както и за постигането на оптимални показатели на продукта се убедете, че сте разбрали изцяло съдържанието на този документ преди да пристъпите към неговия монтаж, експлоатация или профилактика.



По лицензионни съображения и с цел безопасност, неупълномощеното приспособяване и / или модифициране на продукта не са разрешени.



Този продукт не трябва да се излага на влиянието на необичайни условия като: висока температура, пряка слънчева светлина или вибрации. Изпарения на химически вещества с висока концентрация, съчетани с продължително излагане на тяхното въздействие могат да влошат експлоатационните характеристики на продукта. Уверете се, че работната среда е възможно най-суха; проверете за места с кондензация.

Всички монтажни работи трябва да се извършват в съответствие с действащите местни наредби за устройство на електрическите уредби и мрежи, както и действащите правилници за здраве и безопасност при работа в електрически уредби. Този продукт може да се монтира единствено от инженери или техници, притежаващи експертни познания за продукта и мерките за безопасна работа.



Избягвайте контакт с електрически части под напрежение. Винаги изключвайте източника на захранване преди да започнете свързване на захранващите кабели към продукта, преди неговото обслужване или ремонт.



Винаги проверявайте дали използвате подходящи кабели за захранване и използвайте проводници с подходящия размер и характеристики. Уверете се, че всички винтове и гайки са затегнати, а предпазителите (ако има такива) са поставени добре.



При рециклиране на изделието и опаковката и предаването им като отпадък следва да се съблудават местното и националното законодателство и действащите наредби.



В случай, че има въпроси, на които не е отговорено, моля свържете се с нашия отдел за техническа поддръжка или се консултирайте със специалист.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Серия FCVCXB-R представлява интелигентни сензори с вградена звукова аларма (зумер). Те са предназначени за измерване на температура, относителна влажност и TVOC (летливи органични съединения). Концентрацията на летливите органични съединения е точен показател за качеството на въздуха. На база измерените температура и относителна влажност се изчислява точката на оросяване. Те използват стойностите на T, rH и TVOC като входни данни от алгоритъма за управление, а сензорът поддържа и трите стойности в техните задания посредством един-единствен аналогов изход, който може да се използва за директно управление на ЕС мотор или задвижка. Всички параметри са достъпни чрез Modbus RTU протокол.

КОД НА ПРОДУКТА

Код на продукта	Захранване	I _{max}
FCVCGB-R	18–34 VDC	132 mA
	15–24 VAC ±10%	
FCVCFB-R	18–34 VDC	79 mA

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Вентилация спрямо нивата на температура, относителна влажност и TVOC
- Подходящ за жилищни и търговски сгради
- Само за закрити помещения


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Клеморед с пружинни клеми:
- Аналогов / модулиращ изход:
 - Режим 0–10 VDC: мин. товар 50 kΩ ($R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$)
 - Режим 0–20 mA: макс. товар 500 Ω ($R_L \leq 500 \Omega$)
 - ШИМ (отворен колектор): ШИМ честота: 1 kHz, мин. товар 50 kΩ ($R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$); ШИМ напрежение: 3,3 VDC или 12 VDC
- Избираме температурен обхват: 0–50 °C
- Избираме обхват на относителна влажност: 0–100 %
- Избираме обхват на TVOC: 0–60.000 ppb
- Сменяме сензорен елемент за TVOC
- Вградена звукова аларма (зумер) - ИЗКЛ., непрекъснато или прекъсващо (импулсно)
- Време на загряване: 15 минути
- З светодиода за указване статуса на изделието с възможност за настройка на интензитета
- Точност: ±0,4 °C (диапазон: 0–50 °C); ±3 % rH (диапазон: 0–100 % rH); ±15% TVOC (0–60.000 ppb)
- Вграден или повърхностен монтаж
- Кутия:
 - вътрешна: пластмаса RABS, черен цвят
 - външна: ABS, бял цвят
 - капак ASA, бял цвят
- Степен на защита: IP30 (съгласно EN60529)
- Условия на околната среда:
 - температура: 0–50 °C
 - относителна влажност: 0–95 % rH (без кондензация)
- Температура на съхранение: -10–60 °C

СТАНДАРТИ


- CE
- Директива за съоръженията на ниско напрежение - LVD 2014/35/EC
 - EN 60529:1991 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код), поправка: 1993 до EN 60529;
 - EN 60730-1:2011 Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 1: Общи изисквания.
 - Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EC
 - EN 60730-1:2011 Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 1: Общи изисквания.
 - EN 61000-6-1:2007 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-1: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за жилищни, търговски и лекопромишлени среди
 - EN 61000-6-3:2007 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-3: Общи стандарти. Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди, поправки A1:2011 и AC: 2012 до EN 61000-6-3
 - EN 61326-1:2013 Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи изисквания.
 - EN 61326-2-3:2013 Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-3: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии
 - Директива ОЕЕО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда - WEEE Directive 2012/19/EC
 - Директива за ограничаване използването на опасни вещества - RoHs Directive 2011/65/EC

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

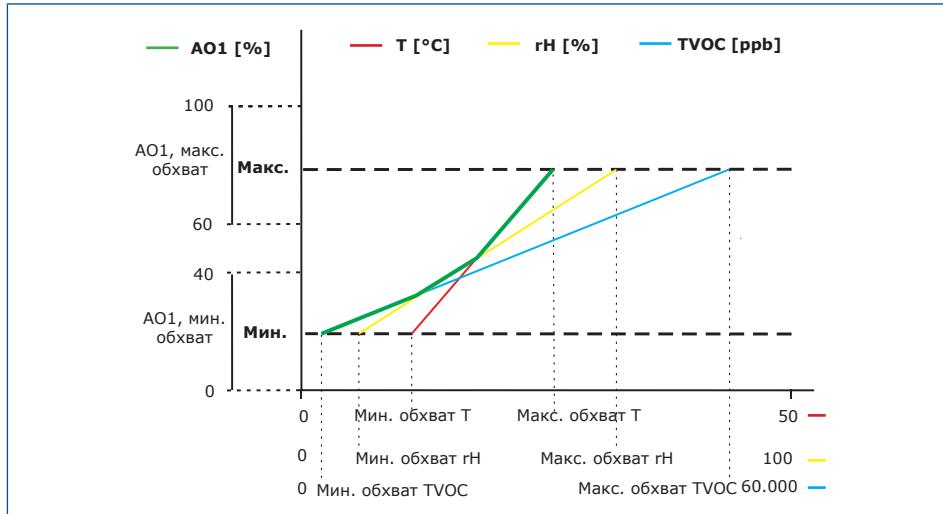

ВНИМАНИЕ

Изходът се променя автоматично в зависимост от най-високата стойност - T, rH или TVOC т.е. най-високата от трите стойности контролира изхода. Вж. зелената линия на диаграмата по-горе. Един или повече от един сензора могат да бъдат деактивирани. Напр. изхода може да се регулира само от измерената стойност на ЛОС (TVOC).

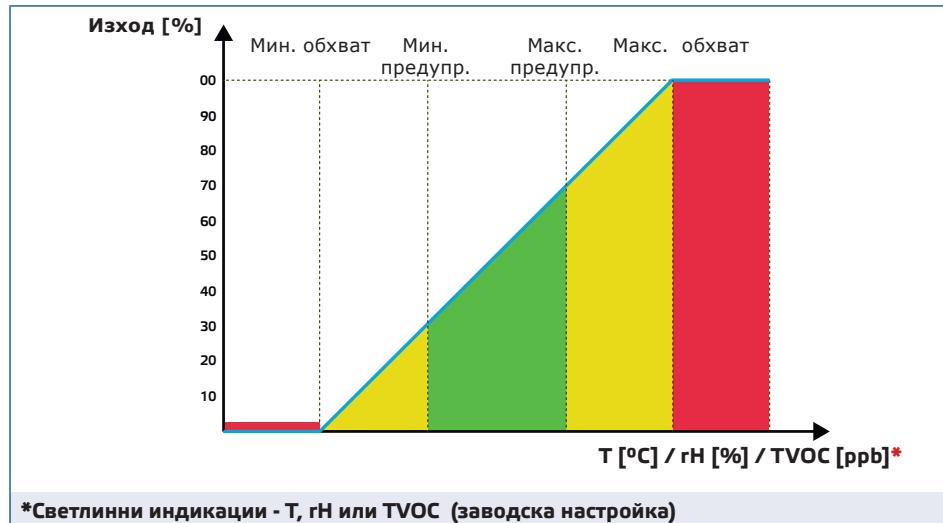

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Код на продукта	FCVCFB-R	FCVCGB-R	
V+	18–34 VDC	18–34 VDC	15–24 VAC ±10%
V	Маса	Обща маса	AC ~
A	Modbus RTU (RS485), сигнал A		
/B	Modbus RTU (RS485), сигнал /B		
Ao	Аналогов / модулиращ изход (0–10 VDC / 0–20 mA / ШИМ)		
GND	Маса - аналогов изход	Обща маса	
Свързване	Пружинни клеми, сечение на кабела: 2,5 mm ² ; стъпка 5 mm; екраниран кабел		

⚠ ВНИМАНИЕ!

Версия -F не е подходяща за трипроводно свързване. Тя има отделна маса за захранване и аналогов изход. Измерванията могат да бъдат неточни в резултат на неправилното свързване на двете маси. Необходими са минимум 4 проводника за свързване на устройствата с версия -F.

Версия -G е предназначена за 3-проводно свързване и има "обща маса". Това означава, че масата на аналоговия изход е вътрешно свързана с масата на захранването. Изделия от серии -G и -F не могат да бъдат използвани заедно в една и съща мрежа. Никога не свързвайте общата маса на артикули от серия G към други устройства с постояннонотоково захранване. Това може да предизвика повреда в устройствата.

МОНТАЖНИ СТЪПКИ


Преди да пристъпите към монтажа на продукта, внимателно прочетете „**Предпазни мерки за безопасна работа**“. Изберете подходяща гладка повърхност за монтаж (като стена, панел и др.). Продължете с изпълнението на следните стъпки:

⚠ ВНИМАНИЕ!



Химическите съединения, отделени от пластмасата, могат да повлият на показанията на сензора. Моля, предвидете няколко дни за стабилизиране на сензора, за да можете да получите точните стойности.

Вътрешен монтаж

- 1.** Включете захранването.
- 2.** Отворете корпуса и извадете сензора, за да свържете електрическите връзки по-лесно.
- 3.** Извършете електрическия монтаж като се придържате към електрическата схема (**Фиг. 1**).

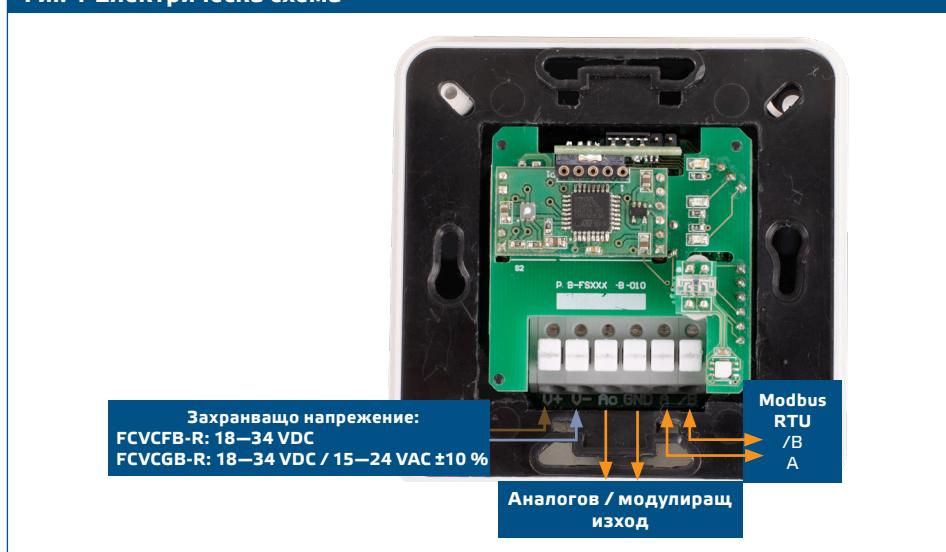Фиг. 1 Електрическа схема


- 4.** Монтирайте вътрешната кутия в стената с помощта на подходящи присъединителни елементи (не са включени в комплекта). Съобразете се с монтажните размери и правилната монтажна позиция, указаны на **Фиг. 2** и **Фиг. 3**.

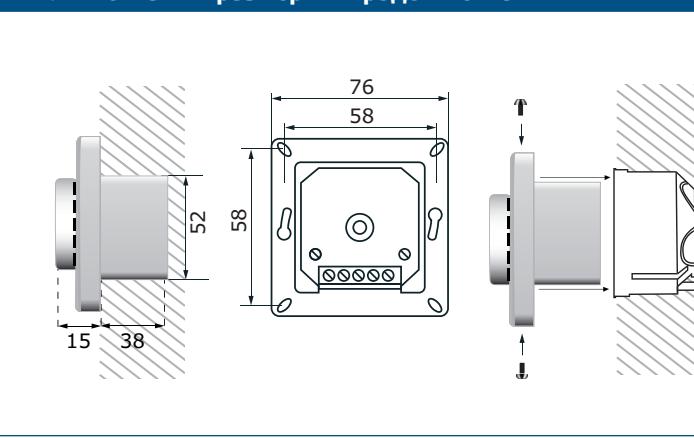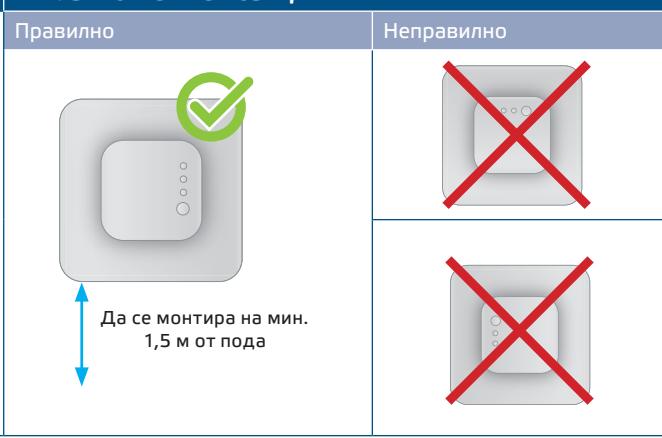
Фиг. 2 Монтажни размери - вграден монтаж

Фиг. 3 Монтажна позиция


- 5.** Поставете предния капак и го закрепете с помощта на винтовете.
- 6.** Включете захранването.
- 7.** Променете фабричните настройки с желаните от Вас параметри чрез софтуера 3SModbus или Sensistant. За фабричните настройки на изделието направете справка с *Modbus register map* (Карта на Modbus регистрите).

Повърхностен монтаж

- 1.** Включете захранването.
- 2.** Отстранете горния капак.
- 3.** Извадете вътрешната кутия.

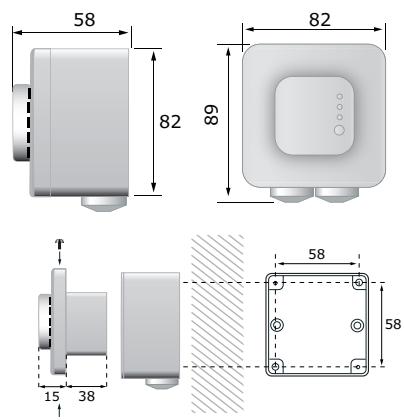4. Монтирайте външната кутия на стената с помощта на включените в комплекта дюбели и винтове. Съобразете се с монтажните размери и правилната позиция за монтаж, указаны на **Фиг. 4** и **Фиг. 5**.
5. Вкарайте кабелите през втулките на изделието.

Фиг. 4 Монтажни размери - повърхностен монтаж**Фиг. 5 Монтажна позиция**

Правилно	Неправилно
 <p>Да се монтира на мин. 1,5 м от пода</p>	
	

6. Извършете електрическия монтаж като използвате информацията от раздел „Електрическо свързване“ и електрическата схема (**Фиг. 1**).
7. Поставете вътрешната кутия във външната с помощта на винтовете и дюбели, които са включени в комплекта на изделието. (**Фиг. 4**).
8. Поставете предния капак и го закрепете с помощта на винтовете.
9. Включете захранването.
10. Променете фабричните настройки с желаните от Вас параметри чрез софтуера 3SModbus или Sensistant. За фабричните настройки на изделието направете справка с *Modbus register map* (Карта на Modbus регистрите).


ЗАБЕЛЕЖКА

Пълните данни на Modbus регистрите може да намерите в Modbus картата на продукта (Modbus Register Map), която е отделен документ, прикрепен към кода на артикула на уеб сайта и съдържа пълния списък с регистрите. За продукти с по-стари версии на фирмвера този списък може да не отговаря точно на реалните регистри.


Допълнителни настройки

С цел постигане на правилна комуникация, NBT резисторът следва да бъде активиран само в две устройства в Modbus RTU мрежа. Ако е необходимо, активирайте NBT резистора чрез 3SModbus или Sensistant (*Holding register 9*).

Пример 1

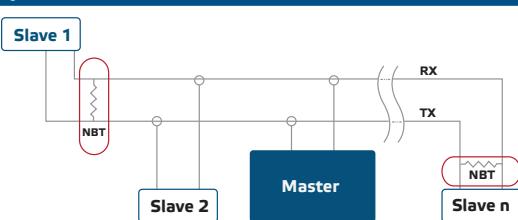

Пример 2

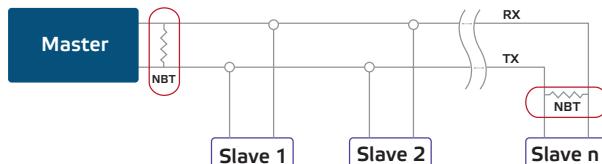

ЗАБЕЛЕЖКА

В Modbus RTU мрежа, следва да бъдат активирани два NBT резистора.

**ВНИМАНИЕ!**

Този сензор не е предназначен за управление или следене на параметри в среди, в които в следствие на повреда на сензора би могла да причини смърт, наранявания и тежки телесни повреди или вреди на околната среда.

**ВНИМАНИЕ!**

Да не се излага на пряка слънчева светлина!

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА**ЗАБЕЛЕЖКА**

Времето за загряване на сензора, необходимо за достигане на оптимални точност и експлоатационни характеристики е 15 минути. Измерените нива на TVOC през периода на загряване на сензора ще бъдат 0 ppb и зеленият светодиод ще премигне.

Калибровъчна процедура:

Не е необходимо калибриране. Всички сензорни елементи са калибрирани и тествани в нашата фабрика.

В случай че сензорният елемент за TVOC се повреди, той може да бъде сменен.

Обновяване на фърмуера

Чрез актуализация на фърмуера на устройството получавате достъп до нови функции и изчистване на дефекти. В случай че Вашето устройство работи със стар фърмуер, той може да се актуализира. А чрез онлайн платформата SenteraWeb това е лесно. Ако не сте свързали интернет гейтвей към мрежата и устройството, фърмуерът може да се актуализира с помощта на приложението „3SM boot“, което е част от софтуерния пакет 3SMcenter на Сентера.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Да не се прекъсва захранването по време на процедура 'bootload', тъй като незапазените данни може да бъдат загубени.

Светлинна индикация

1. Когато свети зеленият светодиод, измерената стойност (температура, отн. влажност или TVOC) е между минималната и максималната стойност, при която се активира предупредителен сигнал. **Фиг. 6**. В този случай зумерът е изключен (OFF).
2. Когато свети жълтият светодиод, измерената стойност (температура, отн. влажност или TVOC) е в обхвата, налагаш предупреждение (**Фиг. 6**). В този случай зумерът е включен (ON).
Премигващ жълт светодиод указва, че няма комуникация по Modbus и регистър за съхранение (HR8) е активиран (времето за изчакване е по-голямо от 0 секунди)
3. Когато свети червеният светодиод, измерената стойност (температура, отн. влажност или TVOC) е под минимума или над максимума. Премигващ червен светодиод указва загуба на комуникация със сензора. В този случай зумерът е включен (ON) (**Фиг. 6**).


**ЗАБЕЛЕЖКА**

Когато режим „bootload“ е активиран, зеленият и жълтият светодиод премигват един след друг. Червеният светодиод премигва по време на обновяването на фърмуера.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Звуковата аларма (зумерът) може да се настрои чрез регистър за съхранение 78 (Holding register 78). Можете да изключите алармата като просто напишете „0“ в регистър за съхранение 78 (Holding register 78). По подразбиране, функцията на алармата е „непрекъснато“. Функцията може да бъде променена на „прекъсващо (импулсно)“ като напишете „2“ в регистър за съхранение 78 (Holding register 78).

Фиг. 6 Светлинни индикации

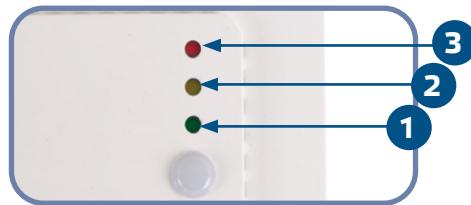

ЗАБЕЛЕЖКА

Заводските настройки на светодиодните индикации се отнасят за измерените стойности на TVOC. Те могат да бъдат променени на температура или относителна влажност посредством Holding Register 79 (Вж. **Таблица „Holding registers“**).

ЗАБЕЛЕЖКА

Интензитетът на светодиодите може да се настройва между 0 и 100 %, като това става със стъпка от 10 % спрямо стойността, зададена в Holding register 80. Всички светодиоди могат да се изключат като напишете „0“ в регистър за съхранение 80 (Holding register 80).

Сензор за нивото на осветеност

Измереният интензитет на светлината в луксове се отчита във входен регистър 41 (Input Register 41). Освен това нивата „активен“ (active) и „в готовност“ (standby) могат да бъдат зададени от регистри за съхранение 35 и 36 (Holding registers 35, 36). Входен регистър 42 отчита дали измереното ниво на осветеност е под ниво „в готовност“, над ниво „активен“ или между двете нива.

- Ниво на осветеност < ниво „в готовност“: Входен регистър 42 (Input Register 42) посочва „Standby“.
- Ниво на осветеност > ниво „активен“: Входен регистър 42 (Input Register 42) посочва „Active“.
- Ниво „в готовност“ < ниво на осветеност < ниво „активен“: Входен регистър 42 (Input Register 42) посочва „Low intensity“ (ниско ниво на осветеност).

ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ

След включване на захранването един от светодиодите светва спрямо измерената величина. Ако това не се случи, проверете свързването.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Да се предпазва от удари и да се избягват екстремни условия. Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка.

ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Две години от датата на производство срещу производствени дефекти. Всички модификации и промени по продукта след датата на публикуване на този документ, освобождават производителя от всяка вина за отговорност. Производителят не носи отговорност за каквото и да е печатни или други грешки в този документ.

ПОДДРЪЖКА

При нормални условия, това изделие не се нуждае от поддръжка. В случай на леко замърсяване, почистете със суха или леко влажна кърпа. При по-сериизно замърсяване, почистете с неагресивни продукти. В тези случаи винаги изключвайте устройството от захранването. Внимавайте в него да не попаднат течности. Включете захранването, когато устройството е напълно сухо.