

FCVCX-R | ИНТЕЛИГЕНТЕН СЕНЗОР ЗА КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

Инструкция за монтаж и работа



Съдържание

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА	3
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	4
КОД НА ПРОДУКТА	4
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ	4
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	4
СТАНДАРТИ	5
РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ	6
МОНТАЖНИ СТЪПКИ	6
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА	9
ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ	10
ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ	10
ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ	10
ПОДДРЪЖКА	10

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА



Прочетете цялата информация, спецификацията, Modbus регистрите и монтажната инструкция и се запознайте с електрическата схема за свързване преди да започнете работа с този продукт. От съображения за лична безопасност и безопасност на оборудването, както и за постигането на оптимални показатели на продукта се убедете, че сте разбрали изцяло съдържанието на този документ преди да пристъпите към неговия монтаж, експлоатация или профилактика.



По лицензионни съображения и с цел безопасност, неупълномощеното приспособяване и / или модифициране на продукта не са разрешени.



Този продукт не трябва да се излага на влиянието на необичайни условия като: висока температура, пряка слънчева светлина или вибрации. Изпарения на химически вещества с висока концентрация, съчетани с продължително излагане на тяхното въздействие могат да влошат експлоатационните характеристики на продукта. Уверете се, че работната среда е възможно най-суха; проверете за места с кондензация.



Всички монтажни работи трябва да се извършват в съответствие с действащите местни наредби за устройство на електрическите уредби и мрежи, както и действащите правилници за здраве и безопасност при работа в електрически уредби. Този продукт може да се монтира единствено от инженери или техници, притежаващи експертни познания за продукта и мерките за безопасна работа.



Избягвайте контакт с електрически части под напрежение. Винаги изключвайте източника на захранване преди да започнете свързване на захранващите кабели към продукта, преди неговото обслужване или ремонт.



Винаги проверявайте дали използвате подходящи кабели за захранване и използвайте проводници с подходящия размер и характеристики. Уверете се, че всички винтове са затегнати, а предпазителите (ако има такива) са поставени добре.



При рециклиране на изделието и опаковката и предаването им като отпадък следва да се съблюдават местното и националното законодателство и действащите наредби.



В случай, че има въпроси, на които не е отговорено, моля свържете се с нашия отдел за техническа поддръжка или се консултирайте със специалист.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Серия FCVCX-R представляват интелигентни сензори с избирами обхвати на температура, относителна влажност и TVOC (ПОС). Концентрацията на летливите органични съединения е точен показател за качеството на въздуха. Те използват стойностите на T, rH и TVOC като входни данни от алгоритъма за управление, а сензорът поддържа и трите стойности в техните задания посредством един-единствен аналогов изход, който може да се използва за директно управление на ЕС мотор или задвижка. Всички параметри са достъпни чрез Modbus RTU протокол.

КОД НА ПРОДУКТА

Код на продукта	Захранване	I _{max}
FCVCG-R	18–34 VDC	60 mA
	15–24 VAC ±10%	122 mA
FCVCF-R	18–34 VDC	60 mA

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Вентилация спрямо нивата на относителна влажност, въглероден двуокис и температура
- Само за закрити помещения
- Подходящ за жилищни и търговски сгради

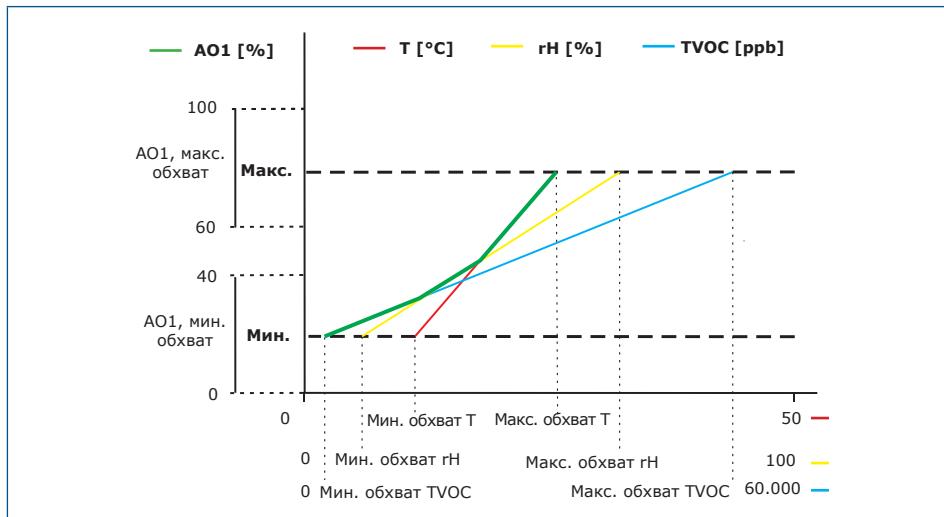
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Клеморед с пружинни клеми
- Избор на аналогов /модулиращ изход:
 - Режим 0–10 VDC: мин. товар 50 kΩ ($R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$)
 - Режим 0–20 mA: макс. товар 500 Ω ($R_L \leq 500 \Omega$)
 - ШИМ (отворен колектор): ШИМ честота: 1 kHz, мин. товар 50 kΩ ($R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$); ШИМ напрежение: 3,3 VDC или 12 VDC
- Избирам температурен обхват: 0–50 °C
- Избирам обхват на относителна влажност: 0–100 %
- Избирам обхват на TVOC: 0–60.000 ppb
- Сменяям сензорен елемент за TVOC
- Време на загряване: 15 минути
- З светодиода за указване статуса на изделието с възможност за настройка на интензитета
- Точност: ±0,4 °C (обхват 0–50 °C); ±3 % rH (обхват 0–95 % rH); ±15 % TVOC (обхват 0–60.000 ppb)
- Вграден или повърхностен монтаж
- Кутия:
 - вътрешна: пластмаса RAES, черен цвят
 - външна: ABS, бял цвят
 - капак ASA, бял цвят
- Степен на защита: IP30 (съгласно EN60529)
- Област на приложение:
 - температура: 0–50 °C
 - отн. влажност: 0–95 % rH (без кондензация)
- Температура на съхранение: -10–60 °C

СТАНДАРТИ

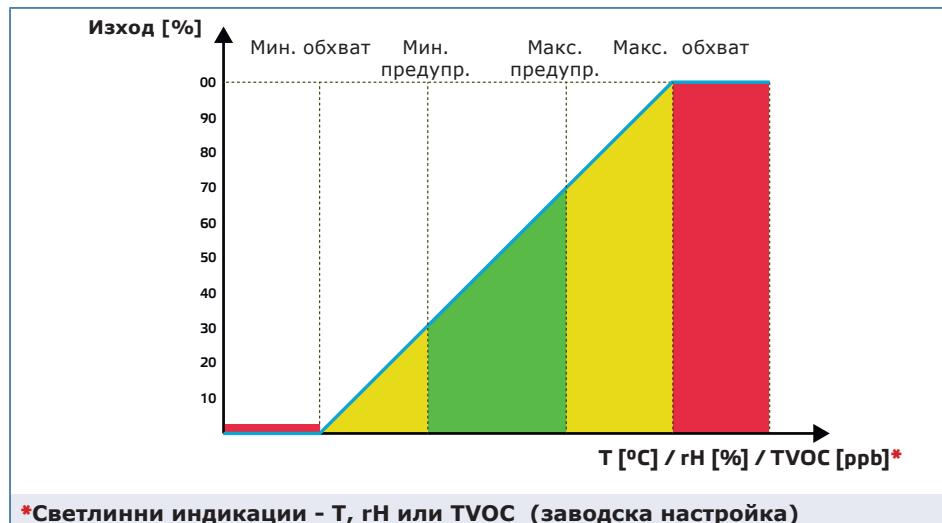
- Директива за съоръженията на ниско напрежение - LVD 2014/35/EC
 - EN 60529:1991 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код), поправка: 1993 до EN 60529;
 - EN 60730-1:2011 Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 1: Общи изисквания.
- Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EC:
 - EN 60730-1:2011 Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 1: Общи изисквания.
 - EN 61000-6-1:2007 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-1: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за жилищни, търговски и лекопромишлени среди
 - EN 61000-6-3:2007 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-3: Общи стандарти. Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди, поправки A1:2011 и AC: 2012 до EN 61000-6-3
 - EN 61326-1:2013 Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи изисквания.
 - EN 61326-2-3:2013 Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-3: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии
- Директива ОЕО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда - WEEE Directive 2012/19/EC
- Директива за ограничаване използването на опасни вещества - RoHs Directive 2011/65/EC

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВНИМАНИЕ

Изходът се променя автоматично в зависимост от най-високата стойност - T, rH или TVOC, т.е. най-високата от трите стойности контролира изхода. Вж. зелената линия на диаграмата по-горе. Един или повече от един сензора могат да бъдат деактивирани. Напр. изхода може да се регулира само от измерената стойност на ЛОС (TVOC).



ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Код на продукта	FCVCF-R	FCVCG-R	
V+	18–34 VDC	18–34 VDC	15–24 VAC ±10%
V-	Маса	Обща маса	AC ~
A	Modbus RTU (RS485), сигнал А		
/B	Modbus RTU (RS485), сигнал /B		
Ao	Аналогов / модулиращ изход (0–10 VDC / 0–20 мА / ШИМ)		
GND	Маса - аналогов изход	Обща маса	
Свързване	Пружинни клеми, сечение на кабела: 2,5 mm ² ; стъпка 5 mm; екраниран кабел		

⚠ ВНИМАНИЕ!

Версия -F не е подходяща за трипроводно свързване. Тя има отделна маса за захранване и аналогов изход. Измерванията могат да бъдат неточни в резултат на неправилното свързване на двете маси. Необходими са минимум 4 проводника за свързване на устройствата с версия -F.

Версия -G е предназначена за 3-проводно свързване и има "обща маса". Това означава, че масата на аналоговия изход е вътрешно свързана с масата на захранването. Изделия от серии -G и -F не могат да бъдат използвани заедно в една и съща мрежа. Никога не свързвайте общата маса на артикули от серия G към други устройства с постояннотоково захранване. Това може да предизвика повреда в устройствата.

МОНТАЖНИ СТЪПКИ

Преди да пристъпите към монтажа на продукта, внимателно прочетете „**Предпазни мерки за безопасна работа**“. Изберете подходяща гладка повърхност за монтаж (като стена, панел и др.). Продължете с изпълнението на следните стъпки:

⚠ ВНИМАНИЕ!

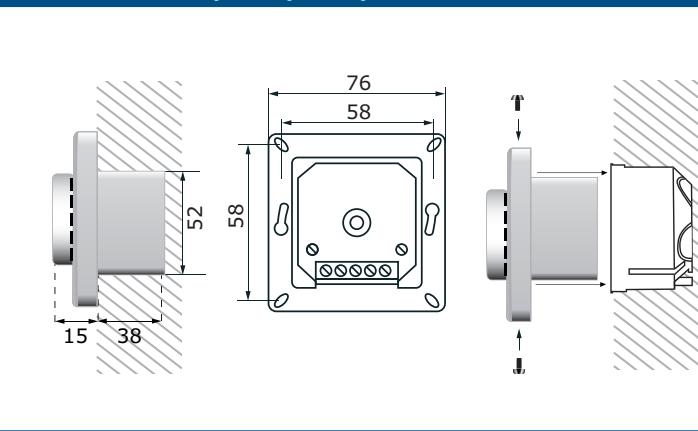
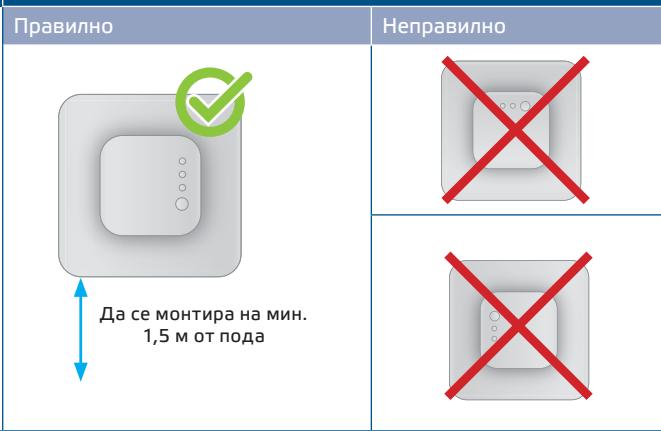
Предвидете достатъчно пространство около сензора за достъп при поддръжка и обслужване. Инсталирайте сензора в проветриви помещения.

Вграден монтаж

1. Прекъснете захранващото напрежение.
2. Отворете корпуса и извадете сензора, за да свържете електрическите връзки по-лесно.
3. Извършете електрическия монтаж като се придържате към електрическата схема (Фиг. 1).

Фиг. 1 Електрическа схема


4. Монтирайте вътрешната кутия в стената с помощта на подходящи присъединителни елементи (не са включени в комплекта). Съобразете се с монтажните размери и правилната монтажна позиция, указаны на Фиг. 2 и Фиг. 3.

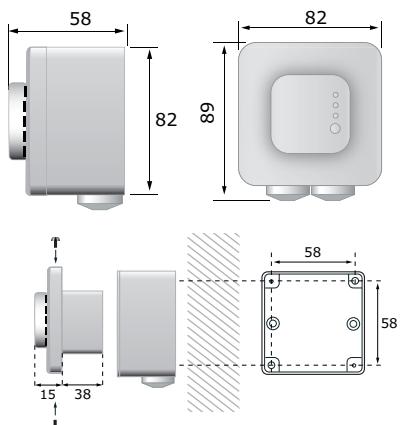
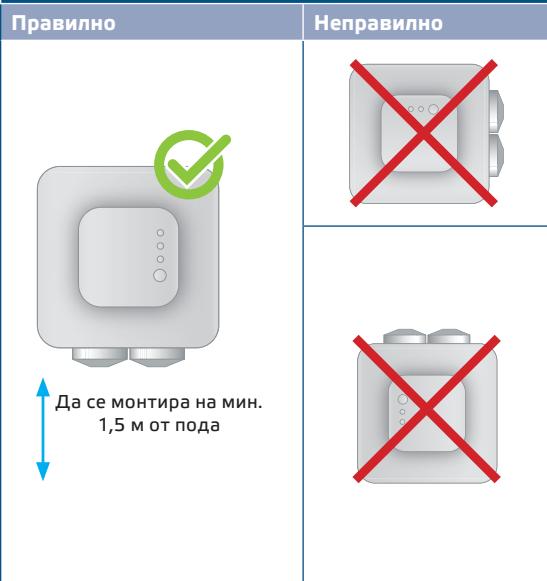
Фиг. 2 Монтажни размери - вграден монтаж

Фиг. 3 Монтажна позиция


5. Поставете предния капак и го закрепете с помощта на винтовете.
6. Включете захранването.
7. Променете фабричните настройки с желаните от Вас чрез 3SModbus или Sensitive. За фабричните настройки на изделието направете справка с *Modbus register map* (Карта на Modbus регистрите).

Повърхностен монтаж

1. Изключете захранването.
2. Отстраниете горния капак.

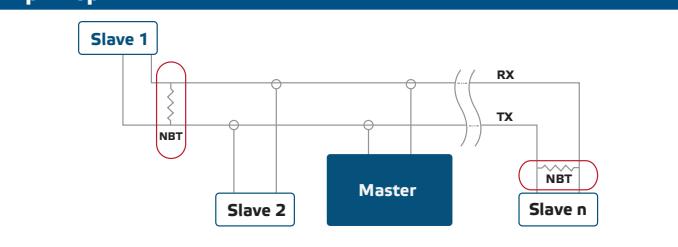
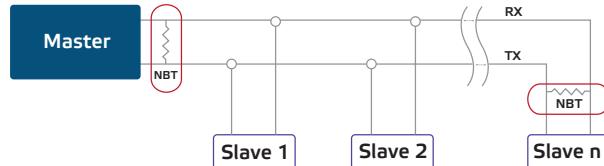
- 3.** Извадете вътрешната кутия.
- 4.** Монтирайте външната кутия на стената с помощта на включените в комплекта дюбели и винтове. Съобразете се с монтажните размери и правилната позиция за монтаж, указані на **Фиг. 4** и **Фиг. 5**.
- 5.** Вкарайте кабелите през втулките.

Фиг. 4 Монтажни размери - повърхностен монтаж**Фиг. 5 Монтажна позиция**

- 6.** Извършете електрическия монтаж като използвате информацията от раздел „**Електрическо свързване**“ и електрическата схема (**Фиг. 1**).
- 7.** Поставете вътрешната кутия във външната с помощта на винтовете и гайките, които са включени в комплекта на изделието. (**Фиг. 4**).
- 8.** Поставете предния капак и го закрепете с помощта на винтовете.
- 9.** Включете захранването.
- 10.** Променете фабричните настройки с желаните от Вас чрез 3SModbus или Sensistant. За фабричните настройки на изделието направете справка с *Modbus register map* (Карта на Modbus регистрите).

Допълнителни настройки

С цел постигане на правилна комуникация, NBT резисторът следва да бъде активиран само в две устройства в Modbus RTU мрежа. Ако е необходимо, активирайте NBT резистора чрез 3SModbus или Sensistant (*Holding register 9*).

Пример 1**Пример 2**

ЗАБЕЛЕЖКА

In Modbus RTU network, it follows that two NBT resistors will be activated.

ЗАБЕЛЕЖКА

Filling the data of Modbus registers can be found in the Modbus Register Map of the product (Modbus Register Map), which is a separate document attached to the product, and is pinned to the product's article page on the website and supports the full list of registers. For products with older versions of the formulator, this list may not fully correspond to the real registers.


ЗАБЕЛЕЖКА

Монтирайте изделието, така че клеморедът и свързаните към него кабели да бъдат от долната му страна.


ВНИМАНИЕ!

Да не се излага на пряка слънчева светлина!


ЗАБЕЛЕЖКА

Този сензор не е предназначен за управление или следене на параметри в среди, в които в следствие на повреда на сензора би могла да причини смърт, наранявания и тежки телесни повреди или вреди на околната среда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА


ЗАБЕЛЕЖКА

Химическите съединения, отделени от пластмасата, могат да повлият на показанията на сензора. Моля, предвидете няколко дни за стабилизиране на сензора, за да можете да получите точните стойности.


ЗАБЕЛЕЖКА

Времето за загряване на сензора, необходимо за достигане на оптимални точност и експлоатационни характеристики е 15 минути. Измерените нива на TVOC през периода на загряване на сензора ще бъдат 0 ppb и зеленият светодиод ще премигне.

Калибровъчна процедура:

Не е необходимо калибриране. Всички сензорни елементи са калибрирани и тествани в нашата фабрика.
В случай че сензорният елемент за TVOC се повреди, той може да бъде сменен.

Обновяване на фърмуера

Новите функционалности и корекциите на грешки се изпълняват чрез актуализация на фърмуера. В случай че Вашето устройство работи със стар фърмуер, той може да се актуализира. А чрез онлайн платформата SenteraWeb това е лесно. Ако не сте свързали интернет гейтвей към мрежата и устройството, фърмуерът може да се актуализира с помощта на приложението „3SM boot“, което е част от софтуерния пакет 3SMcenter на Сентера.


ЗАБЕЛЕЖКА

Да не се прекъсва захранването по време на процедура "bootload", тъй като незапазените данни може да бъдат загубени.

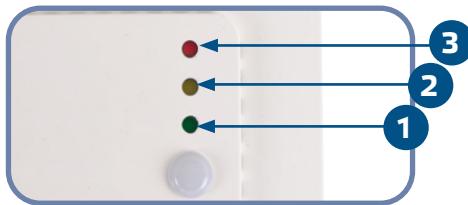
Светлинна индикация

1. Когато свети зеленият светодиод, измерената стойност (температура, отн. влажност или TVOC) е между минималната и максималната стойност, при която се активира предупредителен сигнал. (**Фиг. 6-1**).
2. Когато свети жълтият светодиод, измерената стойност (температура, отн. влажност или TVOC) е в обхвата, налагащ предупреждение (**Фиг.6-2**).
Премигващ жълтият светодиод указва, че няма комуникация по Modbus и регистър за съхранение (HR8) е активиран (времето за изчакване е по-голямо от 0 секунди)
3. Когато свети червеният светодиод, измерената стойност (температура, отн. влажност или TVOC) е под минимума или над максимума. Премигващ червен светодиод указва загуба на комуникация със сензора (**Фиг. 6 - 3**).


ЗАБЕЛЕЖКА

Когато режим „bootload“ е активиран, зеленият и жълтият светодиод премигват един след друг. Червеният светодиод премигва по време на обновяването на фърмуера.

Фиг. 6 Светлинни индикации



ЗАБЕЛЕЖКА

Заводските настройки на светодиодните индикации се отнасят за измерените стойности на TVOC. Те могат да бъдат променени на температура или относителна влажност посредством Holding Register 79 (Вж. Таблица „Holding registers“).

Сензор за нивото на осветеност

Измереният интензитет на светлината в луксове се отчита във входен регистър 41 (Input Register 41). Освен това нивата „активен“ (active) и „в готовност“ (standby) могат да бъдат зададени от регистри за съхранение 35 и 36 (Holding registers 35, 36). Входен регистър 42 отчита дали измереното ниво на осветеност е под ниво „в готовност“, над ниво „активен“ или между двете нива.

- Ниво на осветеност < ниво „в готовност“: Входен регистър 42 (Input Register 42) посочва „Standby“.
- Ниво на осветеност > ниво „активен“: Входен регистър 42 (Input Register 42) посочва „Active“.
- Ниво „в готовност“ < ниво на осветеност < ниво „активен“: Входен регистър 42 (Input Register 42) посочва „Low intensity“ (ниско ниво на осветеност).

ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ

След включване на захранването един от светодиодите светва спрямо измерената величина. Ако това не се случи, проверете свързването.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Да се предпазва от удари и да се избягват екстремни условия. Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка.

ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Две години от датата на производство срещу производствени дефекти. Всички модификации и промени по продукта след датата на публикуване на този документ, освобождават производителя от всяка отговорност. Производителят не носи отговорност за каквито и да е печатни или други грешки в този документ.

ПОДДРЪЖКА

При нормални условия, това изделие не се нуждае от поддръжка. В случай на леко замърсяване, почистете със суха или леко влажна кърпа. При по-сериизно замърсяване, почистете с неагресивни продукти. В тези случаи винаги изключвайте устройството от захранването. Внимавайте в него да не попаднат течности. Включете захранването, когато устройството е напълно сухо.