

VFSC9

ELEKTRONISCHER
DREHZAHLREGLER, 230 VAC

Montage- und Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN	3
PRODUKTBESCHREIBUNG	4
ARTIKELCODES	4
VORGESEHENES EINSATZGEBIET	4
TECHNISCHE DATEN	4
NORMEN	5
VERKABELUNG UND ANSCHLÜSSE	5
FUNKTIONSDIAGRAMM	6
MONTAGE UND BETRIEBSANLEITUNG IN SCHRITTEN	7
3SMODBUS KOMMUNIKATIONSAUFBAU	8
SENSISTANT KOMMUNIKATIONSAUFBAU	9
ÜBERPRÜFUNG DER INSTALLATION	11
TRANSPORT UND LAGERUNG	11
GEWÄHRLEISTUNG UND EINSCHRÄNKUNGEN	11
WARTUNG	11

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



Lesen Sie alle Informationen, Datenblatt, Montageanleitung und Schaltplan vor der Arbeit mit dem Produkt. Für Ihre persönliche und für die Gerätesicherheit und für die optimale Leistung des Produkts, stellen Sie sicher, dass Sie den Inhalt vor der Installation, Verwendung oder Wartung dieses Produktes vollständig verstehen.



Aus Sicherheits- und Genehmigungsgründen (CE) ist das unerlaubtes Umbauen und / oder Abändern des Produktes nicht gestattet.



Das Produkt darf nicht zu abnormalen Bedingungen ausgesetzt werden, sowie: extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder Vibrationen. Chemische Dämpfe mit hoher Konzentration in Kombination mit langen Einwirkungszeiten können die Produktleistung beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsumgebung so trocken wie möglich ist, überprüfen Sie die Kondensationspunkte



Alle Anlagen sollen den örtlichen Gesundheits -und Sicherheitsbestimmungen und örtlichen elektrischen Vorschriften entsprechen. Dieses Produkt kann nur von einem Ingenieur oder Techniker, der eine Fachkenntnis über das Produkt und die Sicherheitsvorkehrungen hat installiert werden.



Vermeiden Sie Kontakt mit unter Spannung stehenden elektrischen Teilen, behandeln Sie immer das Gerät als ob es aktiv ist. Schalten Sie immer die Stromversorgung ab vor Anschluss der Stromkabel, Wartung oder Reparatur des Produkts.



Überprüfen Sie immer, dass Sie geeignete Stromversorgung für das Produkt verwenden und Leiter mit entsprechender Größe und Eigenschaften verwenden. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind, Sicherungen (falls vorhanden) gut ausgerüstet sind.



Recycling von Geräten und Verpackungen sollte berücksichtigt werden und in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen Gesetzgebung / Vorschriften entsorgt werden.



Falls es Fragen gibt, kontaktieren Sie bitte Ihren technischen Support oder einen Fachmann.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Die VFSC9 sind elektronische Drehzahlregler für einphasigen Induktionsmotoren (110–240 VAC / 50–60Hz). Sie haben einen wählbaren Analogeingang (0–10 VDC / 0–20 mA / PWM) und Modbus RTU Kommunikation. Im Vergleich zu Phasenanschnittsteuerung (TRIAC Drehzahlregler) generiert die Produktreihe VFSC9 ein Ausgangssignal mit einer fast perfekten Sinusform, wohingegen die EMV Verschmutzung beschränkt bleibt. Der Leistungsfaktor überschreitet 95%.

ARTIKELCODES

Code	Max. Ausgangsstrom, I _{max}	Maximale Belastung	POTENTIOMETER
VFSC9-25-FP	2,5 A	600 W	ja
VFSC9-25-FC			Nein

VORGESEHENES EINSATZGEBIET

- Drehzahlregelung in Lüftungsanlagen
- Nur für den Innenbereich

TECHNISCHE DATEN

- Wählbarer Analogeingang 0–10 VDC / 0–20 mA / PWM
- Modbus RTU (RS485) Kommunikation
- Network Bus Terminator (NBT) konfigurierbar über Software
- Stand-by Stromverbrauch: < 1 W
- Zwei LED Anzeige
- Drehknopf Potentiometer*
- Einstellbare minimale und maximale Geschwindigkeit
- Wählbare Eingangskontrolle: Modbus, Analogeingang / Potentiometer*
- Einstellbarer AUS (OFF) Stand: 1–4 VDC / 2–8 mA / 10–40 % PWM
- Passiver Kühlkörper
- Einstellbarer Anlauf/Auslauf
- Digitaler Eingang für Start/Stop Kommando
- Gehäuse: verstärktes Plastik ABS UL94-V0, grau (RAL 7035)
- Versorgungsspannung: 110–240 VAC / 50–60 Hz (einphasig)
- Leistungsfaktor: > 95%
- Max. Ausgangsstrom, I_{max} 2,5 A
- Maximale Belastung: 600 W
- Wählbare Einstellungen über Modbus Register:
 - ▶ Mindestgeschwindigkeit: 20–65%
 - ▶ Maximale Geschwindigkeit: 70–90%
 - ▶ Steuereingang: Modbus, Analogeingang / Potentiometer *
 - ▶ OFF (Aus) Stand: 1–4 VDC / 2–8 mA / 10–40 % PWM
 - ▶ Beschleunigung / Verzögerung: 1–10 %/s
- Schutze: Sicherung, Thermokontakt (TK) Eingang
- Schutzart: IP54 (nach EN 60529)
- Betriebszulässige Umgebungsbedingungen:
 - ▶ Temperatur: -10–40 °C
 - ▶ relative Luftfeuchtigkeit: < 85 % rH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -20–50 °C

*Knopf für Potentiometer nur verfügbar bei der FP Version

NORMEN

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMC-Richtlinie 2014/30/EU: EN 61000-6-2: 2005 / AC: 2005; EN 61000-6-3: 2007 / A1: 2011 / AC: 2012; EN 61000-6-3: 2014




VERKABELUNG UND ANSCHLÜSSE

L	Versorgungsspannung 110–240 VAC / 50–60 Hz	
N	Neutralleiter	
PE	Erdungsklemme	
U1, U2	Geregelter Ausgang zum Motor	
TK, GND	Thermokontakt Eingang	
Di, GND	Digitaleingang	
Ai, GND	Analogeingang	
A	Modbus RTU (RS485), Signal A	
/B	Modbus RTU (RS485), Signal /B	
+V	Stromversorgungsausgang 15 VDC für externes Potentiometer 10 kΩ	
RJ45 Buchse auf PCB	Modbus RTU (RS485) Anschluss	
Anschlüsse	L, N, PE	0,75–1,5 mm ² , 3-Draht isoliert
	U1, U2	0,75–1,5 mm ² , 2-Draht, geschirmt und isoliert
	TK, GND	
	Di, GND	0,5–1,25 mm ²
	Ai, GND	0,5–1,25 mm ² , geschirmt
	+ V	
	A, /B, GND	Cat 5 Netzkabel, geschirmt, foliengeschirmt, Twisted-Pair Kabel (S/FTP)


FUNKTIONSDIAGRAMM

Eingang / Ausgang

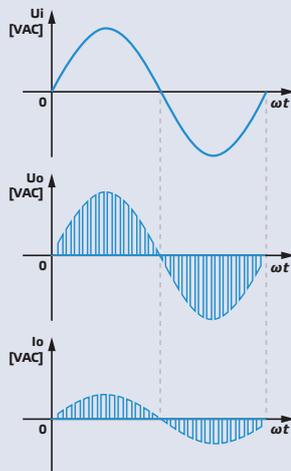

Wenn der Motor startet, läuft er proportional (Beschleunigung / Verzögerung) vom Startwert zum eingestellten Wert. Der Startwert kann das Gleiche sein als 45% des PWMs Tastverhältnis oder das Gleiche sein als der minimale Wert des PWM Tastverhältnis, abhängig vom minimalen Wert des PWM Tastverhältnis.

Startup Diagramm

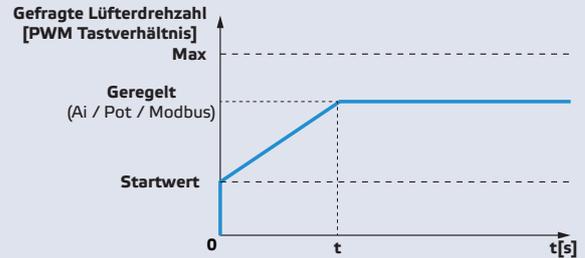


Wenn min. > 45 %, Startwert = min.
Wenn min. < 45 %, Startwert = 45 %

Wenn geregelt > Startwert, $t = \frac{(\text{Regulated} - \text{StartValue})}{\text{acceleration}}$
Wenn geregelt < Startwert, $t = \frac{(\text{Regulated} - \text{StartValue})}{\text{deceleration}}$

Max	Maximaler Wert vom PWM Tastverhältnis (%)
Min	Minimaler Wert vom PWM Tastverhältnis (%)
Geregelt	Geregelter Wert vom PWM Tastverhältnis (%)
Startwert	Der Wert vom PWM Tastverhältnis um den Motor zu starten (%)
t	Verweilzeit um den geregelten Wert zu erreichen gemäss dem proportionalen Schritt (Anlauf / Auslauf)


Analogeingang (Ai) mit AUS (OFF) Stand

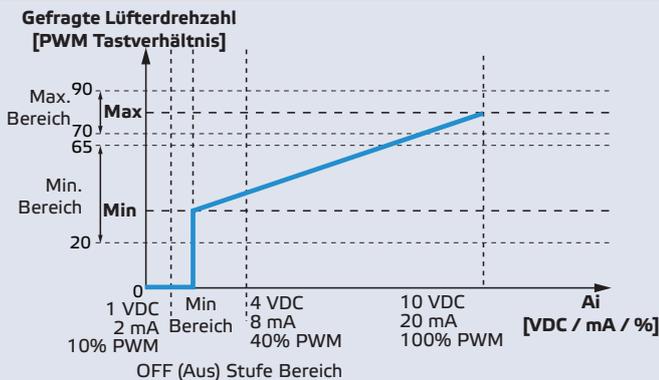

$$\text{PWM Tastverhältnis} = \text{Min} + \frac{A_i - \text{OFF Level}}{A_{i \text{ max}} - \text{OFF Level}} (\text{Max} - \text{Min})$$

AUS (OFF) Stand	AUS (OFF) Stand vom Analogeingang (VDC / mA / %)
AUS (OFF) Stand Bereich	1—4 VDC / 2—8 mA / 10—40 % PWM


Analogeingang (Ai)

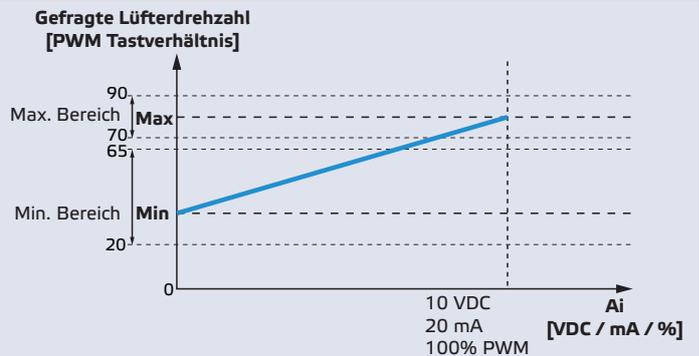


$$\text{PWM Tastverhältnis cycle} = \text{Min} + \frac{A_i}{A_{i \text{ max}}} (\text{Max} - \text{Min})$$

Max	Maximaler Wert vom PWM Tastverhältnis (%)
Min	Minimaler Wert vom PWM Tastverhältnis (%)
Max. Bereich	Bereich vom maximalen Wert vom PWM Tastverhältnis (70—90%)
Min. Bereich	Bereich vom minimalen Wert vom PWM Tastverhältnis (20—65%)
Ai	Analogeingang (einstellbar)
Ai max	Maximalwert vom Analogeingang (10 VDC / 20 mA / 100% PWM)

Analogeingang (Ai) - Ausgang bezieht sich auf Beschleunigung / Verzögerung

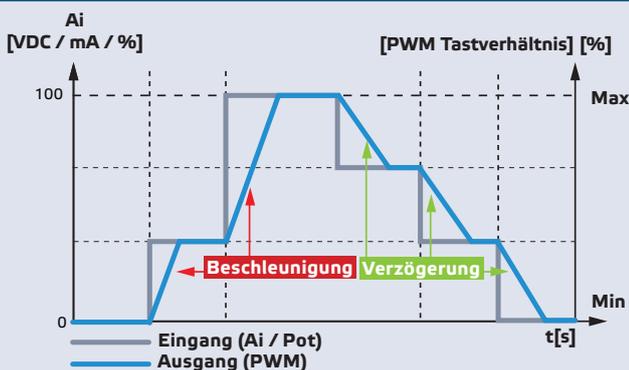

5. Befestigen Sie das Gerät an die Wand mit den mitgelieferten Dübel und Schrauben. Beachten Sie die richtige Einbaulage und Einbaumaße. (Siehe **Fig. 2 Einbaumaße** und **Fig. 3 Einbaulage** oben) Stellen Sie die Frontplatte zurück und befestigen Sie.

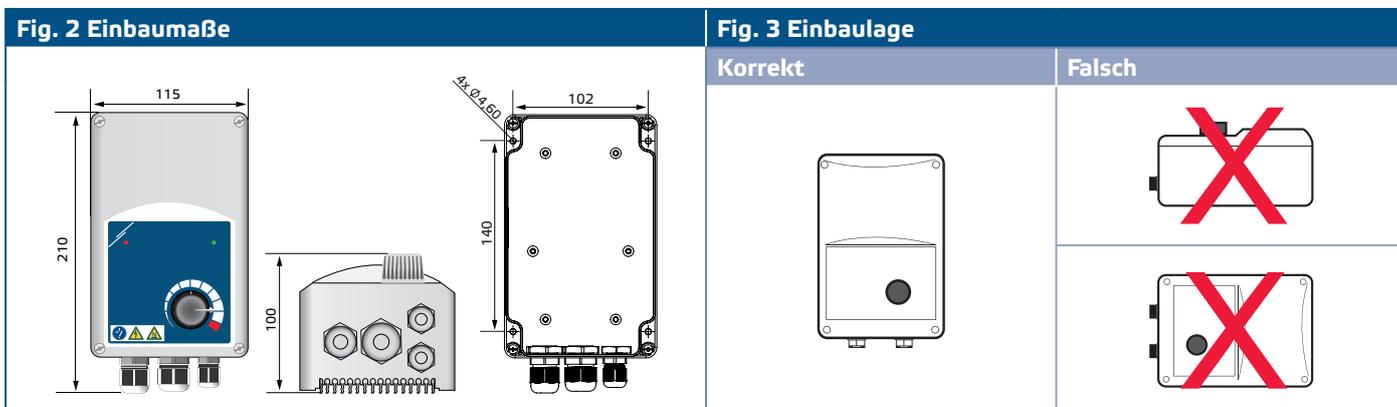

6. Schalten Sie die Stromversorgung ein.
7. Stellen Sie, falls notwendig die Modbus Register ein (Beziehen Sie sich auf den *Modbus Register Einstellungen* unten).

HINWEIS

Der Regler hat 4 Kabelverschraubungen: M16, M20 und 2x M12. Stellen Sie sicher, dass Sie die geeigneten Kabelgrößen benutzen so dass die in den Kabelverschraubungen passen.

3SMODBUS KOMMUNIKATIONSAUFBAU

VFSC9-25 ist betriebsbereit. Falls notwendig, können die erweiterte Einstellungen über einen PC mit der 3SModbus Software abgeändert werden.

WICHTIG

- Das Gerät ID für VFSC9-25 ist 1 (Standard).
- Der VFSC9-25 hat baud rate 19200, gerade Parität (standard).

Zur Verbindung vom VFSC9-25 mit der 3SModbus Software auf dem PC, gehen Sie wie folgt vor:

1. Modbus RS485 Kabel*.
Sie brauchen ein 3-Draht Kabel zum Anschluss vom Umrichter zum VFSC9-25: Ein Draht für das A Signal, ein Draht für das /B Signal und ein Draht für die Masse.
2. Schalten Sie den VFSC9-25 ab und schließen Sie die Modbus Drahte an auf dem VFSC9-25. Es gibt zwei Optionen für den Anschluss von den Drahten zum VFSC9-25:

- 2.1 Verbinden Sie direkt zu der Klemmleiste A, /B (siehe **Fig. 4**);
- 2.2 Stecken Sie den RJ45 Stecker in der Buchse (siehe **Fig. 5**)

*Die Modbus (RS485) Kabel zum Anschluss des VFSC9-25 auf dem PC sind nicht im Set enthalten. Es ist äusserst empfehlenswert, dass Sie abgeschirmte Twisted-Pair Kabel benutzen (S/FTP) für diesen Anschluss.

Fig. 4 3SModbus Anschluss Klemmleiste



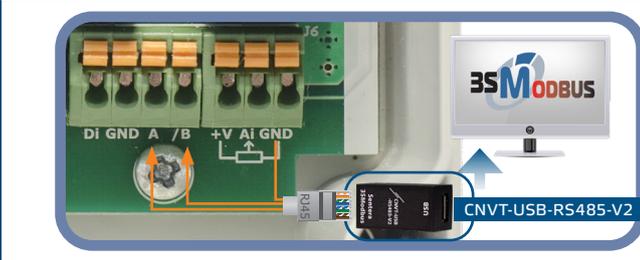


Fig. 5 3SModbus RJ45 Anschluss

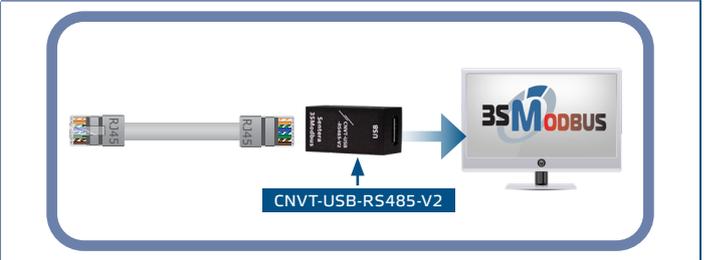

Anschlüsse

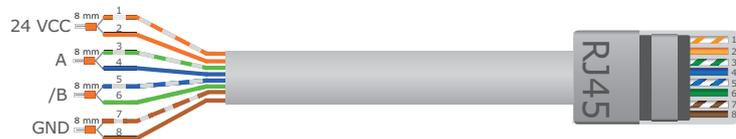

Kontakte 1 & 2	Nicht angeschlossen (NC)
Kontakte 3 & 4	A signal
Kontakte 5 & 6	/B signal
Kontakte 7 & 8	Masse (GND)

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass alle kabel in den Kabelverschraubungen passen. Wenn die Kabel einen RJ45 Stecker haben, wird es empfohlen dass Sie zuerst den RJ45 Stecker in der RJ45 Buchse stecken und dann die Kabel durch die Kabelverschraubung stecken bevor Anschluss zum Modbus (RS485) Converter.

- 3. Stecken Sie den Modbus Konverter (RS485) im USB Anschluss des PCs.

SENSISTANT KOMMUNIKATIONSAUFBAU

VFSC9-25 ist betriebsbereit. Falls notwendig können die erweiterte Einstellungen über einem Sensistant Konfigurator abgeändert werden. Die Informationen unten verdeutlichen wie der VFSC9-25 mit dem Sensistant verbunden werden soll.

WICHTIG

- *Das Gerät ID für VFSC9-25 ist 1 (Standard).*
- *Der VFSC9-25 hat baud rate 19200, gerade Parität (standard).*


Zum Anschluss vom VFSC9-25 mit dem Sensistant Modbus Konfigurator gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Stromversorgung ab vom VFSC9-25 und PDM Gerät. Verbinden Sie den VFSC9-25 mit dem PDM Gerät über einen standard Netzwerkkabel mit RJ45 Stecker auf beiden Seiten.
2. Verbinden Sie den SENSISTANT mit dem PDM über einen standard Netzwerkkabel mit RJ45 Stecker auf beiden Seiten.

Netzwerk Bus Terminator

Der network bus termination resistor (Netzwerk Busabschlusswiderstand (NBT)) soll nur aktiviert werden falls das Gerät das Erste oder Letzte im Netzwerk ist. (Siehe **Fig. 6 NBT Beispiel**). Der NBT wird aktiviert über Holding Register 40020.

Fig. 6 NBT Beispiel

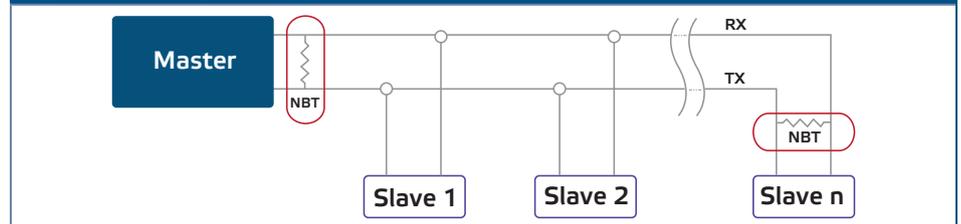

LED-Anzeigen

1. Die grüne LED auf dem Gehäusedeckel (siehe **Fig. 7 Betriebsanzeige LED**) gibt an, dass das Gerät mit Strom versorgt ist. Modus grüne LED:
 - 1.1 Blinkt grün Stromversorgung ON (EIN), Stand-By Modus
 - 1.2 Ständig grün Stromversorgung ON (EIN), Run Modus (der Motor läuft)
2. Die rote LED auf dem Gehäusedeckel gibt an, dass es ein Thermokontakt Alarm gibt.
3. Die grüne LEDs auf der Hauptplatine und Controllerplatine geben an, dass die Versorgungsspannung 3,3 VDC ist.
4. Blinkende grüne LEDs auf der RS485V Platine geben an, dass der Regler über Modbus Pakete übermittelt und empfängt **Fig. 8 Kommunikationsanzeige LED**.

Fig. 7 Betriebsanzeige LED



Fig. 8 Kommunikationsanzeige LED



ÜBERPRÜFUNG DER INSTALLATION

Schalten Sie den Fernsteuerungseingang ab (Di) und schalten Sie die Stromversorgung ein. Die grüne LED soll blinken, die rote LED darf nicht leuchten, und der Motor darf nicht laufen.

Falls die rote LED leuchtet, soll die Stromversorgung neu gestartet werden. Prüfen Sie den Motor für ein thermisches Problem oder ein Problem mit den Thermokontakten bevor Sie die Stromversorgung neu starten.

Für FC Version

1. Schliessen Sie ein "10 VDC" Steuersignal an auf dem Analogeingang. Schalten Sie den Fernsteuerungseingang ein (Di). Die grüne LED soll leuchten und der Motor soll auf maximaler Geschwindigkeit laufen.
2. Schliessen Sie ein "0 VDC" Steuersignal an auf dem Analogeingang. Die grüne LED soll leuchten und der Motor soll auf minimaler Geschwindigkeit laufen.
3. Schalten Sie den Fernsteuerungseingang ab (Di). Der Motor soll stoppen.

Für FP Version

1. Stellen Sie das Potentiometer auf der Frontplatte auf der 'MAX' Position. Schalten Sie den Fernsteuerungseingang ein (Di). Die grüne LED soll leuchten und der Motor soll auf maximaler Geschwindigkeit laufen.
2. Stellen Sie das Potentiometer auf der Frontplatte auf der 'MIN' Position.
3. Die grüne LED soll leuchten und der Motor soll auf minimaler Geschwindigkeit laufen.
4. Schalten Sie den Fernsteuerungseingang aus (Di). Der Motor soll stoppen.



HINWEIS

Wenn der Regler nicht gemäß den Anweisungen funktioniert, müssen die Kabelanschlüsse und die Einstellungen überprüft werden.



ACHTUNG

Heisse Oberfläche! Die Geräteoberfläche kann heiss werden und bei Berührung zu Brandwunden führen. Vermeiden Sie Kontakt mit dem Gerät im Betrieb!

TRANSPORT UND LAGERUNG

Vermeiden Sie Erschütterungen und extremen Bedingungen. Lagern Sie in Originalverpackung. Lagern Sie in Originalverpackung bei Temperaturen von -20–50°C

GEWÄHRLEISTUNG UND EINSCHRÄNKUNGEN

Zwei Jahre ab Lieferdatum gegen Defekte in der Fertigung. Änderungen oder Abänderungen am Produkt nach dem Publikationsdatum entlasten den Hersteller über alle Verantwortlichkeiten. Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler oder Irrtümer in diesen Daten.

Die Gewährleistung wird ungültig bei Schäden durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise. Wir übernehmen keine Haftung für daraus resultierende Schäden.

WARTUNG

Unter normalen Bedingungen ist dieses Produkt wartungsfrei. Falls verschmutzt, reinigen Sie mit einem trockenen oder leicht feuchtem Tuch. Bei starker Verschmutzung, reinigen Sie mit einem nicht aggressiven Produkt. Unter diesen Umständen sollte das Gerät vom Netz getrennt werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Nur am Netz wieder anschliessen wenn das Gerät völlig trocken ist.