

RCTHX-2

TRANSMETTEUR
D'AMBIANCE
INTELLIGENT DE
TEMPÉRATURE ET
D'HUMIDITÉ

Instructions de montage et mode d'emploi



Table des matières

MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTION	3
DESCRIPTION DU PRODUIT	4
CODE D'ARTICLE	4
DOMAINE D'UTILISATION	4
DONNÉES TECHNIQUES	4
NORMES	4
DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT	5
CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS	6
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE PAR ÉTAPES	6
MODE D'EMPLOI	8
VÉRIFICATION DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	9
INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE	9
INFORMATIONS ET RESTRICTIONS SUR LA GARANTIE	9
ENTRETIEN	9

MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTION



Veillez lire toutes les informations, la fiche technique, les instructions de montage et le schéma de câblage avant de travailler avec le produit. Pour la sécurité des personnes et des équipements, et pour des performances optimales, assurez-vous de bien comprendre le contenu avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit.



Pour des raisons de sécurité et de licence (CE), les conversions et / ou modifications non autorisées du produit sont interdites.



Le produit ne doit pas être exposé à des conditions anormales, telles que: températures extrêmes, rayons directs du soleil ou vibrations. Une exposition à long terme aux vapeurs chimiques à forte concentration peut affecter les performances du produit. Assurez-vous que l'environnement de travail est aussi sec que possible. Évitez la condensation.



Toutes les installations doivent être conformes avec les règlements de santé et de sécurité locales et les codes électriques locaux. Ce produit ne peut être installé que par un ingénieur ou un technicien qui a une connaissance approfondie des précautions de produits et de sécurité.



Évitez le contact avec les parties électriques sous tension, traitez toujours le produit comme si ce serait sous tension. Débranchez toujours la source d'alimentation avant de connecter les câbles d'alimentation, avant l'entretien ou avant la réparation du produit.



Vérifiez toujours que vous appliquez l'alimentation correcte au produit et utilisez des fils avec la taille et les caractéristiques appropriées. Assurez-vous que toutes les vis et écrous sont bien serrés et que les fusibles (le cas échéant) sont bien montés.



Recyclage des équipements et de l'emballage doit être prise en considération et le traitement des déchets doit être conformément à la législation / les réglementations locales et nationales.



En cas où vous auriez encore des questions, veuillez contacter votre support technique ou consultez un professionnel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les RCTHX-2 sont des capteurs d'ambiance intelligents dotés de plages de température et d'humidité relative réglables. L'algorithme utilisé contrôle une seule sortie analogique / modulante basée sur les valeurs de température et d'humidité mesurées, qui peut être utilisée pour contrôler directement un ventilateur EC, un variateur de vitesse de ventilateur AC ou un actionneur de registre. Tous les paramètres sont accessibles via Modbus RTU.

CODE D'ARTICLE

Code d'article	Alimentation	I _{max}
RCTHG-2	18–34 VCC	40 mA
	15–24 VCA ±10 %	45 mA
RCTHF-2	18–34 VCC	40 mA


DOMAINE D'UTILISATION

- Ventilation à la demande basée sur la température et l'humidité relative
- Convient aux bâtiments résidentiels et commerciaux
- Pour une utilisation en intérieur uniquement

DONNÉES TECHNIQUES


- Bornier à contacts à ressort
- Sortie analogique / modulante:
 - ▶ Mode 0–10 VCC: $R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$
 - ▶ Mode 0–20 mA: Charge max. 500Ω ($R_L \leq 500 \Omega$)
 - ▶ Mode PWM (type collecteur-ouvert): fréquence PWM: 1 kHz, $R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$;
 - ▶ niveau de tension PWM: 3,3 ou 12 VCC
- Plage de température configurable: 0–50 °C
- Plage de l'humidité relative configurable: 0–100 %
- Capteur de lumière ambiante avec niveaux «actif» et «veille» ajustables
- 3 LED à intensité lumineuse réglable pour l'indication d'état
- Précision: $\pm 0,4 \text{ }^\circ\text{C}$ (plage 0–50 °C); $\pm 3 \text{ \% Hr}$ (plage 0–100 % Hr)
- Boîtier:
 - ▶ couvercle arrière: plastique ABS, noir (RAL 9004)
 - ▶ Couvercle avant: plastique ASA, ivoire (RAL 9010)
- Norme de protection: IP30 (selon EN 60529)
- Conditions ambiantes de fonctionnement:
 - ▶ température: 0–50 °C
 - ▶ humidité relative: 0–95 % Hr (sans condensation)
- Température de stockage: -10–60 °C

NORMES

- Directive Basse Tension (LVD) 2014/35/UE: 
 - ▶ EN 60529:1991 Les degrés de protection fournie par les enceintes (Code IP) amendement AC: 1993 à EN 60529
 - ▶ EN 60730-1:2011 Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1: Exigences générales
- Directive EMC 2014/30/EC:
 - ▶ EN 60730-1:2011 Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1: Exigences générales


- ▶ EN 61000-6-1:2007 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-1: Normes génériques d'immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère
- ▶ EN 61000-6-3:2007 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3: Norme génériques d'immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère Amendement A1:2011 et AC: 2012 à EN 61000-6-3:2007
- ▶ EN 61326-1 :2013 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 1: Exigences générales
- ▶ EN 61326-2-3 :2013 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 2-3: Exigences particulières - Configurations d'essai, conditions de fonctionnement et critères d'aptitude à la fonction des transducteurs avec un système de conditionnement du signal intégré ou à distance
- Directive WEEE 2012/19/EU
- Directive RoHS 2011/65/EU

DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT

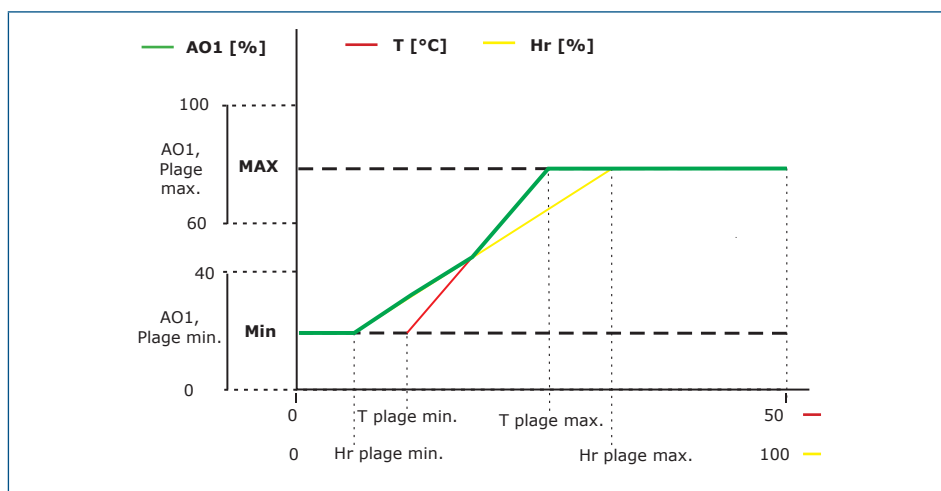

NOTE

La sortie change automatiquement en fonction de la plus élevée des valeurs T ou Hr, c'est-à-dire que la plus élevée des deux valeurs contrôle la sortie. Voir la ligne verte dans le diagramme opérationnel ci-dessus. Un ou plusieurs capteurs peuvent être désactivés. Par exemple: il est possible de contrôler la sortie uniquement sur la base de la valeur Hr mesurée.

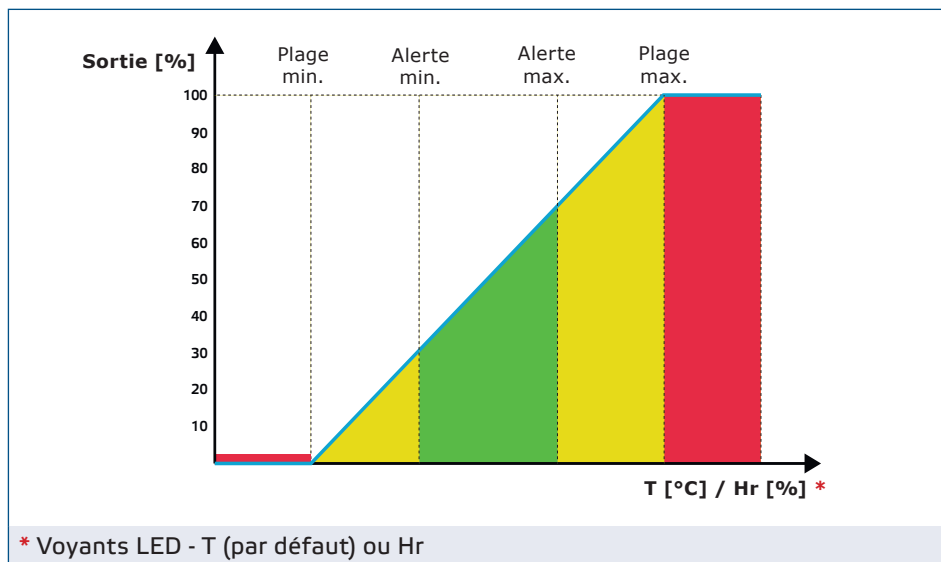

* Voyants LED - T (par défaut) ou Hr

CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS

Codes d'article	RCTHF-2	RCTHG-2	
VIN	18–34 VCC	18–34 VCC	15–24 VCA ±10 %
GND	Masse	Masse Commune	CA ~
A	Modbus RTU (RS485) signal A		
/B	Modbus RTU (RS485), signal /B		
AO1	Sortie analogique / modulante (0–10 VCC / 0–20 mA / PWM)		
GND	Masse AO1	Masse commune	
Raccordements	Bornier à contacts à ressort, secteur du câble: 1,5 mm ²		



PRUDENCE

La version -G est destinée à une connexion à 3 fils et comporte une «masse commune». Cela signifie que la masse de la sortie analogique est connectée en interne à la masse de l'alimentation.

La version -F est adaptée à une connexion à 4 fils. Elle comporte des masses séparées pour l'alimentation et la sortie analogique. Ne connectez jamais la masse séparée de l'article -F à d'autres dispositifs alimentés par une tension alternative (AC). Cela pourrait endommager définitivement l'appareil!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE PAR ÉTAPES

Avant de commencer le montage, veuillez lire attentivement les '**Mesures de sécurité et de précaution**'. Choisissez une surface lisse comme emplacement d'installation (un mur, un panneau et etc.).



PRUDENCE

Montez le capteur dans un endroit bien ventilé, où il reçoit un flux d'air adéquat pour un fonctionnement correct et cachez-le de la lumière directe du soleil. Assurez-vous qu'il est facilement accessible pour le service.

Suivez ces étapes:

1. À l'aide d'un tournevis plat, retirez le couvercle blanc avant en libérant les plaques de verrouillage des deux côtés (voir **Fig. 1 Déverrouillage des plaques de verrouillage**).
2. Insérez les câbles par l'ouverture du couvercle arrière (Voir **Fig. 2 Dimensions de montage**).
3. En utilisant des matériaux de fixation appropriés (non fournis), installez le capteur d'ambiance à au moins 1,5 m du sol. Veillez à la bonne position de montage et aux dimensions de l'unité (voir **Fig. 2 et Fig. 3**).

Fig. 1 Enlèvement des plaques de verrouillage

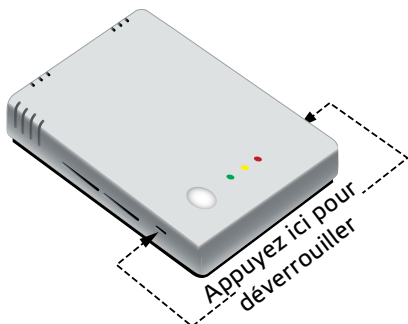


Fig. 2 Dimensions de montage



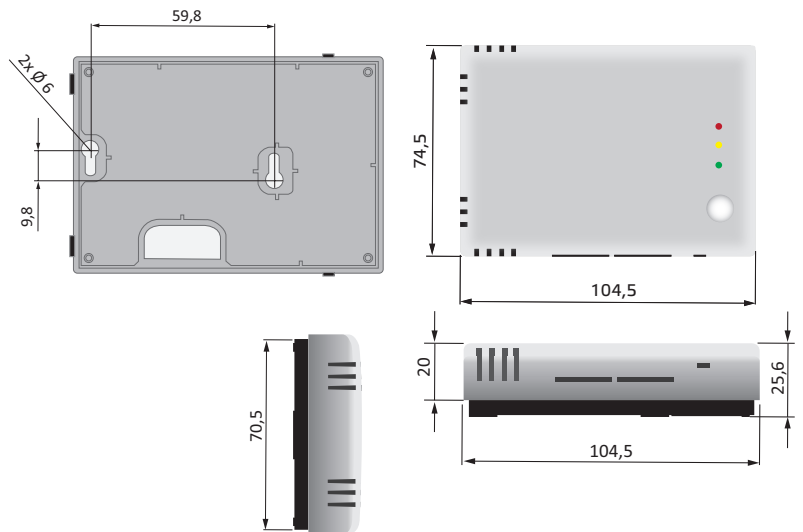


Fig. 3 Position de montage

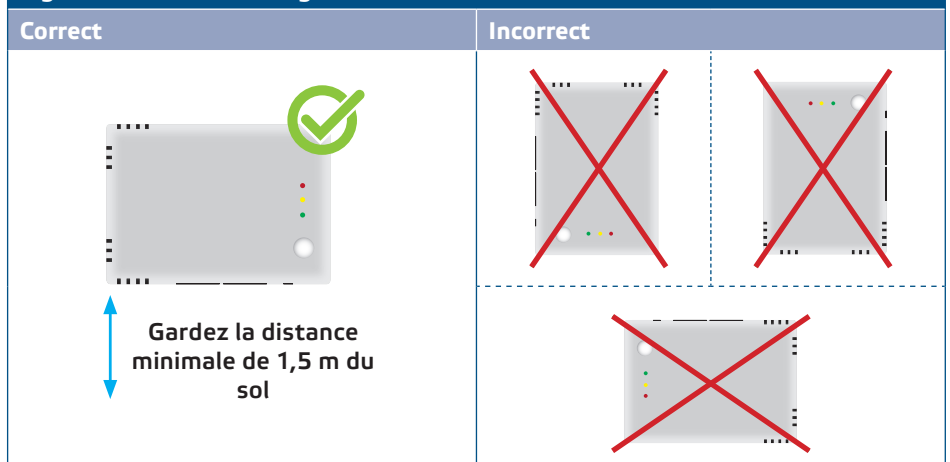

4. Raccordez les câbles selon le schéma de câblage (Voir Fig. 4).

Fig. 4 Câblage

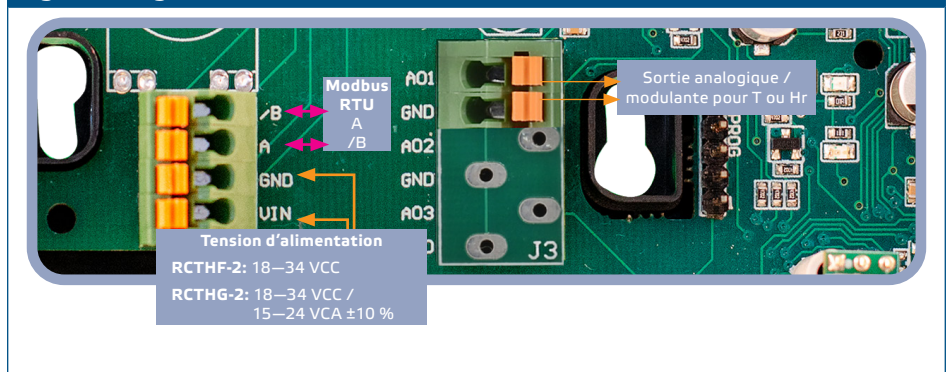

- Remettez le couvercle et fixez-le.
- Mettez sous tension.
- Personnalisez les paramètres d'usine selon vos besoins via le logiciel 3SModbus ou Sensistant (si nécessaire). Pour les paramètres d'usine par défaut, consultez la carte des registres Modbus du produit.




NOTE

Pour les données complètes du registre Modbus, consultez la carte des registres Modbus du produit. Il s'agit d'un document séparé lié au code article sur le site Web contenant la liste des registres. Les produits avec des versions de firmware antérieures peuvent ne pas être compatibles avec cette liste.


Paramètres facultatifs

Pour assurer la communication correcte, le NBT doit être activé sur seulement deux appareils du réseau Modbus. Si nécessaire, activez la résistance NBT via 3SMdbus ou via le pocket Sensistant (Registre de stockage 9).

Exemple 1

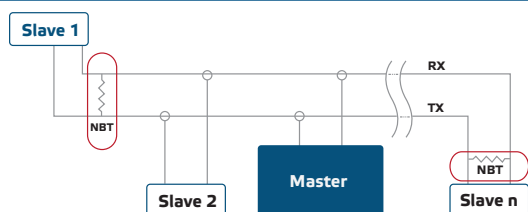

Exemple 2

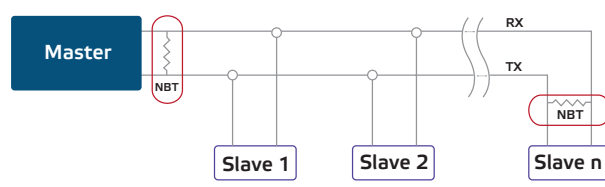

NOTE

Dans un réseau Modbus, deux terminateurs NBT doivent être activés.

MODE D'EMPLOI

Procédure d'étalonnage

Tous les éléments du capteur sont calibrés et testés dans notre usine. Le recalibrage n'est pas nécessaire.

Mise à jour du logiciel

De nouvelles fonctionnalités et corrections de bogues sont rendues disponibles via une mise à jour du logiciel. Si votre appareil ne dispose pas du dernier micrologiciel installé, il peut être mis à jour. SenteraWeb est le moyen le plus simple de mettre à jour le micrologiciel de l'unité. Si vous n'avez pas de passerelle Internet disponible, le logiciel peut être mis à jour via l'application de démarrage 3SM (partie de la suite logicielle Sentera 3SMcenter).



NOTE

Assurez-vous que l'alimentation n'est pas interrompue pendant la procédure de «Chargeur de démarrage», sinon vous risqueriez de perdre des données non sauvegardées.

Indications LED


1. Lorsque la LED verte est allumée, la valeur mesurée (température ou humidité relative) se situe entre les valeurs minimale et maximale de la plage d'alerte (Fig. 5).
2. Lorsque la LED jaune est allumée, la valeur mesurée (température ou humidité relative) est dans la plage d'alerte (Fig. 5).
La LED jaune clignote lorsque la communication Modbus est arrêtée et que HR8 est activé (timeout Modbus > 0 seconde).
3. Lorsque la LED rouge est allumée, la valeur mesurée (température ou humidité relative) est dessous de l'alerte min. ou dessus de l'alerte max. La LED rouge clignotante indique une perte de communication avec un capteur (Fig. 5).



NOTE

Lorsque le capteur est en mode «chargeur de démarrage», les LED verte et jaune clignotent en alternance. Pendant le téléchargement du micrologiciel, la LED rouge clignote en plus.

Fig. 5 Voyants LED

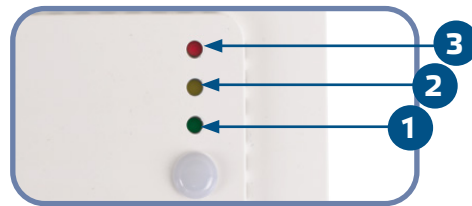**NOTE**

Par défaut, l'indication LED se réfère aux mesures de température. Il est possible de le configurer pour afficher les valeurs d'humidité relative en utilisant le registre de maintien Modbus 79 (voir le tableau des registres de maintien).

**NOTE**

L'intensité des LED peut être réglée entre 0 et 100% avec un pas de 10% en fonction de la valeur réglée dans le registre de maintien 80.

Capteur de lumière ambiante

L'intensité lumineuse, mesurée en lux, est disponible dans le registre d'entrée 41. De plus, un niveau actif et un niveau veille peuvent être définis dans les registres de maintien 35 et 36. Le registre d'entrée 42 indique si la valeur mesurée est inférieure au niveau de veille, au-dessus du niveau actif ou entre les deux niveaux:

- Niveau de lumière ambiante < niveau de veille: Le registre d'entrée 42 indique «Standby - Veille».
- Niveau de lumière ambiante > niveau actif: Le registre d'entrée 42 indique «Actif».
- Niveau de veille < Niveau de lumière ambiante < Niveau actif: Le registre d'entrée 42 indique «Basse intensité».

VÉRIFICATION DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Après la mise sous tension, une des LED s'allume selon l'état de la variable mesurée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les raccordements.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE

Évitez les chocs et des conditions extrêmes; stockez en emballage d'origine.

INFORMATIONS ET RESTRICTIONS SUR LA GARANTIE

Deux ans après la date de livraison contre les défauts de fabrication. Toute modification ou altération du produit après la date de publication soulage le fabricant de toute responsabilité. Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour des erreurs d'impression ou des erreurs dans ces données.

ENTRETIEN

Dans des conditions normales, ce produit ne nécessite aucun entretien. En cas d'encrassement nettoyez avec un chiffon sec ou peu humide. En cas de forte pollution, nettoyez avec un produit non agressif. Dans ces conditions l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation. Faites attention à ce qu'aucun liquide entre dans l'appareil. Seulement reconnectez à l'alimentation quand il est complètement sec.