

DPS-M--LP

VERSCHILDRUKSENSOR MET
DISPLAY

Montage & gebruiksvorschriften



Inhoudstafel

VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMaatregelen	3
PRODUCTBESCHRIJVING	4
ARTIKELCODES	4
TOEPASSINGSGEBIED	4
TECHNISCHE GEGEVENS	4
NORMEN	4
WERKINGSSCHEMA	5
BEDRADING EN AANSLUITINGEN	5
MONTAGE VOORSCHRIFTEN IN STAPPEN	5
VERIFICATIE VAN DE INSTALLATIE	7
GEBRUIKSAANWIJZING	8
TRANSPORT EN OPSLAG	11
GARANTIE INFORMATIE EN BEPERKINGEN	11
ONDERHOUD	11

VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMaatregelen



Voor u aan de slag gaat met ons product, lees aandachtig de technische fiche, installatie instructie en het aansluitschema. Om uw persoonlijke veiligheid en die van het toestel, evenals de optimale prestaties van het product te garanderen, zorg ervoor dat u de volledige technische inhoud begrijpt voordat u het toestel installeert, in gebruik neemt, of er onderhoud op uitvoert.



Omwille van de veiligheid en de homologatie (CE) is het ombouwen en / of veranderen van het product niet toegestaan.



Het product mag niet worden blootgesteld aan abnormale omstandigheden zoals: extreme temperaturen, direct zonlicht of trillingen. Chemische dampen met een hoge concentratie in combinatie met een lange blootstellingstijd kunnen de prestaties van het product nadelig beïnvloeden. Zorg ervoor dat de werkomgeving zo droog mogelijk is; controleer daarom ook op condensatie.



Alle installaties moeten voldoen aan de lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften evenals de plaatselijke elektrische normen. Dit product kan enkel worden geïnstalleerd door een ingenieur of technicus die een deskundige kennis heeft van het product en de veiligheidsvoorschriften.



Vermijd contact met, onder spanning staande, onderdelen. Schakel steeds de stroombron uit voordat u de voedingskabels aansluit, onderhouds- of reparatiewerken uitvoert op het toestel.



Controleer altijd of u de juiste stroomvoorziening toepast op het product en gebruik kabels met de juiste diameter en kenmerken. Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven goed zijn aangedraaid en dat de zekeringen (indien aanwezig) goed geplaatst zijn.



Het weggooien van toestellen of verpakking moet volgens de lokale en nationale wetgeving / regels gebeuren. Het recycleren is aanbevolen.



Indien u nog vragen heeft, contacteer dan uw technische dienst of een andere deskundige.

PRODUCTBESCHRIJVING

De DPS-M--LP-serie zijn hoogwaardige verschildruksensoren met Modbus RTU-communicatie. Ze zijn uitgerust met een volledig digitaal sensorelement en ze zijn zo ontworpen dat zij voor een breed scala van toepassingen ingezet kunnen worden. De luchtstroomsnelheid kan uitgelezen worden na het aansluiten van een externe Pitotbuis set. De voeding gebeurt via Modbus (Power over Modbus) en alle parameters zijn toegankelijk via Modbus RTU.

ARTIKELCODES

Code	Voeding	Aansluitingen	I _{max}	Bereik
DPS-M--LP	24 VDC, Power over Modbus	RJ45 connector op de print	100 mA	-125—125 Pa

TOEPASSINGSGEBIED

- Verschildruk-, luchtvolume- of luchtsnelheid meten in HVAC-toepassingen
- Overdrukttoepassingen: cleanrooms om verontreiniging door stofdeeltjes te voorkomen of in traphallen voor de brandveiligheid
- Onderdrukttoepassingen: restaurantkeukens en biohazardslaboratoria
- [1]Luchtdebiettoepassing: zorgen voor het minimale wettelijke ventilatievolume (m³/h) voor gebouwen

TECHNISCHE GEGEVENS

- 4-bits 7-segment LED display om de verschildruk, het debiet of de luchtsnelheid weer te geven
- Ingebouwde digitale hoge resolutie verschildruksensor
- Minimale bereikswijde van de verschildruk 5 Pa
- Minimale bereikswijde van het debiet 10 m³/h
- Minimale bereikswijde van de luchtsnelheid 1 m/s
- Instelbare reactietijd: 0,1—10 s
- K-factor compatibel
- Verschildruk, luchtvolume en luchtsnelheid waarden uitleesbaar via Modbus RTU
- De luchtsnelheid kan gemeten worden via Modbus RTU (met behulp van de PSET-PTX-200 Pitotbuis aansluitset)
- Instelbare minimum en maximum werkingsbereik
- Modbus register reset functie (naar fabrieksinstelling)
- 4 LEDs voor statusweergave en snelle visuele controle
- Modbus RTU communicatie
- Sensorcalibratieprocedure door middel van microschakelaar
- Aluminium aansluitbussen
- Nauwkeurigheid: ± 2 % van het werkingsbereik
- Werkingscondities:
 - ▶ Temperatuur: -5—65 °C
 - ▶ Relatieve vochtigheid: <95 % rH (niet-condenserend)
- Opslagtemperatuur: -20—70 °C


NORMEN

- EMC richtlijnen 2014/30/EU: 
 - ▶ EN 61326-1: 2013 Elektrische uitrusting voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 1: Algemene eisen
 - ▶ EN 61326-2-3: 2013 Elektrische uitrusting voor meet-, controle- en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 2-3: Bijzondere eisen - Testconfiguratie, operationele omstandigheden en prestatiecriteria voor

transducers met geïntegreerde of externe signaalconditionering

- WEEE richtlijn 2012/19/EU
- RoHS richtlijn 2011/65/EU

WERKINGSSCHEMA

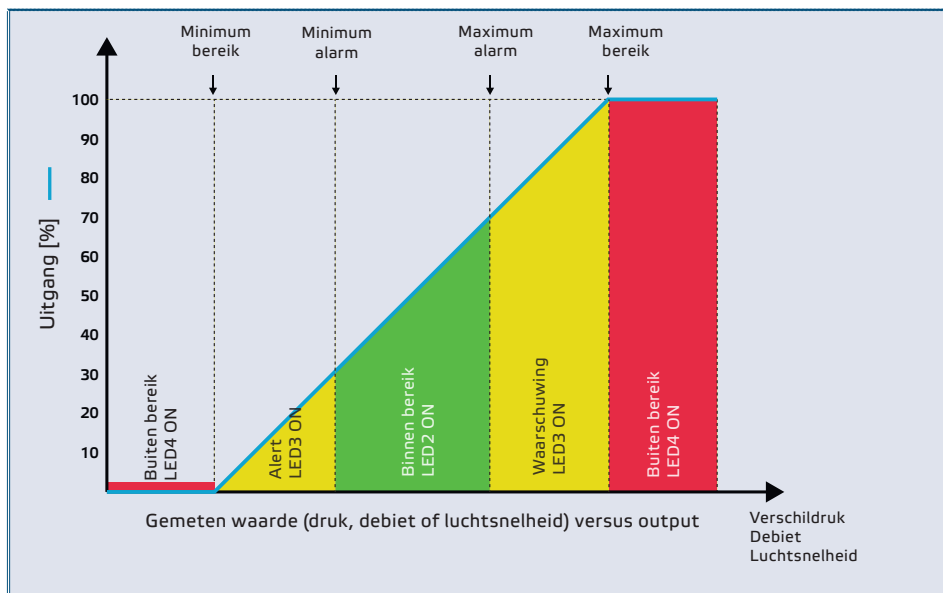


BEDRADING EN AANSLUITINGEN

RJ45 aansluiting (Power over Modbus)			
Pin 1	24 VDC		Voedingsspanning
Pin 2			
Pin 3	A		Modbus RTU communicatie, signaal A
Pin 4			
Pin 5	/B		Modbus RTU communicatie, signaal /B
Pin 6			
Pin 7	GND		Voedingsspanning, massa
Pin 8			


MONTAGE VOORSCHRIFTEN IN STAPPEN

Lees aandachtig "Veiligheids- & voorzorgsmaatregelen" voordat u begint met het monteren van het apparaat. Zoek een egale ondergrond uit waarop u monteert (muur, paneel enz.).

1. Schroef de voorzijde los en verwijder deze van de behuizing.
2. Bevestig de behuizing op het oppervlak door middel van geschikt bevestigingsmateriaal en rekening houdend met de montageafmetingen uit **Fig. 1 Afmetingen** en met de correcte montagepositie zoals getoond in **Fig. 2 Montagepositie**.

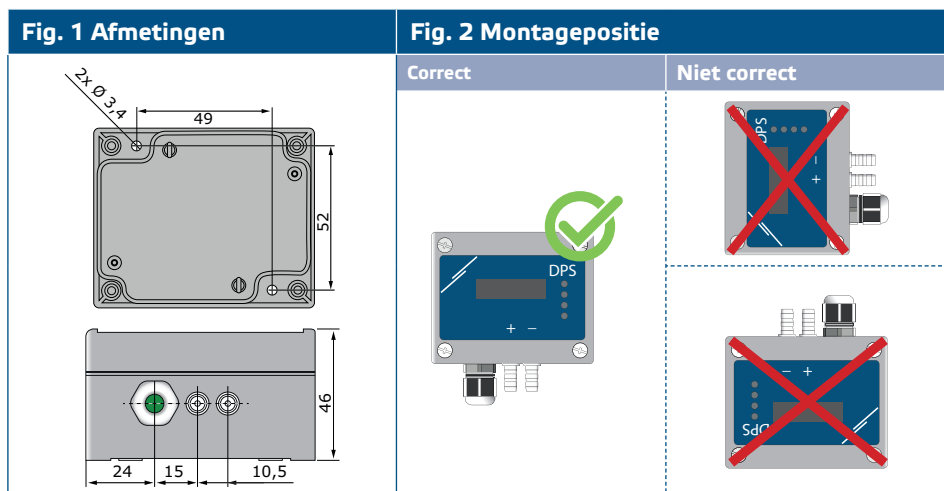


3. Voer de kabel door de kabelwartels.
4. Krimp de RJ45-kabel en steek deze in de aansluiting, zie **Fig. 3** en paragraaf "Bedrading en verbindingen".

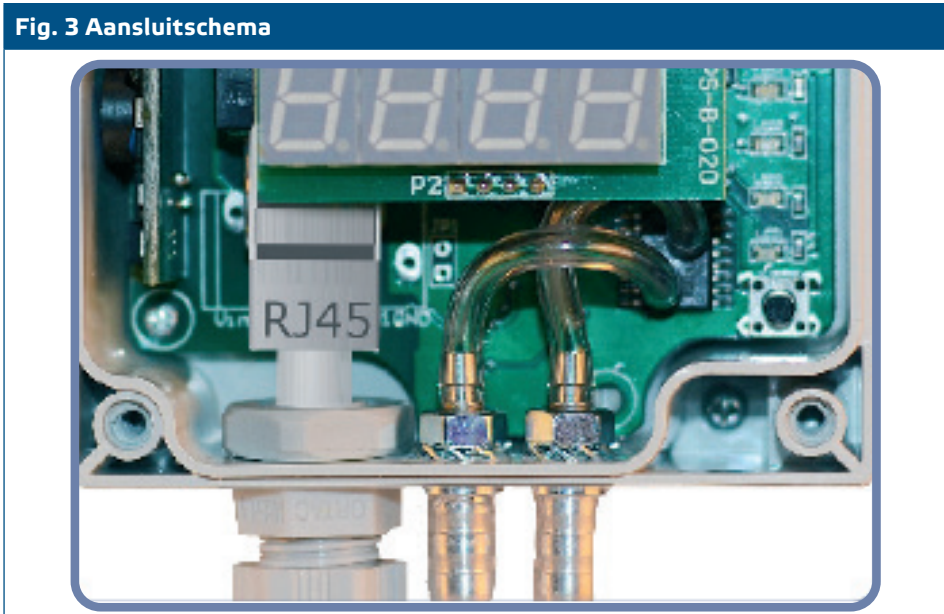


5. Sluit de drukslang aan op de aluminium aansluitbussen (zie **Fig. 4**). Afhankelijk van de toepassing moet u een specifieke verbindingssset gebruiken om de drukleiding op de aansluitbussen van de unit aan te sluiten:
 - 5.1 Gebruik PSET-QF of PSET-PVC set om verschilddruk te meten (het meten van verschilddruk is de standaardinstelling)
 - 5.2 Gebruik de PSET-PT Pitotbuis-aansluitset, PSET-QF of PSET-PVC-verbindingssset om het luchtvolume te meten. Als u de PSET-PT gebruikt, moet u de doorsnede van het luchtkanaal \[cm²] invoeren in Modbus-register 63. Als u PSET-QF of PSET-PVC gebruikt, voert u de K-factor van de ventilator (geleverd door de fabrikant van de ventilator / motor) in Modbus-register 62 in.
In het geval dat de K-factor niet bekend is, wordt het luchtvolume berekend op basis van de kanaaldoorsnede (holdingregister 63) vermenigvuldigd met de luchtsnelheid. (Pitot-luchtsnelheid (holdingregister 64) moet worden ingeschakeld en Pitot-buis moet worden aangesloten).
 - 5.3 Gebruik de PSET-PT set om de luchtsnelheid te meten en activeer de meting van de luchtsnelheid via de Pitot-buis via het register 64. In dit geval moet de K-factor van de ventilator op 0 te staan.

Fig. 4 Aansluiten met toebehoren

Voorbeeld 1 Meting van verschildruk [Pa] of debiet [m³/h] met behulp van PSET-PVC (of PSET-QF)

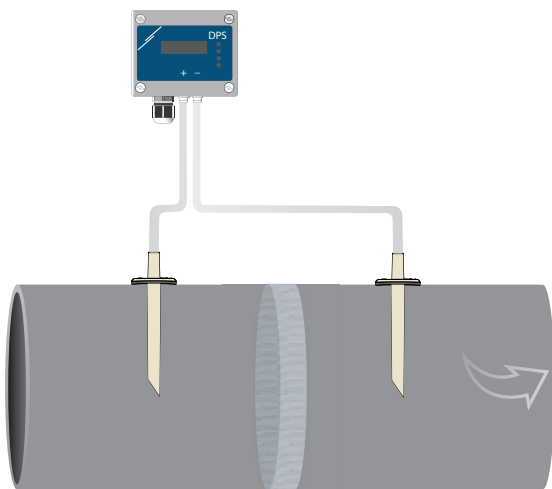

Voorbeeld 2 Luchtvolume [m³/h] of lichtsnelheid [m/s] meten met behulp van PSET-PT

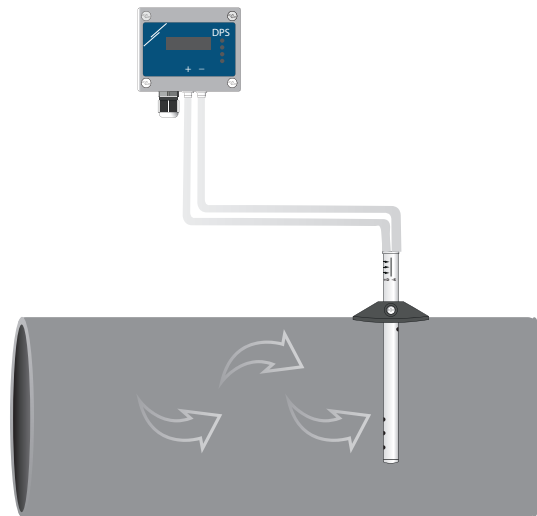


6. Schakel de voedingsspanning in.


Optionele instellingen

Om een correcte communicatie te garanderen, moet de NBT op slechts twee apparaten op het Modbus RTU-netwerk worden geactiveerd. Schakel indien nodig de NBT-weerstand in via 3SModbus of Sensistant (*holdingregister 9*).

Voorbeeld 1

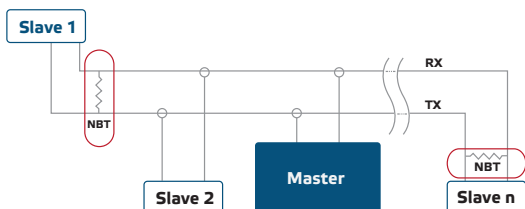

Voorbeeld 2

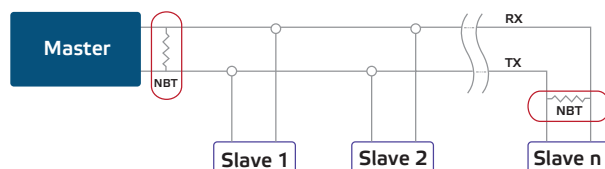

OPMERKING

In een Modbus RTU-netwerk moeten twee bus-terminators (NBT's) worden geactiveerd.

7. Breng het deksel terug op zijn plaats en schroef het vast.
8. Pas, indien nodig, de fabrieksinstellingen naar wens aan via de 3SModbus-software of Sensistant. Zie *Tabel Modbus register mappen* voor de standaard fabrieksinstelling.

OPMERKING

Voor de volledige Modbus-registergegevens raadpleegt u de Modbus-registerkaart van dit product. Dit is een afzonderlijk document dat aan de artikelcode op de website is gelinkt en de registerslijst bevat. Producten met eerdere firmwareversies zijn mogelijk niet compatibel met deze lijst.

VERIFICATIE VAN DE INSTALLATIE

Een continu groene LED1 zoals getoond in **Fig. 7 Power / Modbus-communicatie-indicatie** betekent dat de unit wordt gevoed. Als LED1 niet brandt, controleert u de verbindingen opnieuw.


Een knipperende groene LED1 zoals getoond in **Fig. 7 Power / Modbus-communicatie-**

indicatie geeft aan dat het apparaat een Modbus-netwerk heeft gedetecteerd. Als LED1 niet knippert, controleert u de verbindingen opnieuw.

OPMERKING

Raadpleeg de productdatasheet - Instellingen voor meer informatie.

Fig. 7 Indicatie voor voeding / modbuscommunicatie

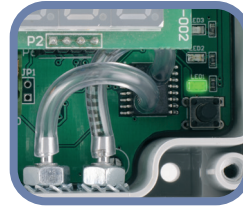

ATTENTIE

De status van de LED's kan alleen worden gecontroleerd als het apparaat onder spanning staat. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen.

ATTENTIE

De lichtsterkte van de groene LED kan ingesteld worden tussen 0 en 100 % in stappen van 10 % volgens de waarde ingesteld in holdingregister 95.

OPMERKING

Raadpleeg de het hoofdstuk "Gebruiksaanwijzing" voor sensorcalibratie en reset van de Modbus registers.

GEBRUIKSAANWIJZING

OPMERKING

Voor de volledige Modbus-registergegevens raadpleegt u de Modbus-registerkaart van dit product. Dit is een afzonderlijk document dat aan de artikelcode op de website is gelinkt en de registerslijst bevat.

Kalibratieprocedure:

1. Maak de drukleidingen los van de aansluitbussen en zorg ervoor dat ze niet verstopt zijn.
2. Er zijn twee manieren om het kalibratieproces te starten:
Schrijf ofwel "1" in register 70 of houd knop SW1 gedurende 4 seconden ingedrukt totdat de groene LED2 en gele LED3 op de printplaat twee keer knipperen en laat dan los (zie Fig. 7 Indicatie voor voeding / modbuscommunicatie). Als je SW1 te lang vasthoudt, reset je de Modbus-registers! (zie **Fig. 8 Sensorkalibratie en Modbus-registerreset**).
3. Na 2 seconden knipperen de groene LED2 en gele LED3 nogmaals tweemaal om aan te geven dat de kalibratieprocedure is voltooid (zie **Fig. 9 a Calibratie-indicatie**).

ATTENTIE

Zorg ervoor dat de aansluitbussen vrij zijn en dat er geen drukslang op aangesloten is.

Procedure voor het resetten van de Modbus registers:

1. Druk gedurende 4 seconden op de schakelaar SW1 totdat de groene LED2 en de gele LED3 op de printplaat twee keer knipperen en houd de schakelaar vast totdat beide LED's opnieuw drie keer knipperen (zie **Fig. 8 Sensorkalibratie en Modbus register reset**).
2. Microschakelaar indrukken om de Modbus registers te herstellen naar hun standaardwaarden (fabrieksinstellingen).
3. Tijdens de Modbus-resetprocedure geeft het display "H" weer (Zie **Fig. 9 b Modbus-resetindicatie**).

Fig. 8 Sensorkalibratie en Modbus register reset

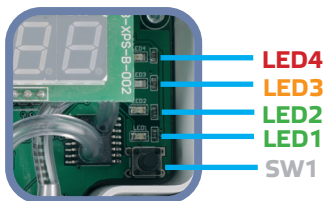


Fig. 9 Indicatie voor kalibratie & Modbus reset

Fig. 9 a Kalibratie-indicatie




Fig. 9 b Modbus-resetindicatie



Resetprocedure voor Modbus communicatieregisters

1. Plaats de jumper minstens 20 s op pinnen 1 en 2 van de P4-connector terwijl het apparaat van stroom wordt voorzien (zie **Fig. 10**).

Fig. 10 Reset jumper voor Modbus communicatieregisters

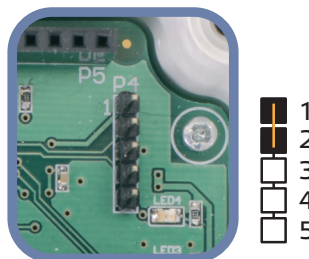

2. Modbus-communicatieregisters van 1 tot 3 worden gereset naar de standaardwaarden.
3. Neem de jumper terug weg.

⚠ ATTENTIE

Een correcte aflezing van de luchtsnelheid is alleen mogelijk als deze is ingeschakeld via holdingregister 64 (Pitot-air velocity) en bij gebruik van de juiste Pitot-buisverbindingset (PSET-PTX-200).

Scherminstellingen

De schermweergave wordt ingeschakeld door het schrijven van "1" in holdingregister 91 (Measurement readout). Als u '0' schrijft, wordt de weergave uitgeschakeld.

Als het scherm geactiveerd is, hangt de weergavemodus af van de waarde van holding register 61 (Operating mode). Er zijn drie weergavemodi die kunnen geactiveerd worden door het schrijven van de juiste waarde in holdingregister 61 - Zie onderstaande tabel:

Schermweergave geactiveerd	
Waarden van holdingregisters 61:	Weergavemodus:
1	Verschildruk
2	Luchtdebiet
3	Luchtsnelheid

1. Verschildruk weergavemodus (zie Fig. 11):

- 1.1 Het LED-display geeft het verschildrukniveau aan met een resolutie van 0,1 Pa als de verschildruk lager is dan 100 Pa. Bij een verschildruk hoger dan 100 Pa, is de resolutie 1 Pa. In beide gevallen geeft de 3SModbus-software de werkelijke waarde aan. (Zie **Fig. 11** hieronder).

Fig. 11 Verschilddrukweergave

11 a Minder dan 100 Pa



11 b Meer dan 100 Pa



1.2 "Buiten bereik" aanduiding:

- [1] In het geval dat de gemeten verschilddruk lager is dan de minimumlimiet van het regelbereik dat is ingesteld via het bijhorende holdingregister (zie **Fig. 12 a**), geeft het display elke 3 seconden "Lo" weer.
- In het geval dat de gemeten verschilddruk hoger is dan de maximumlimiet van het regelbereik, geeft het display elke 3 seconden de melding "HI" weer (zie **Fig. 12 b**).

Fig. 12 "Buiten bereik" aanduiding

12 a Onder de minimumwaarde van het bereik



12 b Boven de maximumwaarde van het bereik



2. Luchtdebiet weergavemodus:

- 2.1 Een luchtdebiet van 0—9999 m³/h wordt weergegeven met een resolutie van 1 m³/h. Een voorbeeld van de weergave van 100 m³/h ziet u in **Fig. 13 a** hieronder.
- 2.2 Een luchtdebiet van meer dan 10.000 m³/h wordt weergegeven, gedeeld door een factor 1.000. Een voorbeeld van de weergave van 10.000 m³/h ziet u in **Fig. 13 b** hieronder.

Fig.13 Luchtdebiet- en luchtsnelheid weergavemodus

13 a Debietmodus (0—9999 m³/h)



13 b Debietmodus (10.000 m³/h)



3. Luchtsnelheid weergavemodus:

- 3.1 Luchtsnelheid wordt weergegeven met een resolutie van 0,1 m/s. Een voorbeeld van de weergave van 1,0 m/s ziet u in **Fig. 14** hieronder.

Fig. 14 Luchtsnelheid weergavemodus**OPMERKING**

Correcte uitlezing van de luchtsnelheid is alleen mogelijk als dit wordt geactiveerd via register 64 (Pitot-luchtsnelheid) en indien het toestel is aangesloten met de juiste Pitotbuis aansluitset (PSET-PTX-200).

4. Aanduiding voor fout in het sensorelement:
Indien het sensorelement defect gaat of indien er een communicatieprobleem optreedt, zal 'Err' op het display verschijnen en zal de rode LED4 knipperen. (Zie Fig. 15).

Fig. 15 Fout in het sensorelement**OPMERKING**

Een storing van de sensor wordt alleen weergegeven als het scherm niet in de UIT-modus staat (via register 91).

TRANSPORT EN OPSLAG

Vermijd schokken en extreme condities; bewaar in originele verpakking.

GARANTIE INFORMATIE EN BEPERKINGEN

Twee jaar vanaf de leveringsdatum op fabricagefouten. Elke aanpassing of verandering van het product ontheft de fabrikant van alle mogelijke verantwoordelijkheid. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor drukfouten of vergissingen in deze data.

ONDERHOUD

Onder normale condities is dit een onderhoudsvrij product. Bij vervuiling, reinig met een droge of licht vochtige doek. In geval van sterke verontreiniging, reinig met een niet agressief product. Onder deze omstandigheid dient u het toestel los te koppelen van de voeding. Let erop dat geen vloeistoffen het toestel kunnen binnentreden. Enkel terug aansluiten als het toestel volledig droog is.