

RSMFH-3 | MULTIFUNCTIONELE CO₂- RUIMTETRANSMITTER

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave

VEILIGHEIDS- EN VOORZORGSMAATREGELEN	3
PRODUCTBESCHRIJVING	4
ARTIKELCODE	4
TOEPASSINGSGEBIED	4
TECHNISCHE GEGEVENS	4
NORMEN	4
FUNCTIONELE DIAGRAMMEN	5
BEDRADING EN AANSLUITINGEN	6
INSTALLATIEHANDLEIDING IN STAPPEN EN GEBRUIKSAANWIJZING	6
GEBRUIKSAANWIJZING	9
CONTROLE VAN DE INSTALLATIE	10
TRANSPORT EN OPSLAG	10
GARANTIE EN BEPERKINGEN	10
ONDERHOUD	10

VEILIGHEIDS- EN VOORZORGSMAATREGELEN



Lees alle informatie, het gegevensblad, de Modbus Register-kaart, de montage- en bedieningsinstructies en bestudeer het bedradings- en aansluitschema voordat u het product gebruikt. Om uw persoonlijke veiligheid en die van het toestel te garanderen, evenals de optimale prestaties van het product, zorg ervoor dat u de volledige technische inhoud begrijpt voordat u het toestel installeert, in gebruik neemt, of onderhoudt.



Ongeoorloofde ombouw en/of wijziging van het product is om veiligheids- en licentieredenen (CE) niet toegestaan.



Het product mag niet worden blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals extreme temperaturen, direct zonlicht of trillingen. Langdurige blootstelling aan chemische dampen in hoge concentratie kan de productprestaties beïnvloeden. Zorg ervoor dat de werkomgeving zo droog mogelijk is; vermijd condensatie.



Alle installaties moeten voldoen aan de plaatselijke elektrische normgeving en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Dit product kan alleen worden geïnstalleerd door een ingenieur of technicus die deskundige kennis heeft van het product en de veiligheidsmaatregelen.



Vermijd contacten met elektrische onderdelen die onder spanning staan. Schakel steeds de netstroom uit voordat u de voedingskabels aansluit, onderhoudswerkzaamheden of reparaties uitvoert op het toestel.



Zorg er altijd voor dat het product goed wordt gevoed en dat de draadmaat en kenmerken geschikt zijn. Zorg ervoor dat alle schroeven en moeren goed zijn aangedraaid en dat de juiste zekeringen (indien aanwezig) goed geplaatst zijn.



Recyclage van apparatuur en verpakkingen moet in overweging worden genomen en ze moeten worden verwijderd in overeenstemming met lokale en nationale wet- en regelgeving.



Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw technische ondersteuning of raadpleeg een professional.

PRODUCTBESCHRIJVING

De RSMFH-3-serie zijn multifunctionele kamerzenders die CO₂-concentratieniveaus, temperatuur, relatieve vochtigheid en omgevingslicht meten. Ze hebben drie analoge / modulerende uitgangen voor temperatuur, relatieve vochtigheid en CO₂ en 24 VDC voeding. Alle parameters zijn toegankelijk via Modbus RTU.

ARTIKELCODE

Code	Voedingsspanning	Aansluiting	Imax
RSMFH-3	24 VDC	Via RJ45 of klemmenblok	60 mA

TOEPASSINGSGBIED

- Bewaking van temperatuur, relatieve vochtigheid en CO₂ in HVAC-toepassingen
- Geschikt voor residentiële en commerciële gebouwen
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

TECHNISCHE GEGEVENS


- 3 analoge / modulerende uitgangen:
 - ▶ 0-10VDC-modus: minimale belastingsweerstand 50 kΩ ($R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$)
 - ▶ 0–20 mA: max. belastingsweerstand 500 Ω ($R_L \leq 500 \Omega$)
 - ▶ PWM (open-collector type): PWM frequentie: 1 kHz, min. belasting 50 kΩ ($R_L \geq 50 \text{ k}\Omega$); PWM spanningsniveau 3,3 VDC of 12 VDC
- Klemmenblok met veercontacten of RJ45-aansluiting
- Lichtsensor met instelbaar 'actief' en 'standby'-niveau
- 3 LED's voor statusindicatie met instelbare lichtintensiteit
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ (5–50 °C); $\pm 6 \text{ \% rH}$ (20–80 % rH); $\pm(50 \text{ ppm} + 3\%$ van de meetwaarde) CO₂ binnen het bereik 400–2.000 ppm, $\pm(40 \text{ ppm} + 5\%$ van de meetwaarde) CO₂ binnen het bereik 2,001–5,000 ppm
- Behuizing:
 - ▶ achterzijde: kunststof ABS, zwart (RAL 9004)
 - ▶ deksel: ASA, ivorkleur (RAL 9010)
- Beschermingsgraad IP30 (volgens EN 60529)
- Typisch toepassingsbereik:
 - ▶ temperatuur: 0–50 °C
 - ▶ relatieve vochtigheid: 0 - 95 % rH, (niet-condenserend)
 - ▶ CO₂: 400–2.000 ppm
- Opslagtemperatuur: -10-60°C

NORMEN

- EMC-richtlijn 2014/30/EU CE
 - ▶ EN 60730-1:2011 Automatische elektrische bedieningselementen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: Algemene vereisten
 - ▶ EN 61000-6-1: 2007 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-1: Generieke normen - Immuniteit voor residentiële, commerciële en lichte industriële omgevingen
 - ▶ EN 61000-6-3: 2007 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Generieke normen - Emissienorm voor residentiële, commerciële en lichtindustriële omgevingen. Wijzigingen A1:2011 en AC:2012 op EN 61000-6-3
 - ▶ EN 61326-1: 2013 Elektrische uitrusting voor meting, regelen en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 1: Algemene vereisten

- ▶ EN 61326-2-3:2013 Elektrische uitrusting voor meting, regeling en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel 2-3: Bijzondere eisen Testconfiguratie, bedrijfsomstandigheden en prestatiecriteria voor zenders met geïntegreerde of op afstand bedienbare signaalconditionering.
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 - ▶ EN 60529:1991 Beschermingsgraden door behuizingen (IP-code) Wijzigingsblad AC:1993 tot EN 60529
 - ▶ EN 60730-1:2011 Automatische elektrische bedieningselementen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: Algemene vereisten
- WEEE 2012/19/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EG
 - ▶ EN IEC 63000:2018 Technische documentatie voor de beoordeling van elektrische en elektronische producten met betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen

FUNCTIONELE DIAGRAMMEN

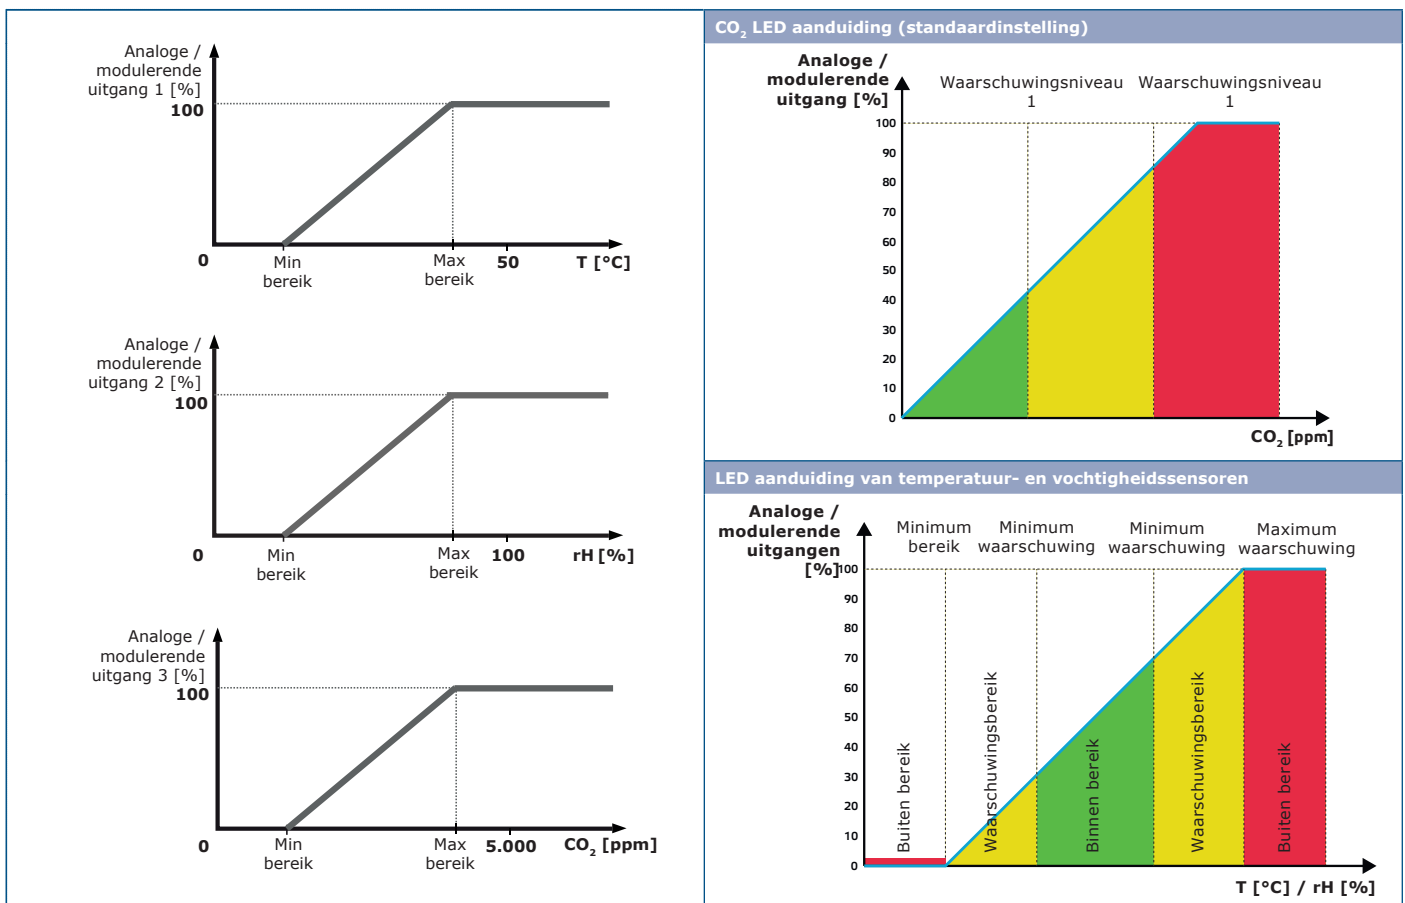

BEDRADING EN AANSLUITINGEN

Bedradingschema		
RJ45-aansluitingen (Power over Modbus)		
Pin 1	24 VDC	Voedingsspanning
Pin 2		
Pin 3	A	Modbus RTU communicatie, signaal A
Pin 4		
Pin 5	/B	Modbus RTU communicatie, signaal /B
Pin 6		
Pin 7	GND	Voedingsspanning, massa
Pin 8		

Klemmenblok 1	
VIN	Voedingsspanning, 24 VDC
GND	Voedingsspanning, massa
A	Modbus RTU communicatie, signaal A
/B	Modbus RTU communicatie, signaal /B

Klemmenblok 2	
AO1	Analoge / modulerende uitgang 1 voor temperatuurmeting (0-10 VDC / 0-20 mA / PWM)
GND	Massa AO1
AO2	Analoge / modulerende uitgang 2 voor relatieve vochtigheidsmeting (0-10 VDC / 0-20 mA / PWM)
GND	Massa AO2
AO3	Analoge / modulerende uitgang 3 voor CO ₂ -meting (0-10 VDC / 0-20mA / PWM)
GND	Massa AO3

OPGELET

Het apparaat moet worden gevoed via de RJ45-connector of via het klemmenblok. Sluit het apparaat niet tegelijkertijd aan via de RJ45-connector en het klemmenblok!

INSTALLATIEHANDLEIDING IN STAPPEN EN GEBRUIKSAANWIJZING

Lees, voordat u begint met het installeren van het toestel, zorgvuldig de "**Veiligheid en voorzorgsmaatregelen**". Kies een vlak oppervlak voor installatie (een muur, paneel of dergelijke).

OPGELET

Plaats de sensor in een goed geventileerde ruimte, waar voldoende luchtstroom aanwezig is voor een goede werking en waar het toestel beschermd is tegen direct zonlicht. Zorg ervoor dat hij gemakkelijk toegankelijk is voor service en onderhoud.

Volg onderstaande stappen:

1. Maak de kliksluitingen aan beide zijden van de voorste witte afdekking los met een platte schroevendraaier en verwijder de afdekking (zie **Fig. 1 Kliksluitingen**).
2. Steek de kabels door het gat aan de achterkant (zie **Fig. 2 Montagematen**).

3. Plaats de ruimtesensor minimaal 1,5 meter boven de grond met behulp van geschikt bevestigingsmateriaal (niet inbegrepen). Let op de juiste montagepositie (afb. 3) en de afmetingen van het apparaat (afb. 2).

Fig. 1 Snelsluitingen openen

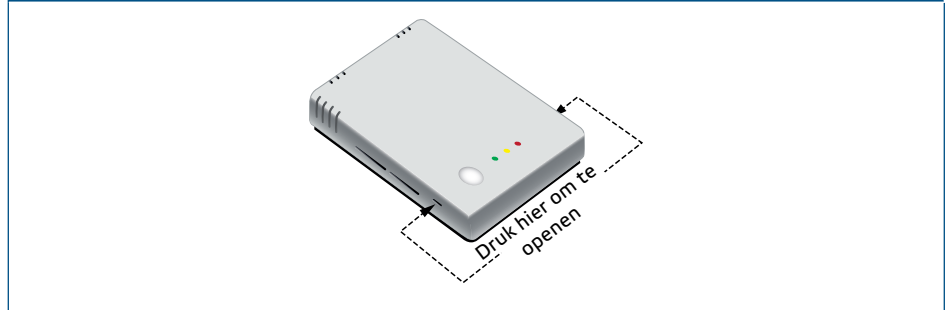


Fig. 2 Afmetingen


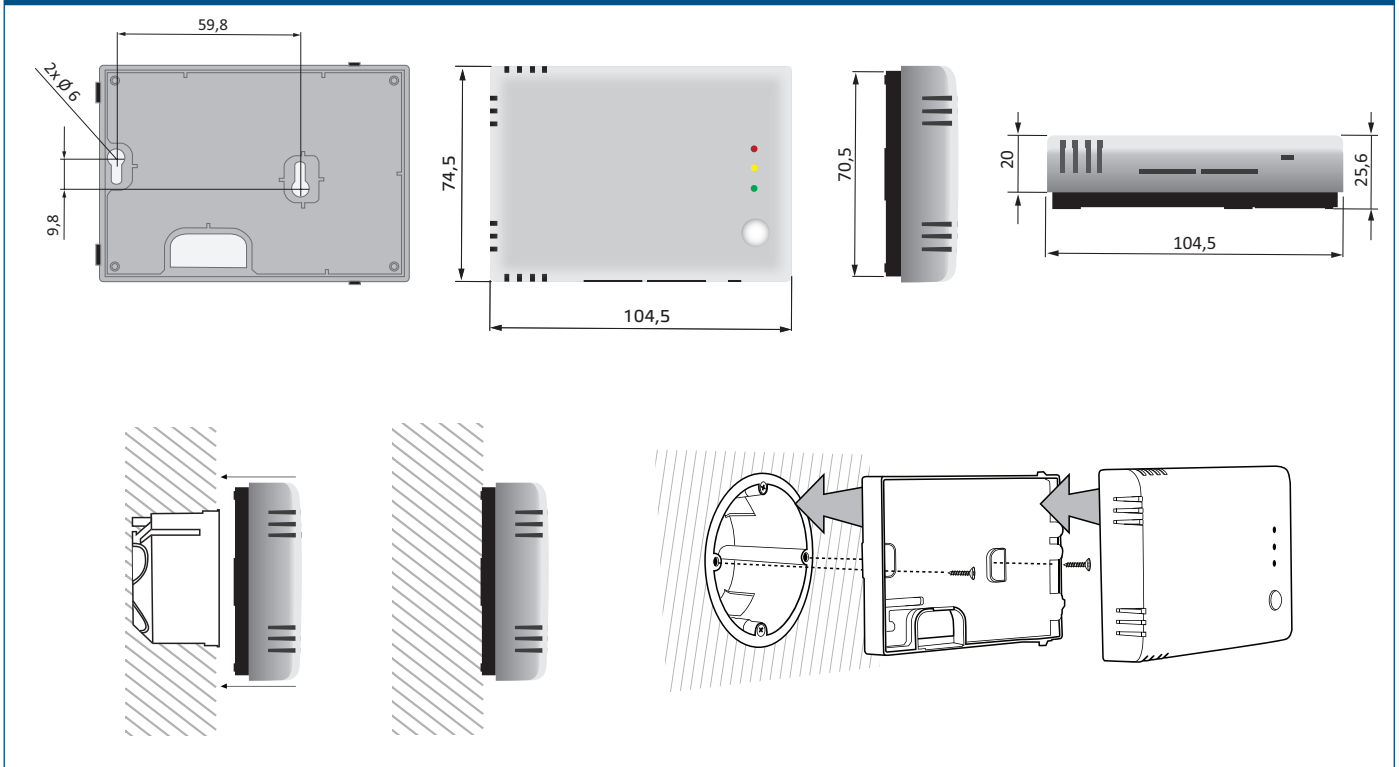



Fig. 3 Montagepositie

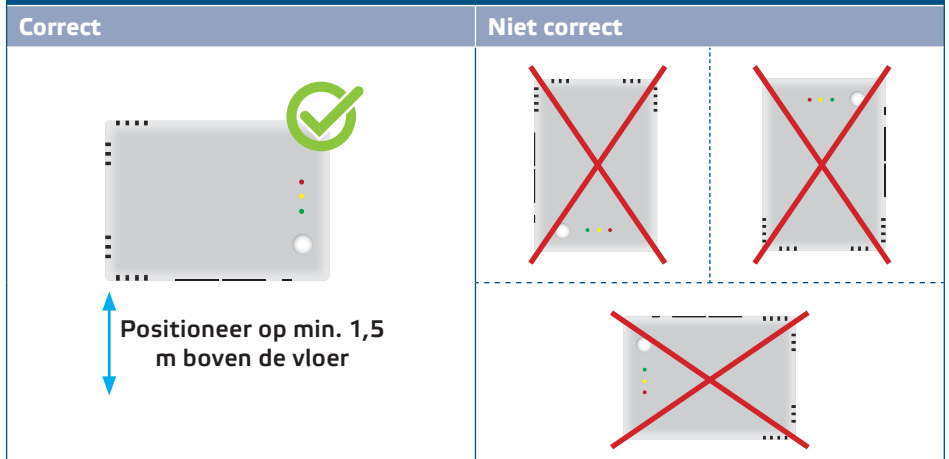


4. Sluit aan volgens het bedradingschema (zie Fig. 4).

Fig. 4 Bedrading en aansluitingen

Correcte verbinding

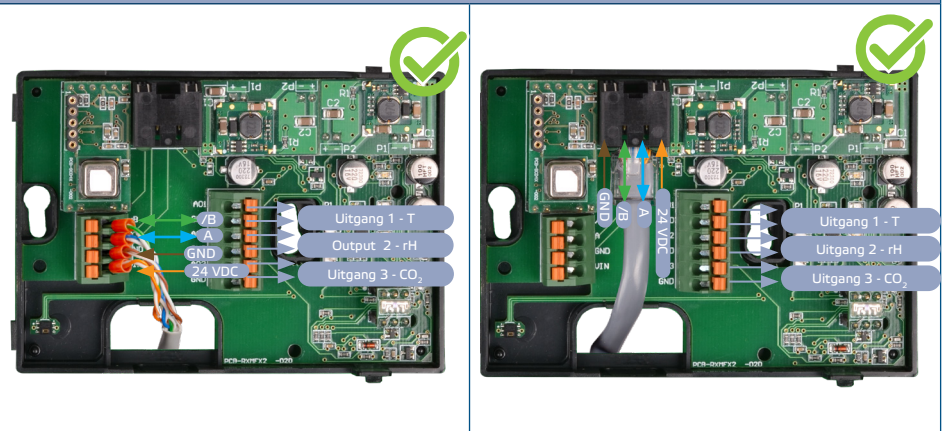

Ingang fout aangesloten

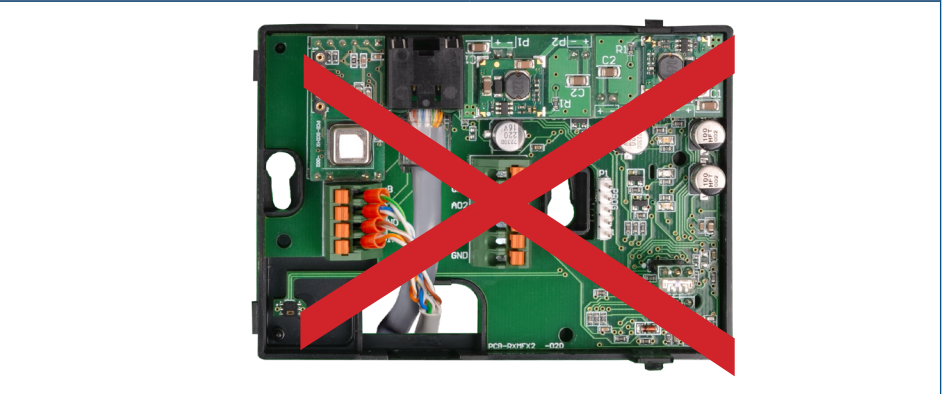


5. Klik het deksel weer op zijn plaats.
6. Schakel de voedingsspanning in.
7. Pas de fabrieksinstellingen aan de gewenste instellingen aan via de 3SModbus-software of SenteraWeb. Voor de standaard fabrieksinstelling raadpleegt u de *Modbus-registerkaart* van het product.


Optionele instellingen

Om een correcte communicatie te garanderen, dient de NBT te worden geactiveerd in twee apparaten op het Modbus RTU-netwerk. Schakel indien nodig de NBT-weerstand in via 3SModbus of SenteraWeb (*Holdingregister 9*).

Voorbeeld 1

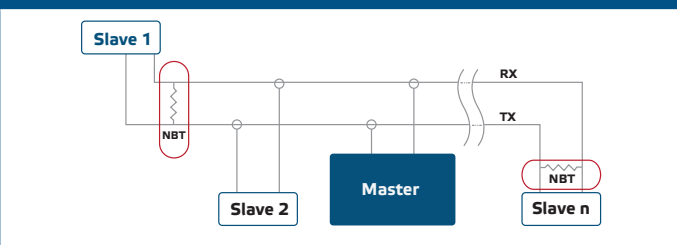

Voorbeeld 2

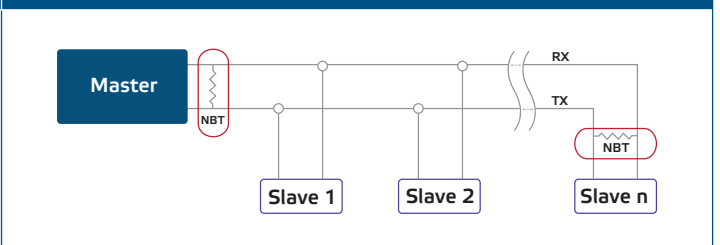

OPMERKING

Er moeten twee busterterminators (NBT's) worden geactiveerd op een Modbus RTU-netwerk.

 **OPMERKING**

Voor de volledige Modbus gegevens raadpleegt u de Modbus-registerkaart van het product. Dit is een bijzonder document dat bij het artikel op de website is gevoegd en de volledige registerslijst bevat. Producten met eerdere firmwareversies zijn mogelijk niet compatibel met deze lijst.

GEBRUIKSAANWIJZING**Kalibratieprocedure:**

Het is niet nodig om de temperatuur of relatieve vochtigheid te kalibreren. Elk sensorelement wordt in onze fabriek getest en gekalibreerd.

Het CO₂-sensorelement is zelfkalibrerend om sensordrift te compenseren. Standaard is het zelfkalibrerende algoritme voor ABC-logica ingeschakeld. Dit algoritme is ontworpen om te worden gebruikt in toepassingen waar de CO₂-concentraties ten minste één keer per week dalen tot buiten de omgevingsomstandigheden (400 ppm), meestal tijdens onbezette periodes. Het is raadzaam om het zelfkalibrerende algoritme uit te schakelen in situaties waarin het CO₂-niveau niet binnen de genoemde periode daalt tot 400 ppm.

Firmware-update

Door middel van een firmware-update worden nieuwe functies en bugfixes beschikbaar gesteld. Uw apparaat kan worden bijgewerkt als de meest recente firmware nog niet is geïnstalleerd. De eenvoudigste manier om de firmware bij te werken is via SenteraWeb. De 3SM-opstartapplicatie, die deel uitmaakt van de Sentera 3SMcenter-software suite, kan worden gebruikt om de firmware bij te werken als u geen toegang hebt tot een internetgateway.

 **OPMERKING**

Zorg ervoor dat de voeding niet wordt onderbroken tijdens de "bootload"-procedure, anders loopt u het risico niet-opgeslagen gegevens te verliezen.


LED-aanduidingen

1. Als de groene LED brandt, ligt de gemeten temperatuur of relatieve vochtigheidswaarde binnen de minimum- en maximumwaarden van het waarschuwingbereik of ligt het CO₂-niveau onder het niveau van waarschuwing 1. (**Fig. 5 - 1**).
2. Wanneer de gele LED brandt, ligt de gemeten temperatuur- of relatieve vochtigheidswaarde binnen het waarschuwingbereik of is de CO₂-waarde hoger dan of gelijk aan het niveau van Alarm 1. De gele LED knippert wanneer de Modbus-communicatie wordt beëindigd en het wachtregister 8 wordt geactiveerd (Modbus-time-out > 0 seconden) (**Fig. 5 - 2**). De LED stopt met knippen zodra de Modbus-communicatie is hersteld. Voor de Modbus-veiligheidstime-out heeft de waarschuwinggele LED-indicatie voorrang op de knipperende gele LED.
3. Als de rode LED brandt, is de gemeten temperatuur- of relatieve vochtigheidswaarde lager dan of gelijk aan de minimale meetbereikswaarde of hoger dan of gelijk aan de maximale meetbereikswaarde of is het gemeten CO₂-niveau groter dan of gelijk aan het Alert 2-niveau. Een knipperende rode LED duidt op verlies van communicatie met een sensorelement (**Fig. 5 - 3**).

 **OPMERKING**

Wanneer de sensor zich in de bootloader-modus bevindt, knipperen de groene en gele LED's afwisselend. Tijdens het downloaden van de firmware knippert bovendien de rode LED.

Fig. 5 LED-aanduidingen

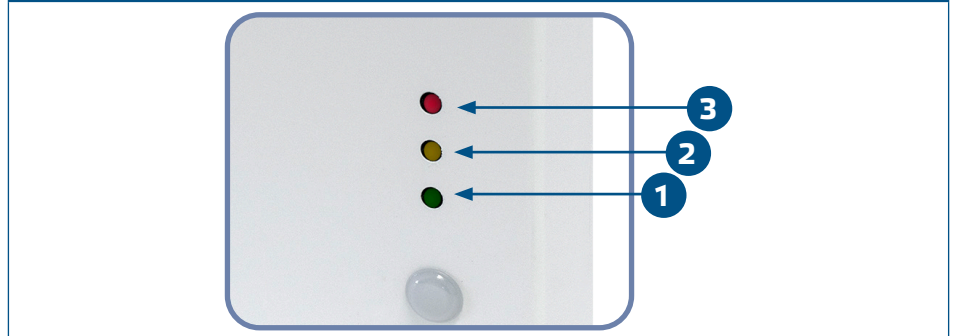

OPMERKING

Standaard verwijst de LED-indicatie naar CO₂ metingen. Dit kan worden gewijzigd in temperatuur- of relatieve vochtigheidswaarden via Modbus Holding Register 79 (zie **tabel Holdingregisters**).

OPMERKING

De intensiteit van de LED's kan worden aangepast tussen 0 en 100 % in stappen van 10 % volgens de waarde die is ingegeven in Holdingregister 80.

Lichtsensoren

Het ingangsregister 41 houdt de gemeten lichtintensiteit in lux vast. In de bedrijfsregisters 35 en 36 kan ook een actief en stand-by niveau worden opgegeven. Als de gemeten waarde onder het stand-by-niveau, boven het actieve niveau of ergens daar tussenin ligt, zal Ingangsregister 42 het volgende aangeven:

- Lichtniveau < Stand-by-niveau: Input-register 42 geeft "Standby" aan.
- Lichtniveau > Actief niveau: Input-register 42 geeft "Actief" aan.
- Stand-by-niveau < Lichtniveau < Actief niveau: Input-register 42 geeft "Lage intensiteit" aan.

CONTROLE VAN DE INSTALLATIE

Eén van de LED's gaat branden nadat de stroom is ingeschakeld, afhankelijk van de status van de te meten variabele. Controleer de aansluitingen als dit niet het geval is.

TRANSPORT EN OPSLAG

Vermijd schokken en extreme omstandigheden; bewaar in originele verpakking.

GARANTIE EN BEPERKINGEN

De garantie tegen fabricagefouten is twee jaar geldig vanaf de datum van levering. Eventuele wijzigingen of aanpassingen aan het product ontslaan de fabrikant van elke aansprakelijkheid. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor typografische of andere fouten in dit document.

ONDERHOUD

In normale omstandigheden is dit product onderhoudsvrij. Indien bevuild, reinigt u het met een droge of licht vochtige doek. Rinig, in geval van zware vervuiling, met een niet-agressief product. Hierbij moet het toestel worden losgekoppeld van de voedingsspanning. Let erop dat er geen vloeistoffen in het apparaat terecht komen. Sluit het toestel pas weer aan op de voeding als het helemaal droog is.