

# RCMFM-3

INTELLIGENT CO<sub>2</sub>  
RUMSGIVARE, POWER  
OVER MODBUS

Bruksanvisning



# Innehållsförteckning

<b>SÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER</b>	<b>3</b>
<b>PRODUKTBESKRIVNING</b>	<b>4</b>
<b>ARTIKELKOD</b>	<b>4</b>
<b>AVSETT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	<b>4</b>
<b>TEKNISKA DATA</b>	<b>4</b>
<b>STANDARDER</b>	<b>4</b>
<b>DRIFTSDIAGRAM</b>	<b>5</b>
<b>KABLAGE OCH ANSLUTNING</b>	<b>5</b>
<b>INSTALLATIONSANVISNINGAR I STEG</b>	<b>6</b>
<b>BRUKSANVISNING</b>	<b>8</b>
<b>VERIFIERING AV INSTALLATION</b>	<b>9</b>
<b>TRANSPORT OCH LAGRING</b>	<b>9</b>
<b>GARANTI OCH BEGRÄNSNINGAR</b>	<b>9</b>
<b>UNDERHÅLL</b>	<b>9</b>

## SÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



Läs all information, datablad, Modbus registerlista, installations- och bruksanvisning och bekanta dig med kopplings- och anslutningsschemat innan du använder enheten. För din egen och utrustningens säkerhet, och för optimal produktprestanda, ska du se till att du förstår hela innehållet innan du installerar, använder eller underhåller denna produkt.



Av säkerhets- och godkännandeskäl (CE) är inga obehöriga omvandlingar och/eller modifieringar av produkten tillåtna.



Produkten får inte utsättas för onormala förhållanden såsom extrema temperaturer, direkt solljus eller vibrationer. Långvarig exponering för höga koncentrationer av kemiska ångor kan påverka produktens prestanda. Håll arbetsplatsen så torr som möjligt, undvik kondens.



Alla installationer måste följa lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter, lokala elstandarder och godkända regler. Denna produkt får endast installeras av en ingenjör eller tekniker som har expertkunskaper om produkten och säkerhetsåtgärderna.



Undvik kontakt med elektriska delar. Stäng alltid av strömförsörjningen innan du ansluter elkablar, utför service eller reparerar produkten.



Kontrollera att du väljer rätt strömförsörjning till produkten och att du använder kablar med rätt storlek och egenskaper. Se till att alla skruvar och muttrar är åtdragna och att eventuella säkringar sitter på plats.



Utrustningen och förpackningsmaterialet är återvinningsbara och ska kasseras i enlighet med lokala och nationella lagar och förordningar.



Om du har ytterligare frågor, kontakta din tekniska support eller rådfråga en expert.

## PRODUKTBSKRIVNING

RCMFM-3 är intelligenta rumsgivare med justerbara intervall för CO<sub>2</sub>, temperatur och relativ luftfuktighet. Den använda algoritmen genererar ett utgångsvärde baserat på de uppmätta T-, rH- och CO<sub>2</sub>-värdena, som kan användas för att direkt styra en EC-fläkt, en AC-fläkthastighetsregulator eller ett ställdonsdrivet spjäll. De är strömförsörjda via Modbus och alla parametrar är åtkomliga via Modbus RTU.

## ARTIKELKOD

Artikelkod	Strömförsörjning	I <sub>max</sub>	Anslutning
RCMFM-3	24 VDC, PoM	30 mA	RJ45-uttag

## AVSETT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Behovsstyrd ventilation baserad på temperatur, relativ luftfuktighet och CO<sub>2</sub>
- Lämplig för bostäder och kommersiella byggnader
- Endast för inomhusbruk

## TEKNISKA DATA


- Valbara intervall för temperatur, relativ luftfuktighet och CO<sub>2</sub>
- Omgivande ljussensor med justerbar "aktiv" och "standby"-nivå
- Utgångar tillgängliga via Modbus RTU ingångsregister
- 3 lysdioder för statusindikering med justerbar ljusintensitet
- Noggrannhet: ±0,5 °C (5–50 °C); ±6 % rH (20–80 % rH); ± (50 ppm + 3 % av de avlästa värdena) CO<sub>2</sub> inom intervallet 400–2000 ppm, ± (40 ppm + 5 % av de avlästa värdena) CO<sub>2</sub> inom intervallet 2001–5000 ppm
- Kapsling:
  - baksida: ABS plast, svart (RAL 9004)
  - framsida: ASA, elfenben (RAL 9010)
- Skyddsstandard: IP30 (enligt EN60529)
- Typiskt användningsområde:
  - temperatur: 0–50 °C
  - relativ luftfuktighet: 0–95% rH (icke-kondenserande)
  - CO<sub>2</sub>: 400–2.000 ppm
- Förvaringstemperatur: -10–60 °C

## STANDARDER

- EMC-direktiv 2014/30/EU CE
  - EN 60730-1:2011 Automatiska styr- och reglerdon för hushållsbruk och liknande användning - Del 1: Allmänna krav
  - EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1: Generiska standarder - Immunitet för bostäder, kontor och butiker
  - EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generiska standarder - Utsläppsstandard för bostäder, kontor och butiker. Tillägg A1:2011 och AC:2012 till EN 61000-6-3
  - EN 61326-1:2013 Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratoriebruk - EMC-krav - Del 1: Allmänna krav
  - EN 61326-2-3:2013 Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - EMC-fordringar - Del 2-3: Särskilda krav - Testkonfiguration, driftsförhållanden och prestandakriterier för givare med integrerad eller fjärrstyrd signalkonditionering
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
  - EN 60529:1991 Skyddsgrader från kapslingar (IP-kod). Tillägg AC:1993 till EN 60529
  - EN 60730-1:2011 Automatiska styr- och reglerdon för hushållsbruk och liknande användning - Del 1: Allmänna krav

- WEEE 2012/19/EC
- RoHS-direktiv 2011/65/EU
  - ▶ EN IEC 63000:2018 Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen

## DRIFTSDIAGRAM

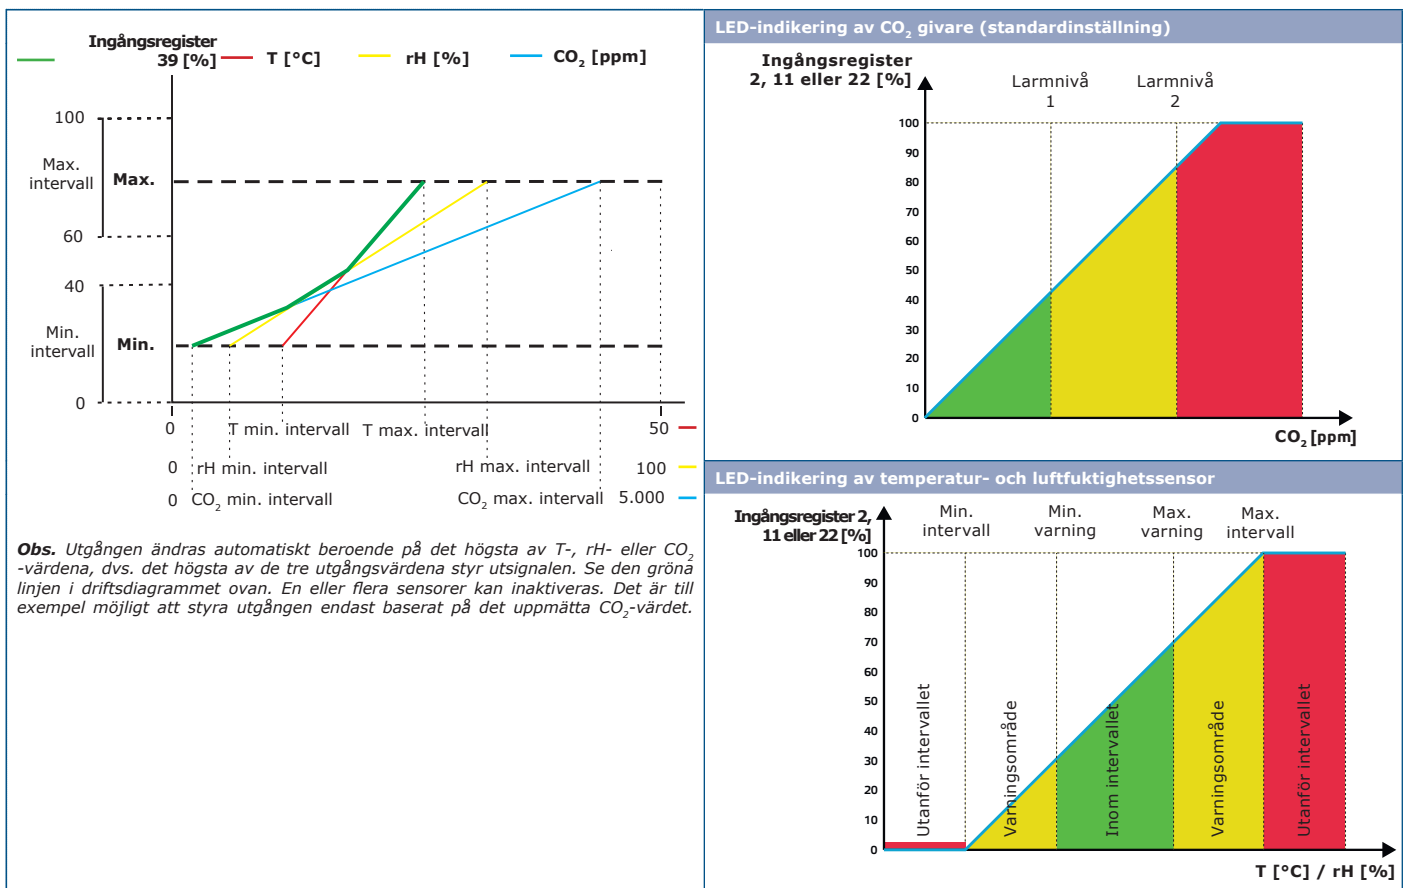

## KABLAGE OCH ANSLUTNING

RJ45-uttag (Power over Modbus)		
Stift 1	24 VDC	Strömförsörjning
Stift 2		
Stift 3	A	Modbus RTU kommunikation, signal A
Stift 4		
Stift 5	/B	Modbus RTU kommunikation, signal /B
Stift 6		
Stift 7	GND	Jord, strömförsörjning
Stift 8		

## INSTALLATIONSANVISNINGAR I STEG

Läs noga "**Säkerhet och försiktighetsåtgärder**" innan du börjar montera enheten. Välj en slät yta för installation (vägg, panel, osv.).




*Montera sensorn i ett välventilerat område, där den får tillräckligt luftflöde för korrekt drift och göm den från direkt solljus. Se till att den är lätt att komma åt för service.*


### Följ dessa steg:


1. Lossa snäppfästena på båda sidor av locket med en platt skruvmejsel och ta bort det (se **Fig.1 Ta bort frontplatta**).
2. För in kablarna genom hålet på baksidan (se **Fig. 2 Monteringsmått**).
3. Placera rumsgivaren minst 1,5 meter över marken med lämpliga fästmaterial (ingår ej). Tänk på rätt monteringsposition (**Fig. 3**) och -mått (**Fig. 2**).

**Fig. 1 Ta bort frontplatta**

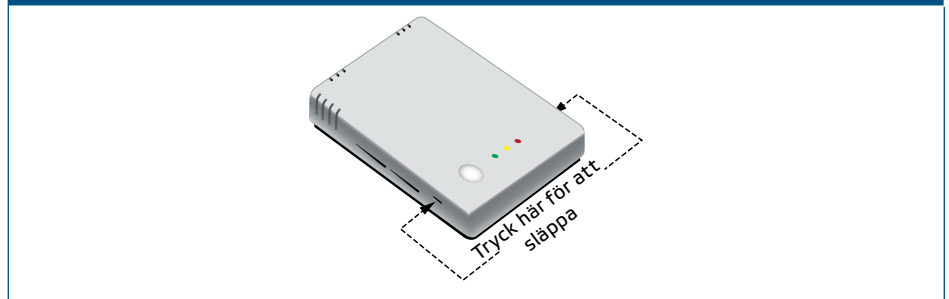


**Fig. 2 Monteringsmått**

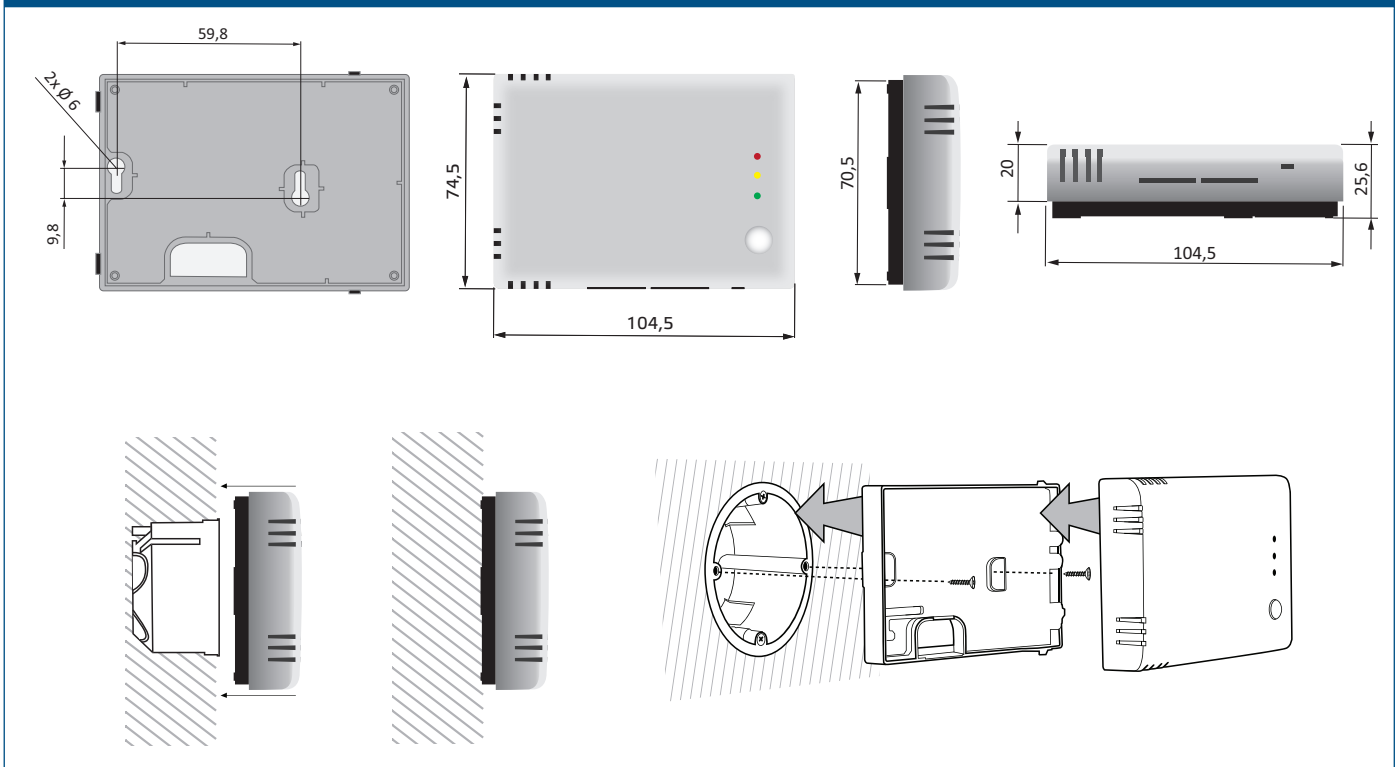

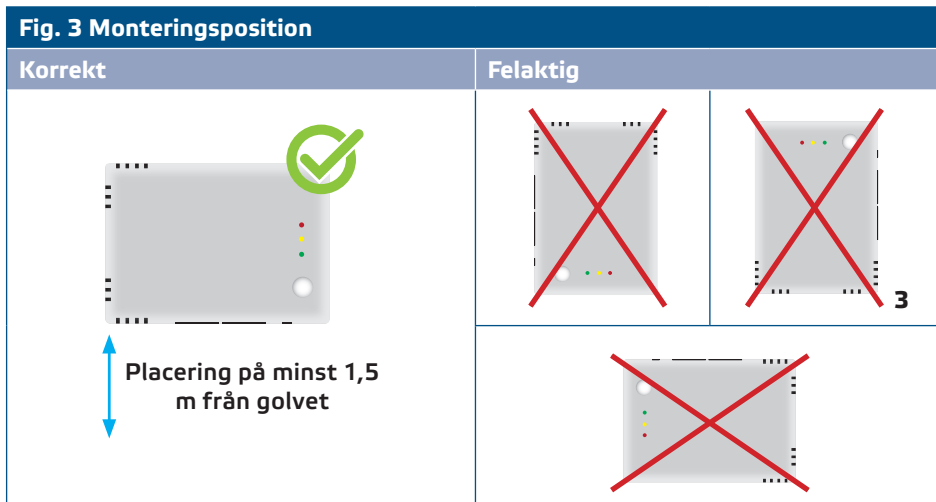


4. Gör kopplingen enligt kopplingschemat (se Fig. 4).

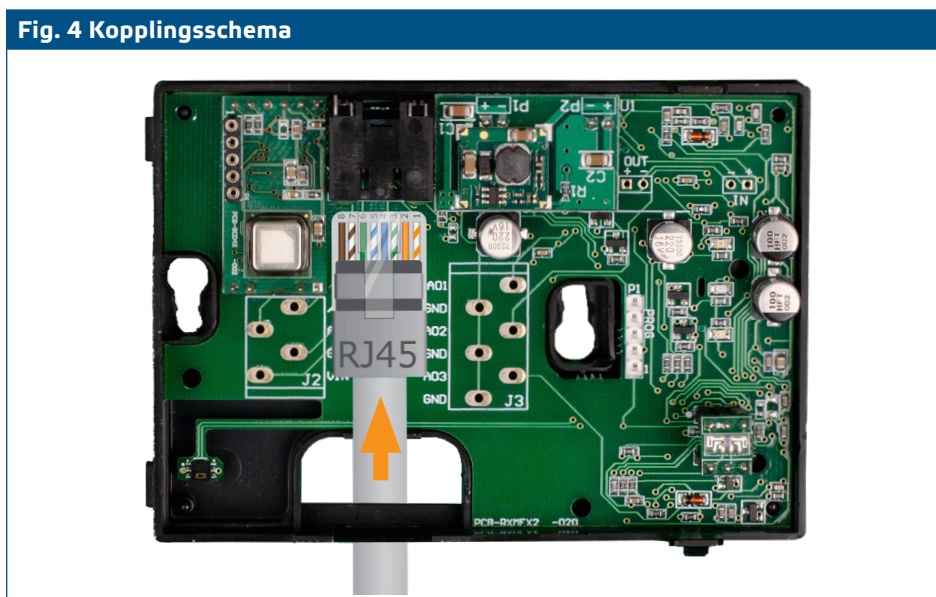

5. Snäpp tillbaka locket.
6. Slå på strömförsörjningen.
7. Anpassa fabriksinställningarna till de önskade via 3SModbus-programvaran eller SenteraWeb. För standard fabriksinställning se produktens *Modbus Registerlista*.

**Valfria inställningar**

För att säkerställa korrekt kommunikation behöver NBT endast aktiveras i två enheter i Modbus RTU-nätverket. Aktivera vid behov NBT-motståndet via 3SModbus eller Sensistant (*Holding register 9*).

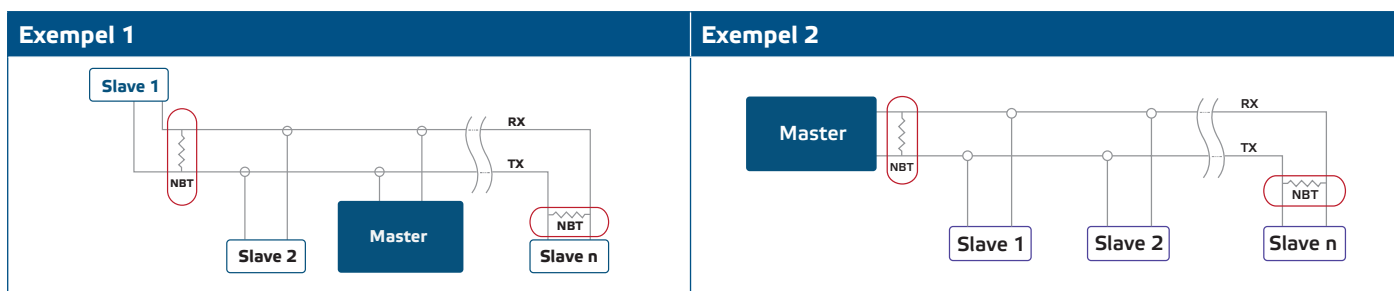

**OBS**

*Två bussterminatorer (NBT) måste aktiveras på ett Modbus RTU-nätverk.*

**OBS**

*För fullständiga Modbus-registerdata, se produktens Modbus Registerlista. Det är ett separat dokument länkat till artikelkoden på webbplatsen. Produkter med äldre firmwareversioner kanske inte är kompatibla med den här listan.*

## BRUKSANVISNING

### Kalibreringsprocedur:

Det finns inget behov av att kalibrera temperatur eller relativ luftfuktighet. Varje sensorelement genomgår testning och kalibrering i vår fabrik.

CO<sub>2</sub> -sensorelementet är självkalibrerande för att kompensera sensordrift. Som standard är ABC-logikens självkalibrerande algoritm aktiverad. Denna algoritm är utformad för att användas i applikationer där CO<sub>2</sub> -koncentrationer kommer att sjunka till yttre omgivningsförhållanden (400 ppm) minst en gång i veckan, vanligtvis under obemannade perioder. Det är tillrådligt att inaktivera den självkalibrerande algoritmen i situationer där CO<sub>2</sub> -nivån inte kommer att sjunka till 400 ppm inom den nämnda perioden.

### Firmwareuppdatering

Genom en firmwareuppdatering görs nya funktioner och buggfixar tillgängliga. Din enhet kan uppdateras om den senaste firmware inte redan är installerad. Det enklaste sättet att uppdatera firmware är via SenteraWeb. 3SMBoot, som är en del av Sentera 3SM-programvarusviten, kan användas för att uppdatera firmware om du inte har tillgång till en internetgateway.

**OBS**

*Se till att strömförsörjningen inte avbryts under nedladdningsproceduren, annars riskerar du att förlora osparade data.*


### LED-indikationer

1. När den gröna lysdioden lyser ligger den uppmätta temperaturen eller värdet för relativ luftfuktighet inom varningsområdets minimi- och maximivärden eller så är CO<sub>2</sub>-nivån under larmnivå 1 (**Fig. 5 - 1**).
2. När den gula lysdioden lyser ligger det uppmätta temperaturs- eller relativa luftfuktighetsvärdet inom varningsområdet eller så är CO<sub>2</sub>-värdet högre än eller lika med larmnivå 1 (**Fig. 5 - 2**).
3. När den röda lysdioden lyser är det uppmätta temperaturs- eller relativa luftfuktighetsvärdet lägre än eller lika med det minsta mätområdesvärdet eller högre än eller lika med det maximala mätområdesvärdet eller den uppmätta CO<sub>2</sub>-nivån är större än eller lika med larmnivå 2. Blinkande röd lysdiod indikerar förlust av kommunikation med en sensor (**Fig. 5 - 3**).

**OBS**

*När sensorn är i nedladdningsläge blinkar de gröna och gula lysdioderna oavväxlande. Under firmware-nedladdningen blinkar den röda lysdioden dessutom.*

**Fig. 5 LED-indikeringar**

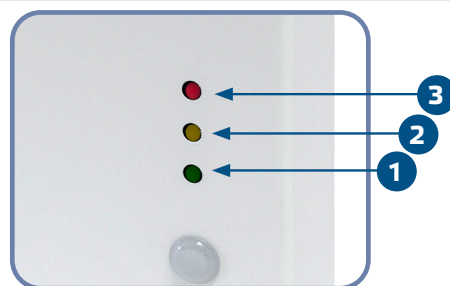





## OBS

Som standard hänvisar LED-indikeringen till CO<sub>2</sub>-mätningar. Detta kan ändras till temperatur eller relativ luftfuktighet via Modbus Holding Register 79 (se **tabell Holding registers**).



## OBS

LED-intensiteten kan justeras mellan 0 och 100% med ett steg på 10% enligt värdet som ställts in i Holding register 80.

### Sensor för omgivande ljus

Ingångsregister 41 visar uppmätt ljusintensitet i lux. I Holding register 35 och 36 kan även en aktiv- och standby-nivå specificeras. Om det uppmätta värdet är under standby-nivån, över den aktiva nivån eller någonstans däremellan, kommer ingångsregister 42 att indikera att:

- Omgivande ljusnivå < standby-nivå: Ingångsregister 42 indikerar "Standby".
- Omgivande ljusnivå > aktiv nivå: Ingångsregister 42 indikerar "Active".
- Standby-nivå < Omgivande ljusnivå < Aktiv nivå: Ingångsregister 42 indikerar "Low intensity".

## VERIFIERING AV INSTALLATION

En av lysdioderna tänds när strömmen slås på, beroende på statusen för den variabel som mäts. Kontrollera anslutningarna om så inte är fallet.

## TRANSPORT OCH LAGRING

Undvik vibrationer och extrema förhållanden. Förvaras i originalförpackning.

## GARANTI OCH BEGRÄNSNINGAR

Garantin mot tillverkningsfel gäller i två år från och med leveransdatumet. Eventuella ändringar eller justeringar av produkten befriar tillverkaren från allt ansvar. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för typografiska eller andra fel i detta dokument.

## UNDERHÅLL

Under normala förhållanden är denna produkt underhållsfri. Rengör med en torr eller fuktig trasa om den är smutsig. Vid kraftig nedsmutsning, rengör med en icke-aggressiv produkt. Under dessa omständigheter bör enheten kopplas bort från strömförsörjningen. Var uppmärksam på att inga vätskor kommer in i enheten. Anslut den bara till elnätet igen när den är helt torr.