

RCMFM-3 | AKILLI CO₂ ODA SENSÖRÜ, MODBUS ÜZERİNDEN GÜÇ

Montaj ve kullanım talimatları



İçindekiler tablosu

GÜVENLİK VE ÖNLEMLER	3
ÜRÜN AÇIKLAMASI	4
ÜRÜN KODU	4
AMAÇLANAN KULLANIM ALANI	4
TEKNİK BİLGİLER	4
STANDARTLAR	4
ÇALIŞMA ŞEMALARI	5
KABLOLAMA VE BAĞLANTILAR	5
ADIM ADIM MONTAJ TALİMATLARI	6
KULLANIM TALİMATLARI	8
KURULUMUN DOĞRULANMASI	9
NAKLİYE VE DEPOLAMA	9
GARANTİ VE KISITLAMALAR	9
BAKIM	9

GÜVENLİK VE ÖNLEMLER



Ürünle çalışmadan önce tüm bilgileri, veri sayfasını, Modbus haritasını, montaj ve çalıştırma talimatlarını okuyun ve kablolama ve bağlantı şemasını inceleyin. Kişisel ve ekipman güvenliğinizi sağlanması ve optimum ürün performansı için, bu ürünü kurmadan, kullanmadan veya bakımını yapmadan önce içeriği tamamen anladığınızdan emin olun.



Güvenlik ve lisanslama (CE) nedenleriyle, ürünün izinsiz dönüştürülmesi, değiştirilmesi ve / veya modifikasyon yapılması kabul edilemez.



Ürün, aşırı sıcaklıklar, doğrudan güneş ışığı veya titreşimler gibi anormal koşullara maruz bırakılmamalıdır. Yüksek konsantrasyonda kimyasal buharlara uzun süre maruz kalmak ürün performansını etkileyebilir. Çalışma ortamının mümkün olduğunca kuru olduğundan emin olun ve yoğunlaşmayı önleyin.



Tüm kurulumlar yerel sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine ve yerel elektrik standartlarına ve onaylanmış kodlara uygun olmalıdır. Bu ürün sadece ürün ve güvenlik önlemleri hakkında uzman bilgisi olan bir mühendis veya teknisyen tarafından kurulabilir.



Enerjili elektrikli parçalarla temastan kaçının. Ürünü bağlamadan, bakım yapmadan veya onarmadan önce daima güç kaynağının bağlantısını kesin.



Her zaman ürünün uygun şekilde çalıştırıldığından ve kablo boyutunun ve özelliklerinin uygun olduğundan emin olun. Tüm vidaların ve somunların iyice sıkıldığından ve sigortaların (varsa) iyi takıldığından emin olun.



Ekipman ve ambalajların geri dönüşümü dikkate alınmalı ve bunların yerel ve ulusal mevzuat / yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.



Yanıtlanmayan herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen teknik desteğinizle iletişime geçin veya bir uzmana danışın.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

RCMFM-3, ayarlanabilir CO₂, sıcaklık ve bağıl nem aralıklarına sahip akıllı oda sensörleridir. Kullanılan algoritma, ölçülen T, rH ve CO₂ değerlerine dayalı olarak bir EC fanını, bir AC fan hız kontrol cihazını veya aktüatörle çalışan bir damperi doğrudan kontrol etmek için kullanılacak bir çıkış değeri üretir. Modbus üzerinden Güç sağları ve tüm parametrelere Modbus RTU üzerinden erişilebilir.

ÜRÜN KODU

Ürün kodu	Besleme	Imaks	Bağlantı tipi
RCMFM-3	24 VDC, PoM	30 mA	RJ45 soket

AMAÇLANAN KULLANIM ALANI

- Sıcaklık, bağıl nem ve CO₂ bazında talep kontrollü havalandırma
- Konut ve ticari binalar için uygundur
- Sadece iç mekan kullanımı için

TEKNİK BİLGİLER


- Seçilebilir sıcaklık, bağıl nem ve CO₂ aralıkları
- Ayarlanabilir "aktif" ve "bekleme" seviyesine sahip ortam ışığı sensörü
- Modbus RTU giriş kayıtları üzerinden kullanılabilen çıkışlar
- Durum göstergesi için ayarlanabilir ışık yoğunluğuna sahip 3 adet LED
- Hassasiyet: $\pm 0,5$ °C (5–50 °C); \pm % 6 bağıl nem (% 20–80 bağıl nem); \pm (50 ppm + okunan değerin % 3'ü) CO₂ 400–2.000 ppm aralığında, \pm (40 ppm + okunan değerin % 5'i) CO₂ 2,001–5,000 ppm aralığında
- Kutu:
 - ▶ arka yüzey: plastik ABS, siyah (RAL 9004)
 - ▶ ön kapak: ASA, fildişi (RAL 9010)
- Koruma standardı: IP30 (EN 60529'a göre)
- Tipik kullanım aralığı:
 - ▶ sıcaklık: 0–50 °C
 - ▶ bağıl nem: % 0–95 rH, (yoğuşmasız)
 - ▶ CO₂: 400–2.000 ppm
- Depolama sıcaklığı: -10–60 °C

STANDARTLAR

- EMC direktifi 2014/30/EU CE
 - ▶ EN 60730-1:2011 Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler
 - ▶ EN 61000-6-1:2007 Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 6-1: Genel standartlar - Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için dokunulmazlık
 - ▶ EN 61000-6-3:2007 Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 6-3: Genel standartlar - Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için emisyon standardı EN 61000-6-3 A1:2011 ve AC:2012 değişiklikleri
 - ▶ EN 61326-1:2013 Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipman - EMC gereksinimleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler
 - ▶ EN 61326-2-3:2013 Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanlar - EMC gereksinimleri - Bölüm 2-3: Özel gereksinimler - Entegre veya uzaktan sinyal koşullandırılmalı transdüserler için test konfigürasyonu, çalışma koşulları ve performans kriterleri
- Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU
 - ▶ EN 60529:1991 Muhafazalar tarafından sağlanan koruma dereceleri (IP Kodu) AC:1993'den EN 60529'a değişiklik
 - ▶ EN 60730-1:2011 Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler

- WEEE 2012/19/EC
- RoHS Directive 2011/65/EC
 - ▶ EN IEC 63000:2018 Tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin elektrikli ve elektronik ürünlerin değerlendirilmesine ilişkin teknik dokümantasyon.

ÇALIŞMA ŞEMALARI

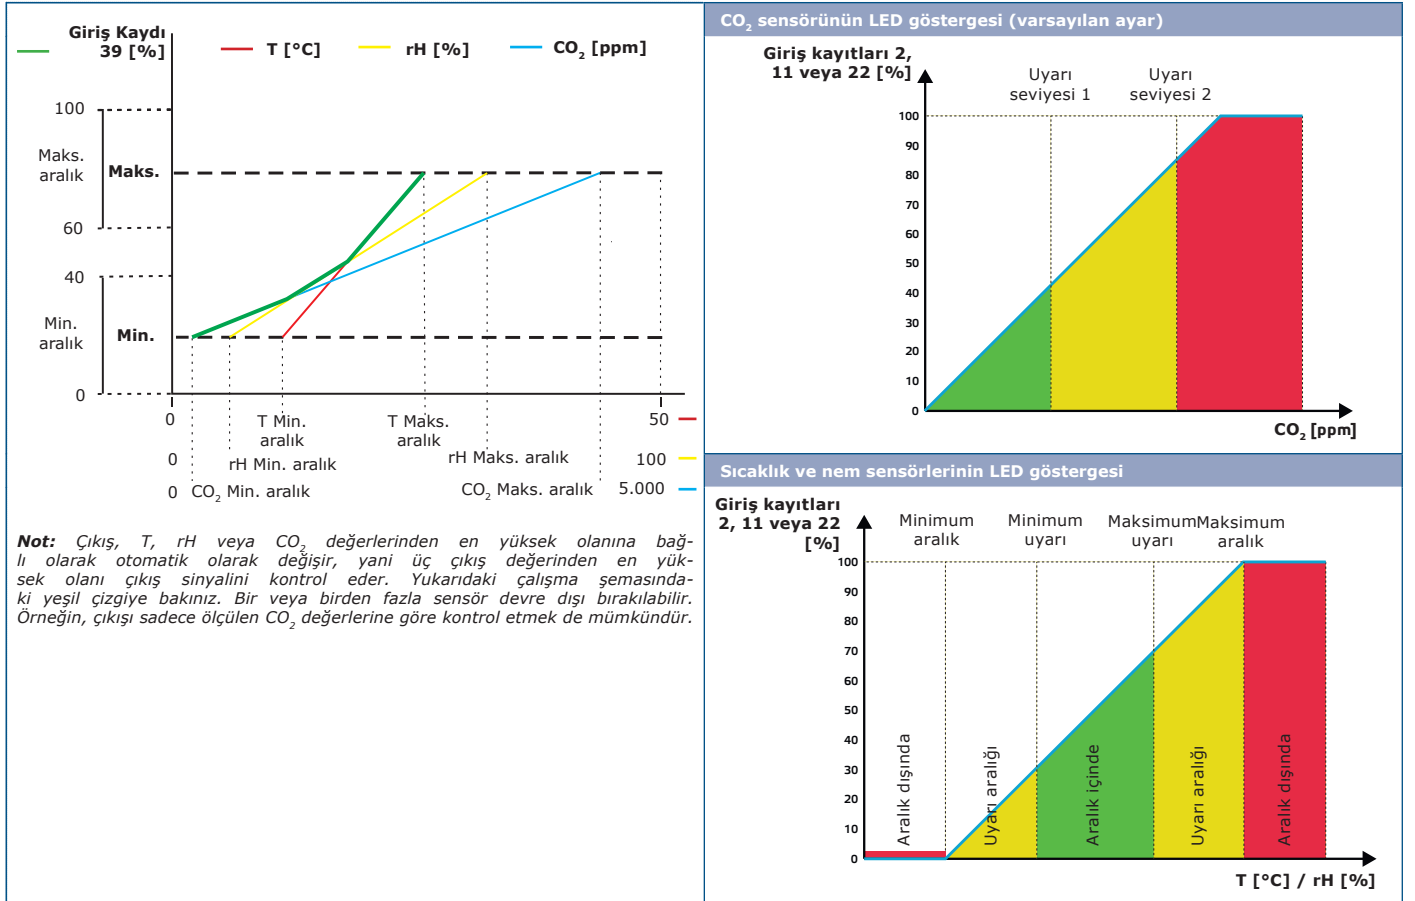

KABLOLAMA VE BAĞLANTILAR

RJ45 soketi (Modbus üzerinden Güç)		
Pim 1	24 VDC	Besleme gerilimi
Pim 2		
Pim 3	A	Modbus RTU iletişimi, sinyal A
Pim 4		
Pim 5	/B	Modbus RTU iletişimi, sinyal /B
Pim 6		
Pim 7	GND	Topraklama, besleme gerilimi
Pim 8		

ADIM ADIM MONTAJ TALİMATLARI

⚠ DİKKAT


Üniteyi monte etmeye başlamadan önce, "**Güvenlik ve Önlemler**" bölümünü dikkatlice okuyun. Kurulum için pürüzsüz bir yüzey seçin (duvar, panel vb.).

Sensörü, düzgün çalışması için yeterli hava akışını alacağı, iyi havalandırılan bir alana monte edin ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Servis için kolayca erişilebildiğinizden emin olun.


Şu adımları izleyin:

1. Düz bir tornavida kullanarak, her iki tarafındaki mandalları serbest bırakarak ön beyaz kapağı çıkarın (Bkz. **Şek. 1 Geçmeli serbest bırakma**).
2. Kabloları arkadaki delikten geçirin (bkz. **Şek. 2 Montaj boyutları**).
3. Uygun sabitleme malzemelerini (ürünle verilmez) kullanarak, oda sensörünü zeminden en az 1,5 m yükseğe yerleştirin. Doğru montaj konumuna ve birim boyutlarına dikkat edin. Bkz. **Şek. 2 ve Şek. 3**.


Şek. 1 Geçmeli serbest bırakma

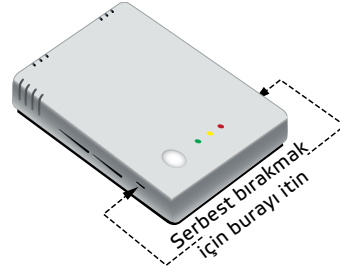

Şek. 2 Montaj boyutları

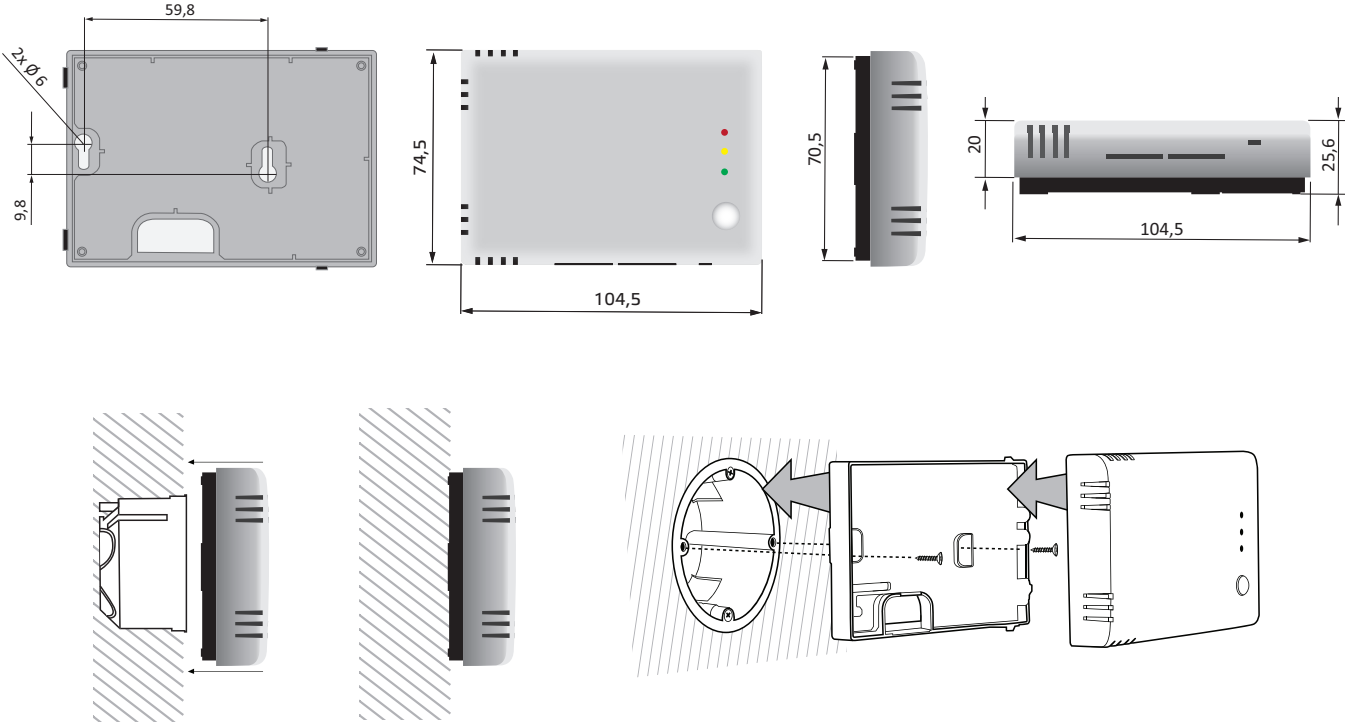


Şek. 3 Montaj konumu

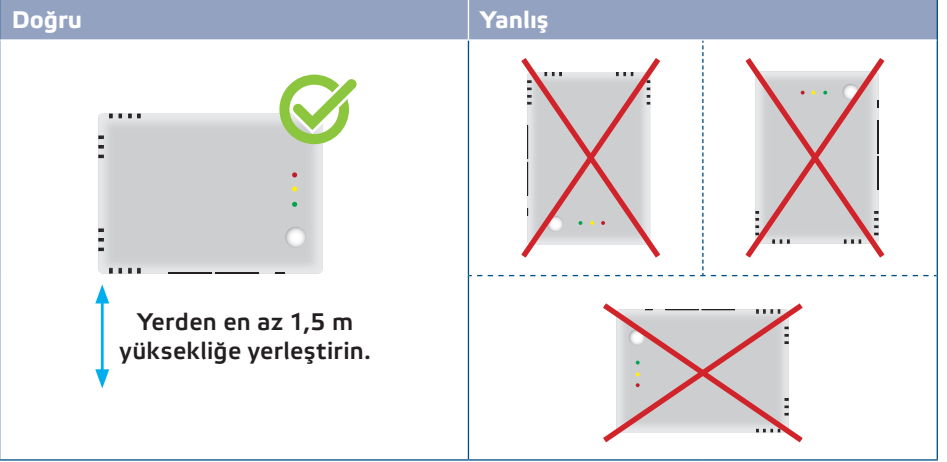

Kablo bağlantılarını yapın

4. Kablolamayı bağlantı şemasına göre yapın (bkz. Şek. 4).

Şek. 4 Kablolama

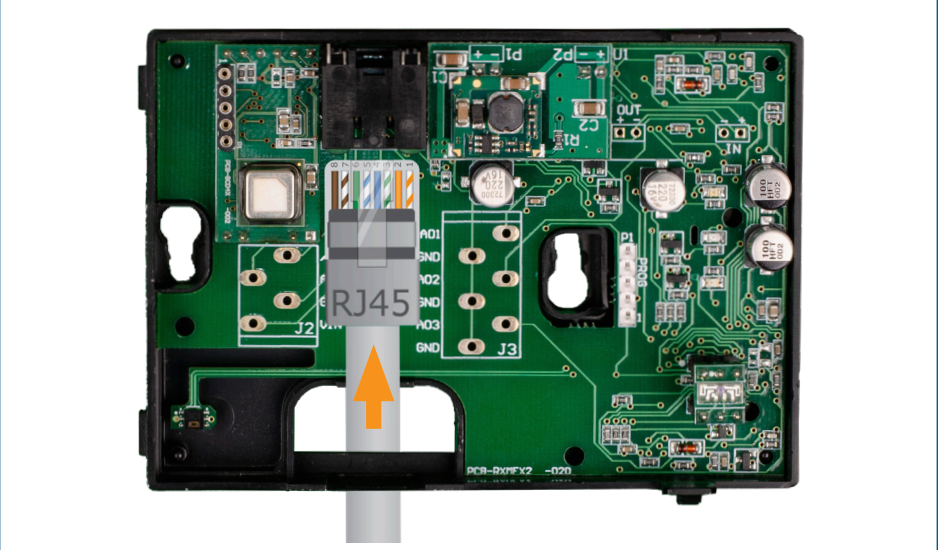


5. Kapağı tekrar yerine oturtun.
6. Şebeke bağlantısını açın.
7. 3SModbus yazılımı veya SenteraWeb aracılığıyla fabrika ayarlarını istediğiniz ayarlara özelleştirin. Varsayılan fabrika ayarı için ürünün *Modbus kayıt haritasına* bakın.


Opsiyonel ayarlar

Doğru iletişimi sağlamak için NBT'nin Modbus RTU ağındaki yalnızca iki cihazda etkinleştirilmesi gerekir. Gerekirse, NBT direcini 3SModbus veya Sensistant (*Tutma kaydı 9*) aracılığıyla etkinleştirin.

Örnek 1

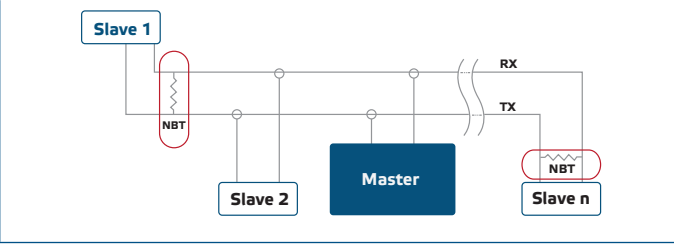

Örnek 2

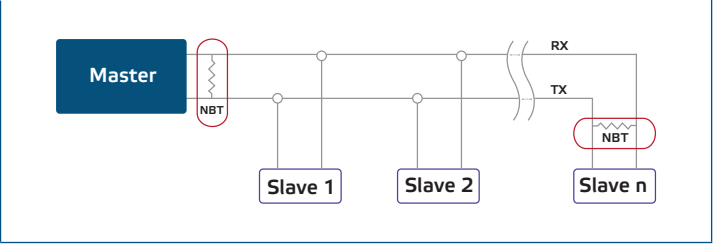

NOT

Modbus RTU ağında, iki veri yolu sonlandırıcısının (NBT) etkinleştirilmesi gerekir.



NOT

Modbus kayıt verilerinin tamamı için ürünün Modbus Kayıt Haritasına bakın. Bu kayıt listesini içeren web sitesindeki ürün koduyla bağlantılı ayrı bir belgedir. Daha önceki ürün yazılımı sürümlerine sahip ürünler bu listede uyumlu olmayabilir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kalibrasyon prosedürü:

Sıcaklığı veya bağıl nemi kalibre etmeye gerek yoktur. Her sensör elemanı fabrikamızda test ve kalibrasyona tabi tutulur.

CO₂ sensör elemanı, sensör sapmasını telafi etmek için kendi kendini kalibre eder. Varsayılan olarak ABC mantığı kendi kendini kalibre eden algoritma etkindir. Bu algoritma, CO₂ konsantrasyonlarının dış ortam koşullarına (400 ppm) en az haftada bir kez, genellikle de boş dönemlerde düşeceği uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Belirtilen süre içerisinde CO₂ seviyesinin 400 ppm'e düşmeyeceği durumlarda kendi kendini kalibre eden algoritmanın devre dışı bırakılması tavsiye edilir.

Ürün yazılımı güncellemesi

Yeni işlevler ve hata düzeltmeleri, yazılım güncellemesi sayesinde kullanıma sunulur. En son aygıt yazılımı henüz yüklü değilse cihazınız güncellenebilir. Ürün yazılımını güncelleme için en basit yolu SenteraWeb'dir. Sentera 3SMcenter yazılım paketinin bir parçası olan 3SM önyükleme uygulaması, internet ağ geçidine erişiminiz yoksa ürün yazılımını güncellemek için kullanılabilir.



NOT

"Önyükleme" prosedürü sırasında güç kaynağının kesintiye uğramadığından emin olun, aksi takdirde kaydedilmemiş verileri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

LED göstergeler


- Yeşil LED yandığında, ölçülen sıcaklık veya bağıl nem değeri uyarı aralığının minimum ve maksimum değerleri arasındadır veya CO₂ seviyesi Uyarı 1 seviyesinin altındadır (**Şek. 5 - 1**).
- Sarı LED açıkken ölçülen sıcaklık veya bağıl nem değeri uyarı aralığındadır veya CO₂ değeri Uyarı 1 seviyesinden yüksek veya ona eşittir (**Şek. 5 - 2**).
- Kırmızı LED yandığında, ölçülen sıcaklık veya bağıl nem değeri, minimum ölçüm aralığı değerinden düşük veya ona eşit veya maksimum ölçüm aralığı değerinden yüksek veya eşit olduğunda veya ölçülen CO₂ olduğunda düzeyi Uyarı 2 düzeyinden büyük veya ona eşittir. Yanıp sönen kırmızı LED sensörle iletişimin kesildiğini gösterir (**Şek. 5 - 3**).



NOT

Sensör önyükleyici modundayken, yeşil ve sarı LED'ler dönüşümlü olarak yanıp söner. Ürün yazılımı indirmesi sırasında kırmızı LED ek olarak yanıp söner.

Şek. 5 LED göstergeler

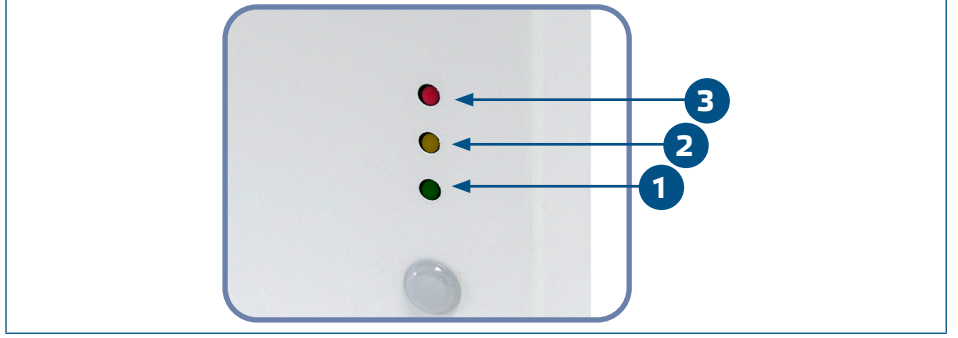

NOT

Varsayılan olarak LED göstergesi CO₂ ölçümlerini ifade eder. Modbus Tutma Kaydı 79 aracılığıyla sıcaklık veya bağıl nem değerlerine değiştirilebilir (bkz. Tablo Tutma kayıtları).



NOT

LED'lerin yoğunluğu, Tutma kaydı 80'de ayarlanan değere göre % 10'luk adımlarla % 0 ile % 100 arasında ayarlanabilir.

Ortam ışık sensörü

Giriş Kaydı 41 ölçülen ışık yoğunluğunu lüks cinsinden tutar. Tutma kayıtları 35 ve 36'da aktif ve bekleme seviyesi de belirtilebilir. Giriş Kaydı 42, ölçülen değer beklenen seviyesinin altında mı, aktif seviyenin üstünde mi yoksa her iki seviye arasında mı olduğunu gösterir:

- Ortam ışığı seviyesi < bekleme seviyesi: Giriş Kaydı 42 "Bekleme" durumunu gösterir.
- Ortam ışığı seviyesi > aktif seviye: Giriş Kaydı 42 "Aktif" durumunu gösterir.
- Bekleme seviyesi < Ortam ışığı seviyesi < Aktif seviye: Giriş Kaydı 42 "Düşük yoğunluk" durumunu gösterir.

KURULUMUN DOĞRULANMASI

Güç kaynağını açtıktan sonra, ölçülen akımın durumuna göre LED'lerden biri yanar. Aksi takdirde bağlantıları kontrol edin.

NAKLİYE VE DEPOLAMA

Darbelerden ve aşırı koşullardan kaçının; orijinal ambalajında saklayın.

GARANTİ VE KISITLAMALAR

Üretim hatalarına karşı garanti, teslimat tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Üründe yapılan herhangi bir değişiklik veya ayarlama üreticinin tüm sorumluluğunu ortadan kaldırır. Üretici, bu belgedeki tipografik veya diğer hatalar için tüm sorumluluğu reddeder.

BAKIM

Normal koşullarda bu ürün bakım gerektirmez. Kirliyse kuru veya nemli bir bezle temizleyin. Ağır kirlilik durumunda agresif olmayan bir ürünle temizleyin. Bu gibi durumlarda, ünite güç kaynağından ayrılmalıdır. Üniteye sıvı girmemesine dikkat edin. Sadece tamamen kurduğunda beslemeye yeniden bağlayın.