

STR-3

STANDART 3 FAZLI 230
VAC TRANSFORMATÖRLÜ
KONTROLÖR

Montaj ve alıřtırma talimatları



İçindekiler tablosu

GÜVENLİK VE ÖNLEMLER	3
ÜRÜN AÇIKLAMASI	4
ÜRÜN KODLARI	4
AMAÇLANAN KULLANIM ALANI	4
TEKNİK BİLGİLER	4
STANDARTLAR	4
KABLOLAMA VE BAĞLANTILAR	5
ADIM ADIM MONTAJ TALİMATLARI	5
KURULUMUN DOĞRULANMASI	7
NAKLİYE VE DEPOLAMA	8
GARANTİ VE KISITLAMALAR	8
BAKIM	8

GÜVENLİK VE ÖNLEMLER



Ürünle çalışmadan önce tüm bilgileri, veri sayfasını, Modbus haritasını, montaj ve çalıştırma talimatlarını okuyun ve kablolama ve bağlantı şemasını inceleyin. Kişisel ve ekipman güvenliğinizi ve optimum ürün performansı için, bu ürünü kurmadan, kullanmadan veya bakımını yapmadan önce içeriği tam olarak anladığınızdan emin olun.



Güvenlik ve lisanslama (CE) nedenleriyle, ürünün izinsiz dönüştürülmesi, değiştirilmesi ve / veya modifikasyonu kabul edilemez.



Ürün, aşırı sıcaklıklar, doğrudan güneş ışığı veya titreşim gibi anormal koşullara maruz bırakılmamalıdır. Yüksek konsantrasyonda kimyasal buharlara uzun süre maruz kalmak ürün performansını etkileyebilir. Çalışma ortamının mümkün olduğunca kuru olduğundan emin olun; buğulaşmadan kaçının.



Tüm kurulumlar yerel sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine ve yerel elektrik standartlarına ve onaylanmış kodlara uygun olmalıdır. Bu ürün sadece ürün ve güvenlik önlemleri hakkında uzman bilgisi olan bir mühendis veya teknisyen tarafından kurulabilir.



Enerjili elektrikli parçalarla temastan kaçının. Ürünü bağlamadan, bakım yapmadan veya onarmadan önce daima güç kaynağının bağlantısını kesin.



Ürüne her zaman uygun güç kaynağını uyguladığınızdan ve uygun kablo boyutu ve özelliklerini kullandığınızdan emin olun. Tüm vidaların ve somunların iyice sıkıldığından ve sigortaların (varsa) iyi takıldığından emin olun.



Ekipman ve ambalajların geri dönüşümü dikkate alınmalı ve bunlar yerel ve ulusal mevzuat / yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.



Yanıtlanmayan herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen teknik desteğinizle iletişime geçin veya bir uzmana danışın.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

STR-3 serisi transformatörlü fan hız kontrolörleri, çıkış gerilimini değiştirerek üç fazlı gerilim kontrollü motorların dönüş hızını düzenlerler. Otomatik transformatörlerle donatılmıştır ve hızı beş adımda manuel olarak kontrol ederler. Kullanılan teknoloji, mükemmel bir sinüzoidal şekle sahip düzenlenmiş bir çıkış voltajı sağlar.

ÜRÜN KODLARI

Ürün kodu	Nominal maks. akım, [A]
STR-3-35L10	3,5
STR-3-50L10	5,0
STR-3-75L10	7,5
STR-3100L10	10,0
STR-3130L10	13,0

AMAÇLANAN KULLANIM ALANI

- Gerilim kontrollü 230 VAC üç fazlı motorların hız kontrolü
- Sadece iç mekan kullanımı içindir

TEKNİK BİLGİLER

- Besleme gerilimi: 230 VAC / 50–60 Hz
- Maksimum motor akımı: versiyona bağlıdır (ürün kodlarına bakın)
- Düzenlenmemiş çıkış: 230 VAC
- Geniş güç aralığı:
- 5 kademeli döner anahtar ile elle kontrol ve ayrıca kapalı konumu
- LED durum göstergesi
- Kutu: çelik sac (RAL 7035, polyester toz kaplama)
- Koruma standardı: IP54 (EN60529'a göre)
- Çalışma ortam koşulları:
 - Sıcaklık: -20– 35 °C
 - Bağıl nem: % 5–95 rH (yoğuşmasız)

STANDARTLAR

- Alçak Voltaj Direktifi 2014/35/EC
- EMC Direktifi 2014/30/EC: EN 61326
- RoHs Direktifi 2011/65/EC

CE

KABLOLAMA VE BAĞLANTILAR

Bağlantılar	
Pe	Topraklama terminalleri
R	
S	Güç kaynağı 3*230 VAC / 50–60 Hz
T	
T	Düzenlenmemiş çıkış, nötr
L1	Düzenlenmemiş çıkış, faz (230 VAC / 50-60 Hz)
U	
V	Motora düzenlenmiş çıkış
W	

⚠ DİKKAT

Uygun çapta kablolar kullandığınızdan emin olun.


ADIM ADIM MONTAJ TALİMATLARI

STR-3'ü monte etmeye başlamadan önce "**Güvenlik ve Önlemler**" i dikkatlice okuyun ve aşağıdaki adımları izleyin. Kurulum için pürüzsüz, sağlam bir yüzey seçin (duvar, panel vb.).

Şu adımları izleyin:

1. Kontrolörün kapağını açın. Döner anahtarı ototransformatöre bağlayan kablolarla dikkat edin. Montaj delikleri kutunun iç arka panelindedir ve körleme tapalarıyla kapatılmıştır.
 2. Kutuyu korozyona dayanıklı vidalar veya civatalar kullanarak monte edin. Doğru montaj konumuna ve ünite montaj boyutlarına dikkat edin (bakınız **Şek. 1 Montaj boyutları** ve **Şek. 2 Montaj konumu**).
 3. Çalışma sıcaklığını en aza indirmek için aşağıdaki talimatlara dikkat edin:
 - 3.1 Hem duvar / tavan ile cihaz arasında hem de iki cihaz arasındaki mesafeye dikkat edin, bakınız **Şek. 2**. Kontrol ünitesinin yeterli havalandırılmasını sağlamak için her tarafta açıklık bırakılmalıdır.
 - 3.2 Cihazı kurarken, lütfen ne kadar yükseğe kurarsanız, cihazın o kadar fazla ısınacağını unutmayın. Örneğin, teknik odada doğru montaj yüksekliği büyük önem taşıyabilir.
 - 3.3 Maksimum ortam sıcaklığına uyulamıyorsa, lütfen ekstra mekanik havalandırma / soğutma sağlayın.
- Yukarıda belirtilen kurallara uyulmaması hizmet ömrünü kısaltabilir ve üreticiyi her türlü sorumluluktan muaf hale getirir.**
4. Yerine sabitlendikten sonra, kutunun IP değerini korumak için montaj vidaları veya civataları yalıtılmalıdır.
 5. Kontrolör kutusu metalden üretildiği için topraklanmalı ve mevcut diğer metal yüzeylere bağlanmalıdır.

Şek. 1 Montaj boyutları

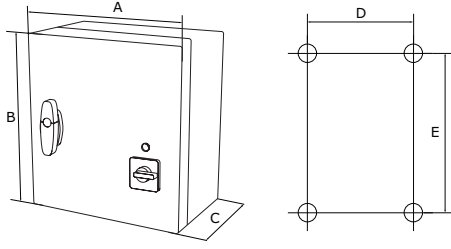

Ürün kodu	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
STR-3-35L10	300	325	185	255	255
STR-3-50L10	300	325	185	255	255
STR-3-75L10	300	425	185	255	255
STR-3100L10	300	425	185	255	355
STR-3130L10	300	423	235	255	355

Şek. 2 Montaj konumu

Doğru	Yanlış

6. Kabloları kablo rakorlarından geçirin ve kablolamayı bağlantı şemasına göre yapın (bkz. Şek. 3) ve yukarıdaki "Kablolama ve bağlantılar" bölümündeki bilgilere bağlı kalın.

6.1 Güç kaynağı hatlarını bağlayın (R, S, T ve PE terminalleri).

6.2 Motoru (motorları) (U, V, W ve PE terminallerine) bağlayın.

6.3 Varsa, düzenlenmemiş çıkışı (L1 ve N) bağlayın. Düğme "0" konumunda olmadığında 230 VAC'lik bir ısıtma / soğutma valfını, lambayı vb. beslemek için kullanılabilir (aşağıdaki Tablo 1'e bakın).

⚠ DİKKAT


Tüm motor sürücülerinin şebeke elektriği tarafına bir emniyet izolatörü / bağlantı kesme anahtarı takılmalıdır.

⚠ DİKKAT


Elektrik beslemesinin ve kontrolöre bağlı herhangi bir ekipmanın topraklama kablosu (yeşil-sarı) PE olarak işaretlenmiş terminallere bağlanmalıdır.

Şek. 3 Kablolama ve bağlantılar

STR-3-35L10, STR-3-50L10, STR-3-75L10



STR-3100L10, STR-3130L10

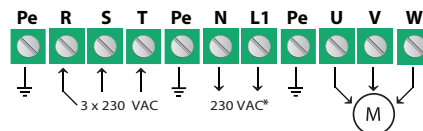

* N'yi güç kaynağı şebekesinden bağlamayın.

DİKKAT

Bütün işler elektrik beslemesinden bütünüyle yalıtılmış donanımla yapılmalıdır.

DİKKAT

Üniteye güç vermeden önce bağlantıların doğru olduğundan emin olun.

7. Kapağı kapatın.
8. Düğmeyi "0" konumuna çevirin.
9. Kablo rakorlarını sıkın.
10. Şebeke bağlantısını açın.
11. Transformatör kontrolörünün normal şekilde çalışabildiğinden emin olun (bir izolasyon anahtarı düşünün).
12. Çıkış voltajını ayarlamak için düğmeyi ilgili konuma çevirin.

Opsiyonel ayarlar

Çıkış gerilimlerinin standart konfigürasyonu aşağıda **Tablo 1**'de belirtildiği gibidir.

Tablo 1 Voltaj serisi						
Düğme pozisyonu	0	1	2	3	4	5
Düzenlenmiş çıkış [VAC]	0	80	110	140	170	230
Düzenlenmemiş çıkış [VAC]	0	230	230	230	230	230

KURULUMUN DOĞRULANMASI

DİKKAT

Elektrikli cihazlarda çalışırken yalnızca yalıtımlı kulplara sahip alet ve ekipmanları kullanın.

Üniteyi şebeke elektriğine bağladıktan sonra, kapağındaki yeşil LED yanarak kontrolöre elektrik geldiğini göstermelidir.

Güvenli çalışma, doğru kurulumla bağlıdır. Başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Şebeke beslemesinin doğru şekilde bağlandığından.
- Elektrik çarpmasına karşı korunma sağlandığından.
- Kabloların uygun boyutta olduğundan ve sigorta ile korunduğundan.
- Ünitenin etrafında yeterli hava akışı olduğundan.

DİKKAT

Bu üniteye, yaralanmaya neden olabilecek veya hayati tehlike oluşturabilecek kadar yüksek voltajlarda elektrik enerjisi verilir. Gerekli güvenlik önlemlerini alın.

DİKKAT

Servis işleminden önce önce ünitenin elektrik bağlantısını kesin ve üniteye elektrik gelmediğini doğrulayın.

DİKKAT

Kontrolörü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın!

NAKLİYE VE DEPOLAMA

Darbelerden ve aşırı koşullardan kaçının; orijinal ambalajında saklayın.

GARANTİ VE KISITLAMALAR

Üretim hatalarına karşı teslimat tarihinden itibaren iki yıl. Yayın tarihinden sonra üründe yapılan her türlü modifikasyon ve değişikliklerden üretici sorumlu değildir. Üretici, bu verilerdeki herhangi bir baskı hatası ya da yanlıştan sorumlu değildir.

BAKIM

Normal koşullarda bu ürün bakım gerektirmez. Kirlendiyse, kuru veya nemli bir bezle temizleyin. Çok kirli olması durumunda, aşındırıcı olmayan bir ürünle temizleyin. Bu gibi durumlarda, ünite güç kaynağından ayrılmalıdır. Üniteye sıvı girmemesine dikkat edin. Sadece tamamen kurduğunda beslemeye yeniden bağlayın.