

NAUDOTOJO GIDAS

KAIP PRIJUNGTI INTERNETO MODULĮ PRIE
WI-FI TINKLO



GAMINIO KODAS

Šiame dokumente paaiškinta, kaip Sentera interneto modulį galima prijungti prie vietinio - Wi-Fi tinklo. Šis dokumentas taikomas šiems gaminiams:


- DIGWM
- SIGWM
- DIG-M-2*
- SIG-M-2*

* DIG-M-2 ir SIG-M-2 interneto moduliai taip pat gali būti prijungti prie maršrutizatoriaus. Tokiu atveju naudokite įprastą tinklo kabelio antgalį, praleiskite toliau pateiktą Wi-Fi sąranką. Šio dokumento pabaigoje eikite tiesiai į SenteraWeb nuorodą.

PRIJUNKITE INTERNETO MODULĮ PRIE WI-FI TINKLO


- Pajunkite jėgos ir žeminimo kabelius.
- Pagal gamyklinius nustatymus šviečia raudonas interneto modulio šviesos diodas. Tai rodo, kad nėra ryšio su Wi-Fi tinklu
- Norėdami koreguoti interneto modulio nustatymus, atlikite šiuos veiksmus:
 - ▶ Naudodami kompiuterį ar mobilųjį įrenginį ieškokite galimų Wi-Fi tinklų (žr. 1 pav.)
 - ▶ Prisijunkite prie Sentera Internet Gateway (XIGxM-xxxxxxxxxx) naudodami slaptažodį „123456789“

Fig. 1

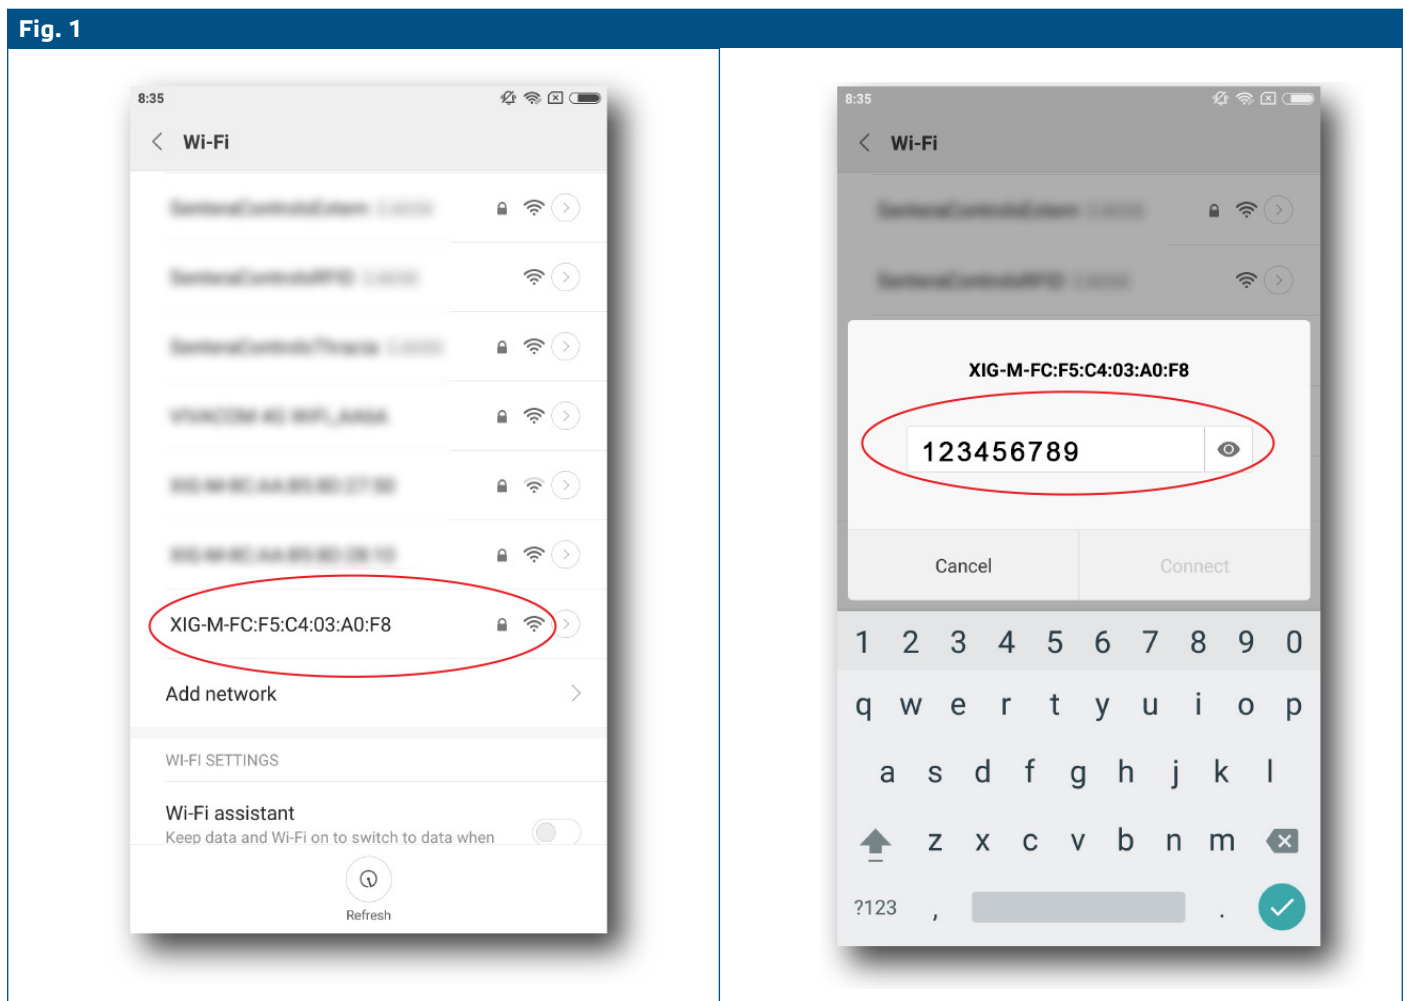

- Atidarykite savo mobiliojo įrenginio ar kompiuterio interneto naršyklę ir įveskite šį URL: 192.168.1.123.
- Taip pateksite į vidinį Sentera Internet Gateway modulio puslapį (žr. **2 pav.**)
- Patikrinkite jungtis.
- Pasirinkite Wi-Fi tinklą, prie kurio norite prijungti Gateway
- Įveskite pasirinkto Wi-Fi tinklo slaptažodį
- Spustelėkite „Išsaugoti ir paleisti iš naujo“
- Dabar jūsų interneto modulis prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo. Užsidega žalias LED šviesos diodas
- Vidinis puslapis nebepasiekiamas. Jei kažkas negerai arba norite pasirinkti kitą „Wi-Fi“ tinklą, nuspauskite „Wi-Fi“ nustatymo iš naujo mygtuką 5 sekundėms ir pakartokite šią procedūrą.

Fig. 2

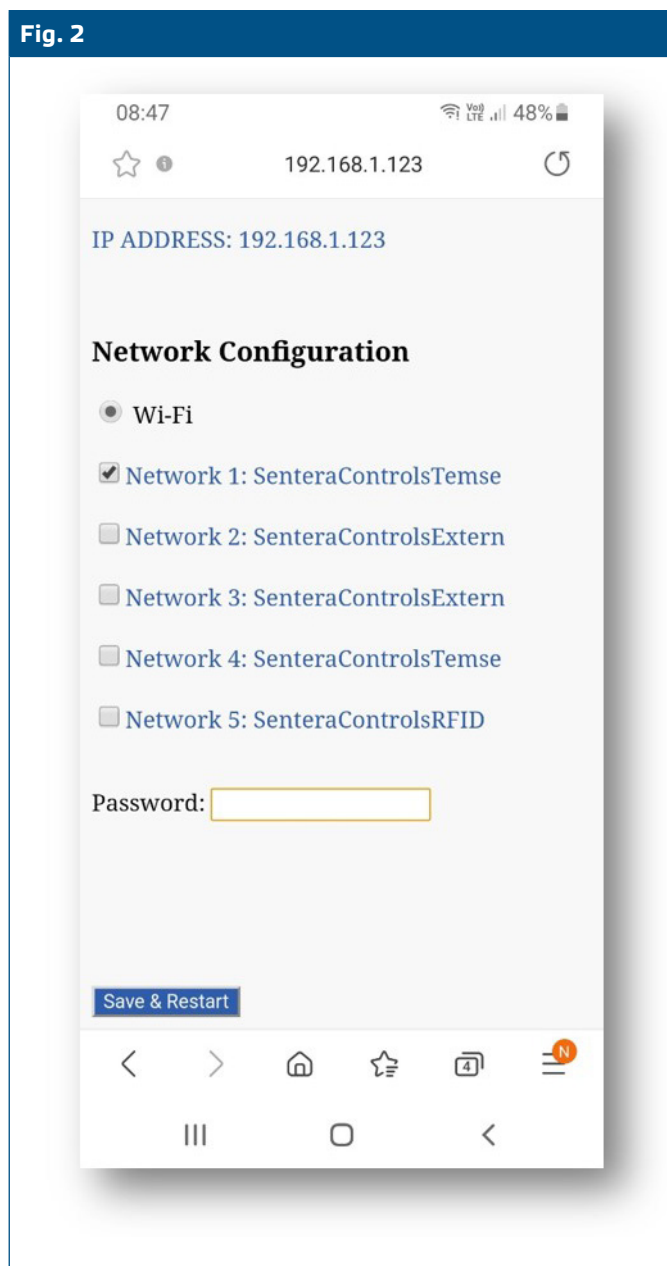

SENTERAWEB

Dabar viskas paruošta diegimui nustatyti naudojant SenteraWeb.

Atminkite, kad jums reikia kiekvieno gaminio, kurį norite prijungti prie savo įrenginio, serijinio numerio!

Viską atlikite paeiliui:

1. Sukurkite paskyrą SenteraWeb
2. Prisijunkite per: <https://www.senteraweb.eu/en/Account/Login>
3. Sukurkite paskyrą, įvesdami modulio serijos numerį
4. Įsitikinkite, kad visi įrenginiai, kuriuos norite pridėti prie paskyros, yra įjungti ir prijungti (per „Modbus RTU“) prie „Sentera Internet Gateway“ pagrindinio kanalo
5. Dabar galite pradėti pridėti pagalbinius gaminius prie paskyros įvesdami jų serijinius numerius

Fig. 3



⚠ DĒMESIO

Įsitikinkite, kad įrenginys (-iai), kurį norite pridėti prie „SenteraWeb“ paskyros, turi „Modbus ID 1“ (gamykliniai nustatymai).

⚠ DĒMESIO

SenteraWeb priskirs įrenginiui naują Modbus ID, kai jį pridėsite prie savo paskyros ir grąžins jį atgal į 1, kai pašalinsite įrenginį iš paskyros.